

## KÄYTTÖOHJE C-45

Lue tämä käyttöohje ennen liesikuvun asennusta ja käyttöä. Näin vältetään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta.

**Tärkeää !**



### YLEINEN TURVALLISUUS

Liesikuvun asennuskorkeudeksi suositellaan 50-60cm liedestä mitattuna.

(Asennuskorkeus min. 65cm kaasulieden yhteydessä)

Liesikupua ei saa yhdistää savukaasuja poistavaan hormiin (puuliesi, takka yms.) Mikäli liesikupu yhdistetään poistohormiin, on asennuksessa noudatettava paikallisen paloviranomaisen määräyksiä. Seinärakenteen läpi kulkeva hormi tulee olla tähän tarkoitukseen suunniteltu.

Huoneeseen on varmistettava riittävä korvausilman saanti mikäli liesikupu ja esimerkiksi leivinuuni tai takka ovat samanaikaisesti käytössä. Jos huoneeseen tulee liian suuri alipaine, saattaa savukaasut ohjautua takaisin huoneilmaan. Tämä estetään riittävällä ilmanvaihdoilla, esim. avaamalla ikkuna.

Liesikuvun suojausluokka 1.

Tarkista, että verkon jännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa.

**Kiinteään asennukseen sisällytettävä erotuslaite!**

### KÄYTTÖTURVALLISUUS

Vältä syttymisherkkien aineiden käyttöä liesikuvun välittömässä läheisyydessä, älä myöskään liekitä liesikuvun alla. Noudata aina erityistä varovaisuutta upporasvassa paistettaessa. Varaa astian kansi lähettyville mahdollisten liekkien sammuttamiseksi. Useaan kertaan käytetty rasva on erittäin syttymisherkkää. Älä käytä avonaista grilliä liesikuvun alla.

**ON PALOVAARAN RISKI, JOS LAITETTA EI PUHDISTETA KÄYTTÖOHJEEN MUKAISESTI!**

### LIESIKUVUN HOITO

Noudattamalla annettuja ohjeita, vältetään turhilta huoltokustannuksilta sekä varmistetaan liesikuvun pitkä käyttöikä.

**Rasvasuodattimen puhdistus:** Liesikuvun hoidossa on tärkeää huolehtia rasvasuodattimien puhtaudesta. Rasvasuodattimet on puhdistettava 30 käyttötunnin, tai vähintään kahden kuukauden välein.

**Rasvasuodattimien irrotus:** Paina suodattimessa olevaa lukitusta ja irrota suodatin. Pese rasvasuodatin käsin tai astianpesukoneessa. Käsin pesussa käytä harjaa sekä emäksistä pesuainetta, jolloin rasva irtoaa parhaiten. Asenna rasvasuodattimet takaisin paikalleen.

**Muiden pintojen puhdistus:** Liesikupu on pidettävä puhtaana. Rasvaroiskeet tulee puhdistaa säännöllisesti. Älä käytä puhdistuksessa hankaavia tai syövyttäviä aineita. Käytä metallipintoihin soveltuvia puhdistusaineita. Noudata aina pesuainepakkauksen ohjeita!

## ILMANPOISTO

Liesikuvun voi liittää hormiin tai se voi toimia huonetilaan palauttavana, suodattavana tuulettimena.

**Huonetilaan palauttava:** Liesikuvun läpi kulkeva ilma ja höyry suodatetaan hiilisuodattimen avulla. Suodatettu ilma palautuu huonetilaan liesikuvun poistoritilän kautta.

**HUOM:** Suodattavassa liesikuvussa on aina käytettävä sekä hiilisuodatinta että ilmanohjainta.

**Hormiin liitetty liesikupu:** Liesikuvun läpi kulkeva ilma ja höyry ohjautuu ulos hormin kautta. Liesikupu ei tarvitse hiilisuodatinta

**Kerrostaloissa tms. keskusilmanvaihdolla varustetuissa huoneistoissa liesikuvun yhdistäminen ilmanvaihtoventtiiliin on kielletty !**

## ASENNUS

Ennen asennusta:

- erotuslaite tulee olla luokse päästävässä
- hormiasennus: varaa 125mm poistoputki valmiiksi (ei sisälly toimitukseen)





Irrota rasvasuodatin painamalla suodattimessa olevia lukituksia **C** sisäänpäin.

**Kiinnitys seinään:** käytä apuna liesikuvun mukana toimitettua asennuspiirustusta ja poraa reiät ruuveille **A** seinään piirroksen mukaisesti. Muista minimi-etäisyys liedestä. Kiinnitä ruuvit **A** tulppia käyttäen.

Kiinnitysvarusteet toimitetaan laitteen mukana.

Aseta liesikupu ruuvien **A** varaan.

Asennus tulee varmistaa kahdella ruuvilla **B**. Merkitse ruuvien paikat seinään, nosta liesikupu pois ja poraa reiät (halkaisija 8mm). Tulppaa reiät ja nosta liesikupu takaisin paikalleen ja kiinnitä ruuvit.

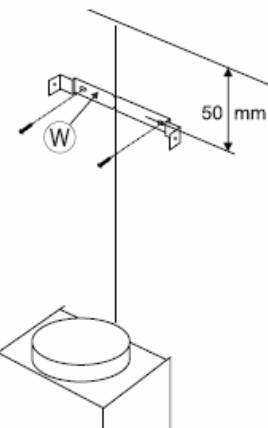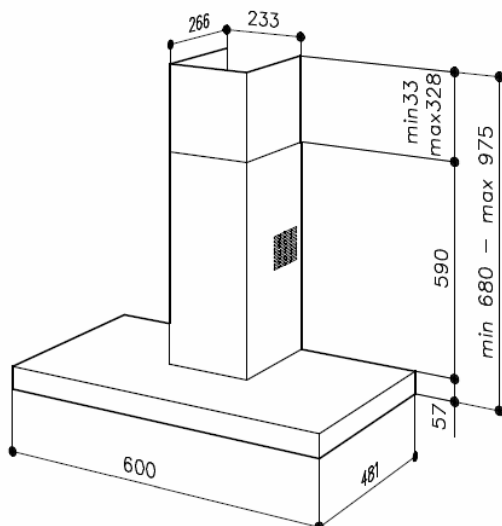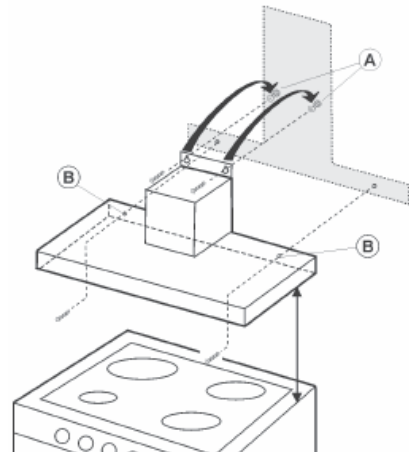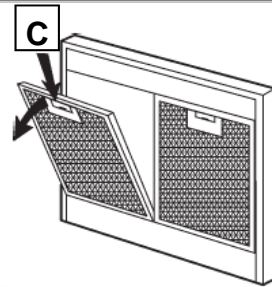

Asenna suojaputken kiinnitysrauta **W** seinään mukana toimitettujen ruuvien avulla. Varmista että kiinnitysrauta on liesikuvun keskilinjassa.

Kiinnitysraudan etäisyys katosta on 50mm.

## HORMIIN LIITETTY LIESIKUPU

Käytä liesikuvun puoleisessa päässä läppäventtiiliä **L**, joka estää kylmän ilman virtaamisen sisään kun laite ei ole toiminnassa.

Yhdistä liesikuvun poistoaukko hormiin 125mm poistoputkella täyden tehon hyödyntämiseksi. Poistoilmaputken (Ei kuulu toimitukseen) tulee olla mahdollisimman suora ja lyhyt.

**Takuu ei ole voimassa jos käytetään alle 125mm poistoputkea.**



(Liian suuri vastapaine voi vahingoittaa laitetta)

**Varmista samalla poistohormin riittävä eristys.**

Kytke liesikupu sähköverkkoon.

Asenna suojaputket, nosta ylempi pää sisäkattoon ja kiinnitä kahdella ruuvilla asennusrautaan **W**.

Kiinnitä rasvasuodattimet takaisin paikalleen.

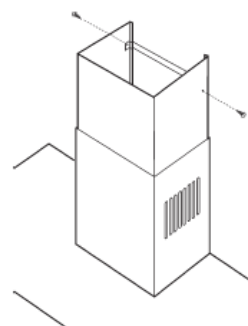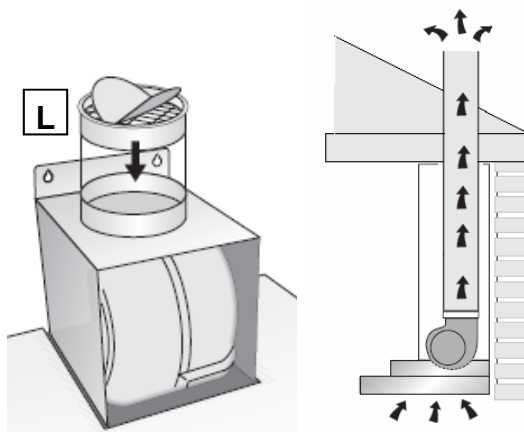

## HUONETILAAN PALAUTTAVA ASENNUS

Hiilisuodatin on tilattava erikseen

**Tärkeää !**




Kiinnitä ilmanohjain **A** suojaputken alempaan osaan kahdella ruuvilla, jotka ovat mukana pakkauksessa

Asenna hiilisuodattimet.


Kytke liesikupu sähköverkkoon.

Asenna suojaputket, nosta ylempi pää sisäkattoon ja kiinnitä kahdella ruuvilla asennusrautaan **W**.

Kiinnitä rasvasuodattimet takaisin paikalleen.

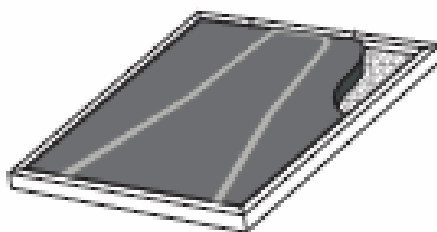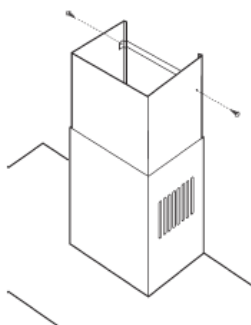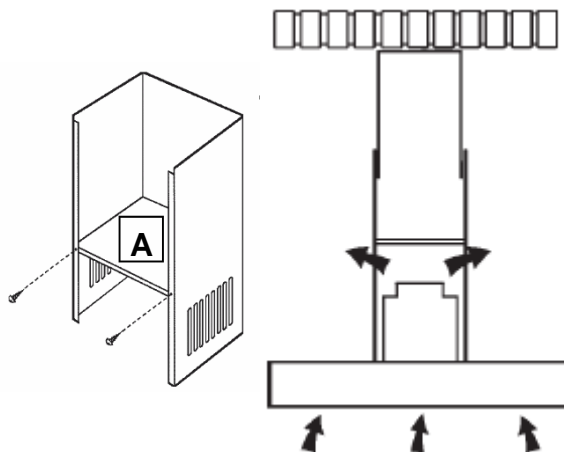

## KÄYTTÖ JA OHJAUS

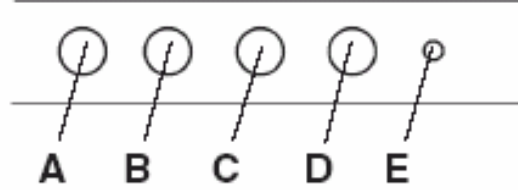

<b>Painike A</b>	Valokytkin
<b>Painike B</b>	Kytkee moottorin ensimmäisen nopeuden. Painettaessa kytkintä toisen kerran, kytkeytyy moottori pois päältä.
<b>Painike C</b>	Kytkee moottorin toisen nopeuden.
<b>Painike D</b>	Kytkee moottorin kolmannen nopeuden.
<b>Merkkivalo E</b>	Punainen merkkivalo on päällä kun liesikupuun on kytketty virta.

## LIESIKUVUN HUOLTO

### Rasvasuodattimen puhdistus: (30 käyttötuntia / 2 kuukautta)



Irrota rasvasuodatin painamalla lukitusta **C** sisäänpäin.  
Pese rasvasuodatin käsin tai astianpesukoneessa.

### Hiilisuodattimen vaihto: (120 käyttötuntia)


Irrota rasvasuodatin. Irrota hiilisuodatin.  
Puhdista rasvasuodatin. Asenna uusi hiilisuodatin paikalleen.

### Polttimon vaihto:

Irrota kehys ruuvitaltalla, vaihda polttimo vastaavaan uuteen (G4-20W) kiinnitä kehys paikalleen.  
Älä koske paljain sormin polttimoon.

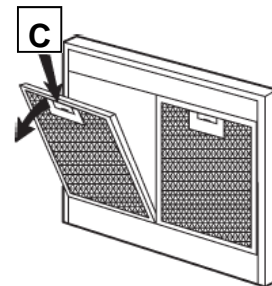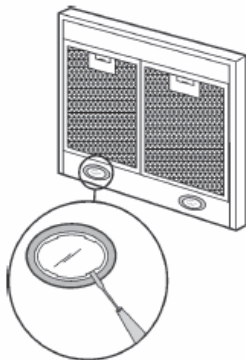

**Art No 90236  
Hiilisuodatin HS-21**

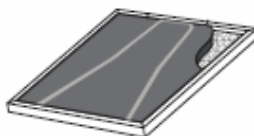

Maahantuonti  
SAVO Design & Technic Oy