


**GEBERIT AQUACLEAN TUMA
COMFORT**

■ GEBERIT

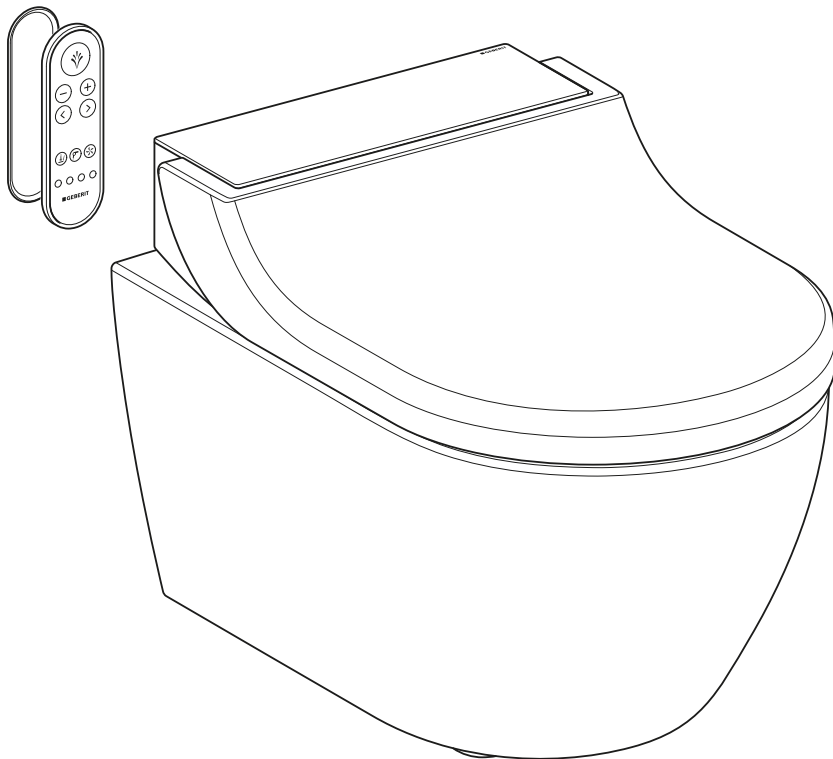

KÄYTTÖOHJE

Sisällysluettelo

Turvallisuus	5
Kenelle tuote soveltuu?	5
Kuinka tuotetta käytetään?	5
Mitä sinun täytyy välttää?	5
Väärinkäyttö	5
Yleiset turvallisuusohjeet	6
Varoitusohjeiden selitykset	7
Tuotteessa olevien symbolien yleiskuva	8
Rekisteröi laitteesi	9
Tutustuminen laitteeseen	10
Tietoja Geberit AquaClean -laitteista	10
Yleiskuva laitteen toiminnoista	10
Yleiskuva laitteesta	11
Käyttöperiaate	13
Tietoja käyttöperiaatteesta	13
Kauko-ohjaimen etupuoli	13
Kauko-ohjaimen taustapuoli	14
Sivuohjauspaneeli	14
Sivuohjauspaneelin LED-tilanilmaisim	15
Geberit AquaClean -sovellus	16
Painikkeiden erikoistoiminnot	17
Laitteen kytkeminen päälle ja pois	19
Laitteen käyttö	21
Alkutoimet	21
Toimintojen kytkeminen pysyvästi päälle tai pois	22
Laitteen asetukset	23
Laitteen lisäasetukset Geberit AquaClean -sovelluksessa	23
Bide-suihkun käyttö	24
Suihkun mukauttaminen käyttäjän tarpeisiin	24
Bide-suihkun värähtelyliikkeen päälle- ja poiskytkentä	24
Naisten suihkun käyttö	25
Naisten suihkun värähtelyliikkeen kytkeminen päälle ja pois päältä	25
Kuivain päälle ja pois	26
WC-istuimen lämmityksen poiskytkentä	26
Ilmanraikastimen jälkikäyntitoiminnon kytkeminen päälle ja pois	27
Pikakuumentimen kytkeminen päälle ja pois	27
Suihkun mukauttaminen käyttäjän tarpeisiin	28
Suihkumäärän säätö	28
Suihkuvaren asennon säätäminen	28
Perusprofiilin muuttaminen	29
Käyttäjäprofiilien tallennus	29
Käyttäjäprofiilien haku esiin	30
Henkilökohtaisen käyttäjäprofiilin tallentaminen Geberit AquaClean -sovelluksessa	30
Näin laite puhdistetaan ja siitä poistetaan kalkki	31
Yleinen puhdistussuositus	31

Soveltuvat puhdistusaineet ja -välineet	31
Automaattinen vedenvaihto	33
Kohdistettu desinfiointi	33
Sileiden pintojen hoito ja puhdistus	33
Pinnoitetun WC-posliinin puhdistus	33
WC-posliinin huuhtelualueen puhdistus	34
WC-kannen irrottaminen	34
WC-kannen, WC-istuimen ja kotelon puhdistus	35
Laitteen ja WC-posliinin välin puhdistus	36
Suihkusuuttimen puhdistus	37
Keraamisen kennosuodattimen vaihto	38
Laitteen kalkinpoisto	40
Laitteen kalkinpoistoilmoitus	43
Häiriöiden poisto	44
Menettelytapa häiriöiden sattuessa	44
WC-pesuistuin ei toimi	45
Muut toimintahäiriöt	46
Kauko-ohjain ei toimi	48
Kauko-ohjaimen pariston vaihtaminen	49
Kauko-ohjaimen kohdistus uudelleen	50
Kestävä kehitys	51
Geberit-yhtymä ja kestävyys	51
Ekodesign – ekotase	51
Vinkkejä ympäristön säästämiseen	51
Hävittäminen	52
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittäminen	52
Loppuasiakkaan takuu	53
Loppuasiakkaan takuu	53
Tekniset tiedot ja vaatimustenmukaisuus	54
Tekniset tiedot	54
Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	54

Turvallisuus

Kenelle tuote soveltuu?

Geberit AquaClean -WC-pesuistuin soveltuu toiminnaltaan kaikkien ikäryhmien käytettäväksi. Lapset saavat suorittaa puhdistus- ja huoltotoimia vain valvonnan alaisina.

Kuinka tuotetta käytetään?

Tuote soveltuu seuraaviin käyttötarkoituksiin ja seuraaville käyttöalueille:

- käyttöön WC-pesuistuimena:
 - anaalialueen puhdistukseen
 - vaginaalialueen ulkoiseen puhdistukseen
 - ilmanraikastukseen
- asennettavaksi lämmitettyyn sisätilaan
- liitántään juomavesijärjestelmään
- käyttöön käänteisosmoosilaitteesta tulevalla vedellä

Mitä sinun täytyy välttää?

Tuotetta ei tule käyttää seuraavilla tavoilla:

- WC-istuimelta poistuminen suihkun aikana
- kuormien ja esineiden asettaminen WC-kannen päälle
- kauko-ohjaimen upotus nesteisiin
- käyttö ilman Geberit AquaClean-kalkinpoistoaineen tulppaa


Väärinkäyttö


Geberit ei vastaa väärinkäytön seurauksista.

Yleiset turvallisuusohjeet

Seuraavat turvallisuusohjeet koskevat tuotteen koko elinkaarta:

- Tutustu tuotteen käyttöön lukemalla käyttöohje ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.
- Likaantunut suodatin voi kuormittaa hengitysilmaa. Terveysriskien ehkäisemiseksi ja täyden toimivuuden takaamiseksi suodatin on vaihdettava kerran vuodessa.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Irrota laite mahdollisuuksien mukaan verkosta ja ota yhteyttä Geberit -asiakaspalveluun.
- Älä avaa laitetta. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa tai korjattavissa olevia osia.
- Älä tee muutoksia tai lisäasennuksia. Muokkauksiin liittyy hengenvaara.
- Korjaukset saa tehdä vain valtuutettu ammattilainen, ja niissä saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Vain alkuperäisten lisäosien käyttö on sallittu.
- Laitteen haltija ja käyttäjä saavat käyttää ja huoltaa istuinta vain niiltä osin kuin tässä käyttöohjeessa on kuvattu.
- Käytä aina asennusohjeen viimeisintä versiota asennuksessa, jos Geberit AquaClean on irrotettu (esim. muuton takia).
- Yhdistä Geberit AquaClean vain tyyppikilven mukaiseen verkkojännitteeseen.
- Noudata aina valmistajan määräyksiä käyttäessäsi puhdistus- ja kalkinpoistoaineita.

 Tämä dokumentti sisältää eri kohdissa varoituksia. Varoitukset ovat käytöstä ja tilanteesta riippuvia turvallisuusohjeita. Ne viittaavat tiettyihin nimenomaisiin vaaroihin.

 Tämä ohje vastaa laitteen teknistä tilaa ohjeen painatushetkellä. Oikeus muutoksiin teknisten parannusten jälkeen pidetään.

Tämän ja muiden dokumenttien ajantasainen versio on saatavilla verkossa: www.geberit.com

Varoitusohjeiden selitykset

Varoitusohjeet on sijoitettu paikkaan, jossa vaara voi ilmetä.

Varoitusohjeiden rakenne on seuraava:






VAROITUS

Vaaran tyyppi ja sen lähde



Mahdolliset seuraukset, jos vaaraa ei oteta huomioon.

► Toimenpiteet vaaran välttämiseksi.

Seuraavia huomiosanoja käytetään kiinnittämään huomiota jäljelle jääviin vaaroihin varoitusohjeissa sekä tärkeisiin tietoihin.

Symboli	Huomiosana ja merkitys
	VAARA Tämä huomiosana viittaa sellaiseen erittäin suureen vaaraan, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.
	HUOMIO Tämä huomiosana viittaa vaaraan, jonka vaarallisuusaste on alhaisempi ja jonka seurauksena voi olla vähäisiä tai kohtalaisia vammoja, jos sitä ei vältetä.
	HUOMAUTUS Tämä huomiosana viittaa vaaraan, joka voi johtaa esinevahinkoihin, jos sitä ei vältetä.
	Merkitään vain symbolilla. Viittaa tärkeään tietoon

Tuotteessa olevien symbolien yleiskuva

Merkki	Merkitys
	Turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet on luettava ennen tuotteen käyttöönottoa.
	Sähköiskun aiheuttama hengenvaara

Rekisteröi laitteesi

Takuurekisteröinti

Pidennä Geberit AquaClean -laitteen takuuaikaa maksutta. Rekisteröidy 90 työpäivän kuluessa asennuspäivämäärästä.



Takuuajan kolmantena vuonna Geberit suorittaa materiaali- tai tuotantovirheiden yhteydessä varaosien maksuttoman toimituksen, jos saniteettialan erikoisliike on asentanut laitteen ja ottanut sen käyttöön.

Tietokoneella:

<http://www.geberit-aquaclean.com/registration>

Postitse:

Täytä mukana toimitettu takuukortti ja lähetä se meille.

Älypuhelimella tai tabletilla:



Android:



iOS:



Geberit AquaClean -sovelluksella:

Tutustuminen laitteeseen

Tietoja Geberit AquaClean -laitteista

Geberit AquaClean -laite on sisäänrakennetulla suihkutoiminnolla varustettu WC-istuin. Laitteessa on myös kaikki tavanomaisen WC-istuimen ominaisuudet. Lisätoimintojen laajuus riippuu tuotemallista.

Yleiskuva laitteen toiminnoista

Hygieniatoiminnot:

- Hajunpoisto ilmanraikastimella keraamisen kennosuodattimen avulla
- Päällekytkettävä hajunpoiston jälkikäyntitoiminto
- WhirlSpray-suihkuteknologia yksilöllisellä suihkuvarren asennolla
- Poiskytkettävä suihkuvarren värähtelytoiminto
- Suihkusuuttimeen integroitu, ulosvedettävä naisten suihku yksilöllisellä suihkuvarren asennolla
- Automaattinen suihkuvarren puhdistus ennen jokaista suihkua ja jokaisen suihkun jälkeen
- Poiskytkettävä kuivaustoiminto kuivainaukon kautta


Mukavuustoiminnot:

- Vahvistusääni ohjelmoitaessa WC-pesuistuimen toimintoja
- Valittavissa oleva suihkumäärä ja suihkuvarren asento
- WC-istuin käyttäjä-ilmaisimella ja istuinlämmityksellä
- WC-istuin ja WC-kansi, jossa SoftClosing
- Päätoimintoja voi käyttää ergonomisen sivuohjauspaneelin avulla
- Täysin käytettävissä kauko-ohjaimella
- Neljä yksilöllistä käyttäjäprofiilia ja yksi perusprofiili voidaan tallentaa



Puhdistus ja hoito:

- Irrotettava WC-kansi
- Nostettava pesu-wc-istuinkansi laitteen ja WC-posliinin välistä puhdistusta varten
- Kalkinpoisto-ohjelma



Yleiskuva laitteesta

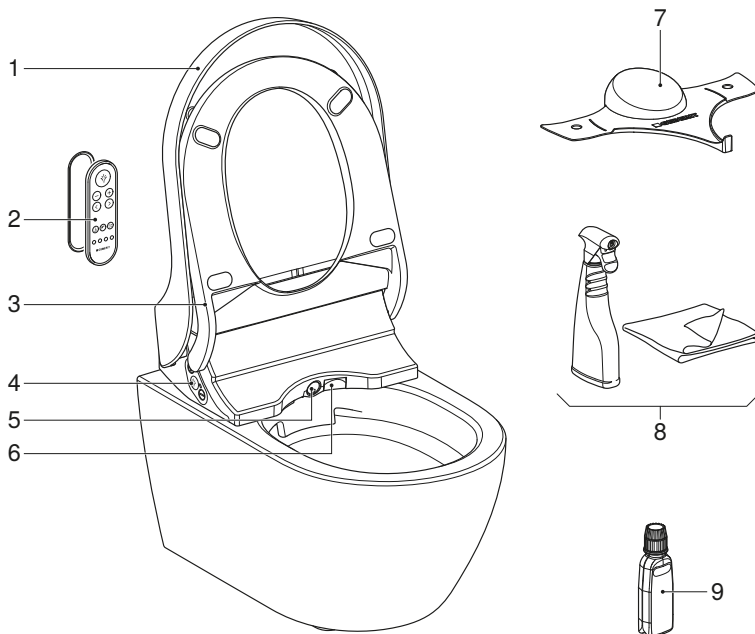

- 1 WC-kansi
- 2 Kauko-ohjain magneettisella seinäkannakkeella
- 3 WC-istuim käyttäjä-ilmaisimella ja WC-istuimen lämmityksellä
- 4 Sivuohjauspaneeli LED-tilanilmaisimella
- 5 Suihkuvarsi suihkusuuttimella ja suuttimella Lady
- 6 Kuivainluukku
- 7 Roiskesuoja
- 8 Geberit AquaClean -puhdistussarja (tuotenro 242.547.00.1)
- 9 Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine (tuotenro 147.040.00.1)

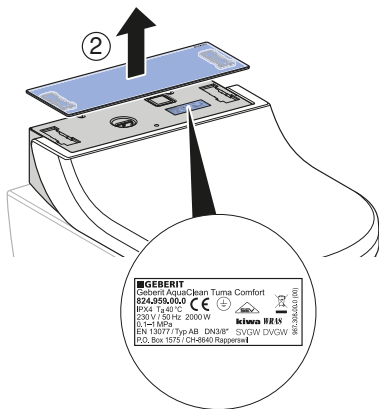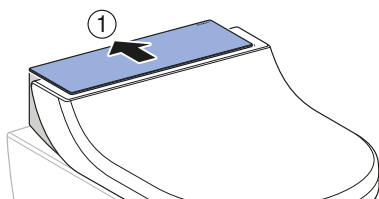

■ GEBERIT
 Geberit AquaClean Tuma Comfort
 IPX4 T_a 40 °C
 230 V ~ 50/60 Hz 2000 W
 13,1 kWh
 EN 12077 Typ AB DN38° SVGW DVGW
 P10_Box 1573 / CH-6840 Rapperswil
 967.265.00.0

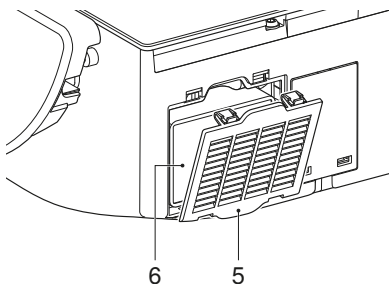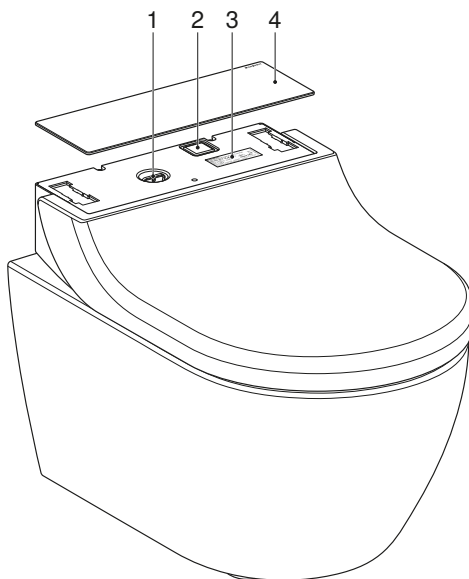

- 1 Tulipallinen täyttöaukko Geberit AquaClean -kalkinpoistoainetta varten
- 2 Verkkokytkin
- 3 Tyypikilpi ja sarjanumero
- 4 Design-kansi
- 5 Suodatinkotelon kansi
- 6 Vaihdeettava Geberit keraaminen kennosuodatin tyyppi 3


Käyttöperiaate

Tietoja käyttöperiaatteesta

WC-pesuistuinta voidaan käyttää kauko-ohjaimen ja sivuohjauspaneelin ja Geberit AquaClean -sovelluksen avulla.

Kauko-ohjaimen etupuoli


Kaikkia päivittäisen käytön toimintoja voi käyttää kauko-ohjaimen etupuolelta.

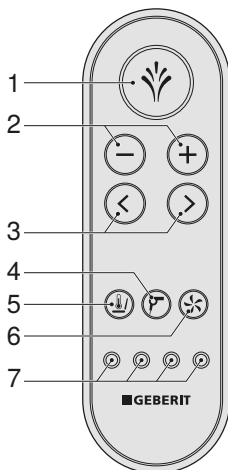

- 1 Painike <Suihku>: Suihkutoimintojen käynnistys ja pysäytys / kuivaustoiminnon pysäytys.
- 2 Painikkeet <->/<+>: Suihkumäärän pienentäminen tai suurentaminen.
- 3 Nuolipainikkeet <vasen>/<oikea>: Suihkuvarren asennon säätäminen.
- 4 Painike <Kuivain>: Kuivaimen käynnistys ja pysäytys.
- 5 Painike <WC-istuimen lämmitys>: WC-istuimen lämmityksen päälle- ja poiskytkentä.
- 6 Painike <Hajunpoisto>: Hajunpoistotoiminnon käynnistys ja pysäytys.
- 7 Painikkeet <Käyttäjäprofiili>: Käyttäjäprofiilien 1–4 haku näyttöön.

Kauko-ohjaimen taustapuoli


Kauko-ohjaimen taustapuolella on paristokotelo.

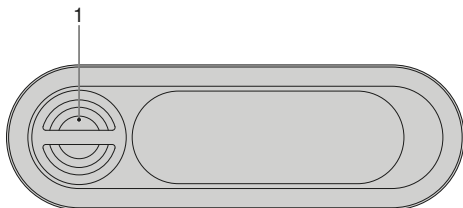

- 1 Paristokotelo

Sivuohjauspaneeli

Sivuohjauspaneelin avulla voidaan käyttää laitteen pesu-wc-istuintoimintoja.

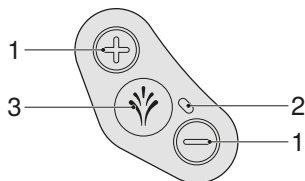

- 1 Painikkeet <+>/<->: Suihkumäärän suurentaminen tai pienentäminen.
2 LED-tilanilmaisin
3 Painike <Suihku>: Bide-suihkun tai suihkun Lady käynnistys ja pysäytys.

Sivuohjauspaneelin LED-tilanilmaisain

Sivuohjauspaneelin LED-tilanimaisin ilmoittaa laitteen senhetkisen tilan.

LED	Kuvaus
Vilkkuu sinisenä	Laite alustaa itsensä käynnistytyn jälkeen. Järjestelmähuuhtelu suoritetaan.
Palaa sinisenä	Käyttäjä on tunnistettu ja perusasetuksissa on aktivoitu veden lämmitys. LED sammuu energiansäästötilassa.
Ei pala (ei käyttäjää)	Energiansäästötila on toiminnassa tai laite on kytketty pois päältä.
Ei pala (käytön aikana)	Veden lämmitys ja WC-istuimen lämmitys on deaktivoitu perusasetuksissa.
Palaa vihreänä	Keraaminen kennosuodatin täytyy vaihtaa. → Katso "Keraamisen kennosuodattimen vaihto", sivu 38.
Vilkkuu sinisenä/punaisena	Laitteesta on poistettava kalkki. → Katso "Laitteen kalkinpoisto", sivu 40.
Vilkkuu punaisena	Häiriöilmoitus → katso "WC-pesuistuin ei toimi", sivu 45.
Vilkkuu sinipunaisena ja palaa oranssina	Laitteen käyttö on estetty, ja sen kalkinpoisto täytyy ehdottomasti suorittaa. Suihkutoimintojen käyttö ei ole mahdollista laitteen estetyssä tilassa. Eston voi nollata 1 suihkujakson ajaksi, tätä varten täytyy painaa painiketta <Suihku> 5 sekunnin ajan.
Palaa oranssina	Laitteen kalkinpoisto on juuri käynnissä. Pesu-wc-istuimen käyttö ei ole mahdollista kalkinpoiston aikana.
Vilkkuu oranssinä	Vedenvaihto on juuri käynnissä. → Katso "Automaattinen vedenvaihto", sivu 33.
Vilkkuu samanaikaisesti punaisena ja oranssina	Kalkinpoistotoiminto on hylätty ja se odottaa käyttäjän toimenpidettä.

Geberit AquaClean -sovellus

Geberit AquaClean -sovelluksella voi käyttää seuraavia pesu-wc-istuimen toimintoja:

- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen kauko-ohjain.
- Asetusten näyttö ja mukauttaminen.

Geberit AquaClean -sovellus tarjoaa myös seuraavat edut:

- Henkilökohtaisten asetusten tallentaminen älypuheliin.
- Tuki laitteen hoitoa ja huoltoa varten.
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen helppo rekisteröiminen.
- Käyttöohjeiden saatavuus.
- Toimintavideoiden saatavuus.
- Huolto- ja yhteystietojen saatavuus.

Geberit AquaClean -sovellus on saatavissa maksutta Android- ja iOS-älypuheliin App Store -kaupasta.

Android:



iOS:



Geberit AquaClean -sovelluksen toimintojen laajuus voi vaihdella maasta riippuen.

Painikkeiden erikoistoiminnot

Painikkeiden erikoistoimintojen avulla voit käyttää pesu-wc-istuimen laajennettuja toimintoja.

Taulukko 1: Kauko-ohjain

Toiminto	Painike kauko-ohjaimessa	Päällä	Pois
Suihkun Lady käynnistys	Paina painiketta <Suihku> 2 sekuntia.	–	–
Perusprofiilin tallennus	Paina painikkeita <Käyttäjäprofiili 1> ja <Käyttäjäprofiili 2> samanaikaisesti 2 sekuntia.	Piippaus (1x)	–
Käyttäjäprofiilin tallennus	Paina haluamaasi painiketta <Käyttäjäprofiili> 2 sekuntia.	Piippaus (1x)	–
Suihkuvarren värähtelyliikkeen kytkeminen päälle ja pois	Paina samanaikaisesti lyhyesti painikkeita <vasen> ja <oikea>.	–	–
Suihkuvarren siirto ulos puhdistusta varten	Paina samanaikaisesti lyhyesti painikkeita <+> ja <Suihku>.	–	–
Kauko-ohjaimen kohdistus uudelleen	Paina painiketta <+> samanaikaisesti kauko-ohjaimesta ja si-vuohjauspaneelistä 10 sekuntia.	Piippaus (1x)	–
Veden lämmityksen kytkeminen päälle ja pois	Paina painikkeita <+> ja <WC-istuimen lämmitys> samanaikaisesti 2 sekuntia.	Piippaus (1x)	Piippaus (2x)
Hajunpoiston jälkikäyntitoiminnon säätö	Paina painiketta <Hajunpoistotoiminto> 2 sekuntia.	Piippaus (1x)	Piippaus (2x)
Suodattimen vaihdon vahvistaminen	Paina painikkeita <Hajunpoistotoiminto> ja <Suihku> yli 2 sekuntia.	Piippaus (1x)	–
Takaisin tehdasasetuksiin palauttaminen	Paina painikkeita <Käyttäjäprofiili 1> ja <Käyttäjäprofiili 4> samanaikaisesti 2 sekuntia.	Piippaus (3x)	–


Taulukko 2: Sivuohjauspaneeli

Toiminto	Painike sivuohjauspaneelissa	Päälle	Pois
Suihkun Lady käynnistys	Paina painiketta <Suihku> 2 sekuntia.	–	–
Suihkuvarren siirto ulos puhdistusta varten	Paina samanaikaisesti lyhyesti painikkeita <+> ja <Suihku>.	–	–
Kauko-ohjaimen kohdistus uudelleen	Paina painiketta <+> samanaikaisesti kauko-ohjaimesta ja sivuohjauspaneelistä 10 sekuntia.	Piippaus (1x)	–
Kalkinpoistotoiminnon käynnistäminen	Paina painikkeita <-> ja <Suihku> samanaikaisesti 5 sekuntia.	–	–
Kalkinpoistoilmoituksen häivyttäminen näytöstä yhdelle muulle suihkujaksolle	Paina painiketta <Suihku> 5 sekuntia.	Piippaus (1x)	–
Esittelytilan kytkeminen päälle tai pois	Paina painikkeita <+> ja <-> samanaikaisesti 5 sekuntia.	Piippaus (1x)	Piippaus (2x)


Laitteen kytkeminen päälle ja pois

i Odota pois- ja päällekytkennän välillä vähintään 30 sekuntia.



1 Käännä WC-kansi ylös.

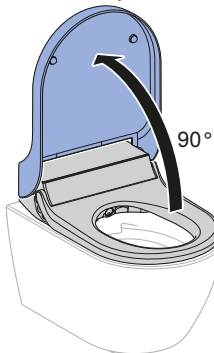


2 Irrota WC-kansi.

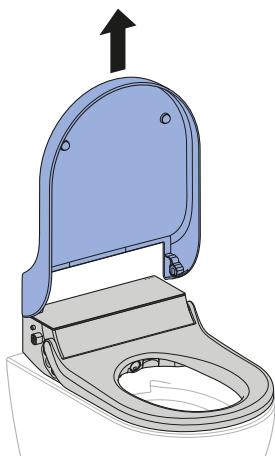

3 Poista design-kansi.

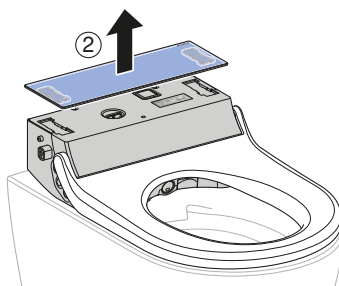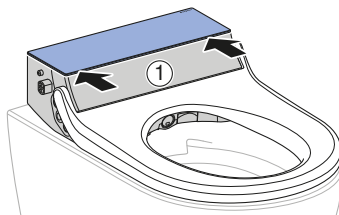


4 Paina verkkokytkintä.

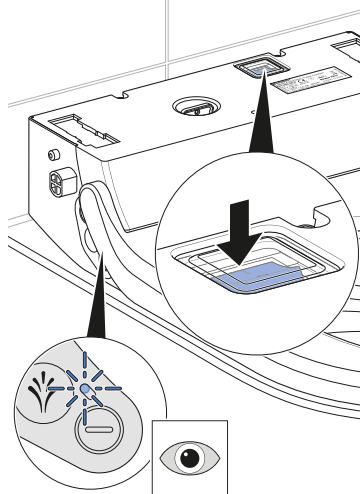


✓ Sivuohjauspaneelin LED-tilanilmäisin vilkkuu/sammutuu.


5 Asenna design-kansi.

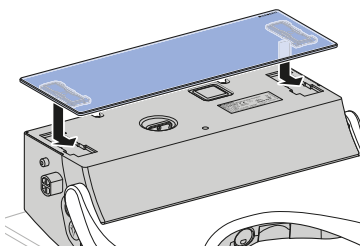

6 Asenna WC-kansi.

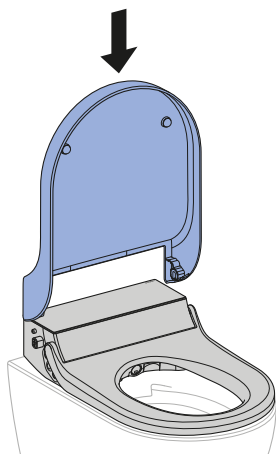

7 Käännä WC-kansi alas.

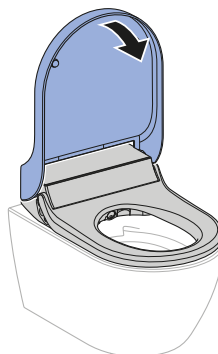

Tulos

- ✓ Laite alustaa itsensä käynnistyksen jäl-
keen uudelleen.

Laitteen käyttö

Alkutoimet



Toiminnot voidaan poistaa käytöstä, ottaa käyttöön tai niitä voidaan mukauttaa kauko-ohjaimella tai Geberit AquaClean -sovelluksella.

- Kun toiminto aktivoidaan, laite piippaa (1x).
- Kun toiminto deaktivoidaan, laite piippaa (2x).

Laitteen käytössä sinua odottavat seuraavat toiminnot.

Kun istuudut WC-istuimen päälle,

- käyttäjä-ilmaisin aktivoituu, ja laite vapauttaa suihkutoiminnon.
- WC-istuimen lämmitys käynnistyy.
- hajunpoistotoiminto käynnistyy.

Kun aloitat suihkun,

- bide-suihku toimii 50 sekuntia tai suihku Lady toimii 30 sekuntia.
- suihkun voi keskeyttää milloin tahansa.
- suihkua voi mukauttaa henkilökohtaisiin tarpeisiin.
- kuivaustoiminto toimii 5 minuuttia heti, kun bide-suihku tai suihku Lady ovat lopettaneet toimintansa.
- kuivaustoiminnon voi keskeyttää milloin tahansa.
- perusasetuksia voi muuttaa ja mukauttaa henkilökohtaisiin tarpeisiin.
- henkilökohtainen perusprofiili ja käyttäjäprofiilit voidaan tallentaa seuraavaa käyttöä varten.

Kun poistut WC-istuimen päältä,

- suihkutoiminto poistuu käytöstä.
- kuivaustoiminto poistuu käytöstä.
- WC-istuimen lämmitys poistuu käytöstä.
- hajunpoistotoiminto poistuu käytöstä.
- suihkusuutin ja suutin Lady huuhdellaan perusteellisesti.
- laite siirtyy energiansäästötilaan.

Toimintojen kytkeminen pysyvästi päälle tai pois

Jos mitään henkilökohtaisia asetuksia ei tehdä, esiin tulee perusprofiili tehdasasetuksilla pesu-wc-istuinta käytettäessä. Voit milloin tahansa palauttaa oman henkilökohtaisen perusprofiilisi ja käyttäjäprofiilisi takaisin tehdasasetuksiin. → Katso "Painikkeiden erikoistoiminnot", sivu 17.

Toimintoja voidaan kytkeä pysyvästi päälle tai pois siten, että

- perusprofiilia muutetaan ja henkilökohtaiset asetukset tallennetaan, jotka haetaan esiin automaattisesti pesu-wc-istuinta käytettäessä. → Katso "Perusprofiilin muuttaminen", sivu 29.
- luodaan jopa neljä erilaista käyttäjäprofiilia, ja ne tallennetaan tarvittaessa vastaaviin käyttäjäprofiili-painikkeisiin. → Katso "Käyttäjaprofiilien tallennus", sivu 29.
- pesu-wc-istuinta käytettäessä haetaan esiin jokin tallennetuista käyttäjäprofiileista. → Katso "Käyttäjaprofiilien haku esiin", sivu 30.

Toimintojen ja asetusmahdollisuuksien yleiskatsaus:

- Laitteesi asetukset, → katso "Laitteen asetukset", sivu 23
- Laitteesi lisäasetukset, → katso "Laitteen lisäasetukset Geberit AquaClean -sovelluksessa", sivu 23

Laitteen asetukset



Kun käyttäjä tunnistetaan, haetaan automaattisesti käyttöön perusprofiili ja perusasetukset.

Suihkun aikana voit kuitenkin milloin tahansa mukauttaa suihkun yksilöllisiin tarpeisiisi. Voit kohdistaa omat yksilölliset asetukset johonkin neljästä käyttäjäprofiilipainikkeesta, ja hakea ne seuraavan käyttökerran aikana kohdistetusti esiin.

Asetus	Säätöalue	Perusprofiilin tehdas-asetus
Bide-suihkun suihkumäärä	teho 1–5	teho 3
Suihkun Lady suihkumäärä	teho 1–5	teho 1
Bide-suihkun suihkuvarren asento	teho 1–5	teho 3
Suihkun Lady suihkuvarren asento	teho 1–5	teho 4
Suihkuvarren värähtelytoiminto bide-suihkun aikana	päälle/pois	päälle
Suihkuvarren värähtelytoiminto suihkun Lady aikana	päälle/pois	pois
Lämmin vesi suihkussa	päälle/pois	päälle
WC-istuimen lämmitys	päälle/pois	päälle
Kuivaustoiminto suihkun jälkeen	päälle/pois	päälle
Hajunpoistotoiminto käyttäjä-ilmaisimessa	päälle/pois	päälle
Hajunpoistotoiminnon jälkikäyntitoiminto	päälle/pois	pois

Laitteen lisäasetukset Geberit AquaClean -sovelluksessa


Asetus	Säätöalue	Perusprofiilin tehdas-asetus
Suihkuveden lämpötila	teho 1–5	teho 4
Kuivaimen lämpötila	teho 1–5	teho 5
WC-istuimen lämmityksen lämpötila	teho 1–5	teho 4
Veden kovuus	pehmeä/keskikova/ kova	kova

Bide-suihkun käyttö

Edellytys

- Istut WC-istuimella.

- ▶ Paina kerran lyhyesti sivuohjauspaneelin tai kauko-ohjaimen painiketta <Suihku>.

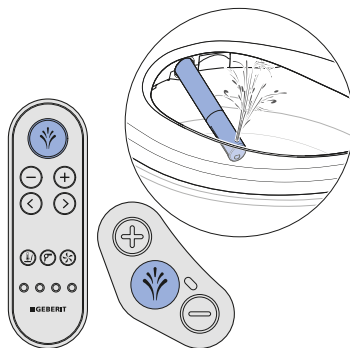

Tulos

- ✓ Suihku käynnistyy.
- ✓ Bide-suihku käynnistyy värähtelytoiminnolla. Pieni vesimäärä valuu ylivirtauksen kautta WC-posliiniin. Bide-suihku on toiminnassa 50 sekunnin ajan.



Suihkun voi keskeyttää ennen aikaisesti painamalla uudelleen painiketta <Suihku>.

Suihkun mukauttaminen käyttäjän tarpeisiin

Bide-suihkun värähtelyliikkeen päälle- ja poiskytkentä




Suihkuvarren värähtelyliike lisää puhdistustehoa.

Edellytys

- Suihku on käynnissä.

- ▶ Värähtelyliikkeen voi kytkeä päälle ja pois päältä suihkun aikana painamalla nuolipainikkeita <vasen> ja <oikea> samanaikaisesti.

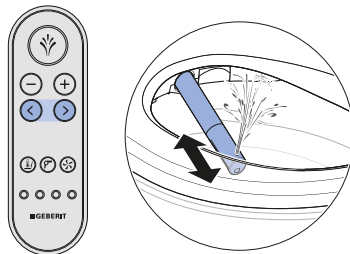


Naisten suihkun käyttö

- i** Naisten intiimialue on erittäin herkkä alue, joka tarvitsee erityistä ja hellävaraista hoitoa. Optimaalisen puhdistuloksen saavuttamiseksi naisten suihku on säädettävä käyttäjän ergonomisten ominaisuuksien mukaan. Suihkusuuttimen asento ja suihku-määrä on valittava siten, että vesi-suihku ei pääse sisään emättimeen.

Edellytys

- Istut WC-istuimella.

- Paina painiketta <Suihku> sivuohjauspaneelissa tai kauko-ohjaimessa 2 sekuntia.

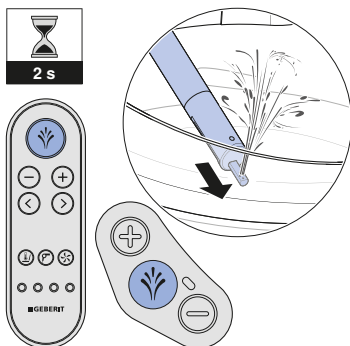

Tulos

- ✓ Naisten suihku käynnistyy.

- i** Suihkun voi keskeyttää ennenaikaisesti painamalla uudelleen painiketta <Suihku>.


Naisten suihkun värähtelyliikkeen kytkeminen päälle ja pois päältä

- i** Käytettäessä suihkuvarren värähtelyliikettä naisten suihkun toiminnon kanssa voi joissakin tapauksissa aiheuttaa bakteerien siirtymisen anaalialueelta.

Edellytys

- Naisten suihku on käynnissä.

- Värähtelyliikkeen voi kytkeä päälle ja pois päältä naisten suihkun aikana painamalla nuolipainikkeita <vasen> ja <oikea> samanaikaisesti.

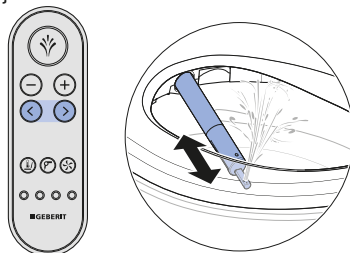


Kuivain päälle ja pois

- i** Tehdasasetuksen mukaan kuivaus käynnistyy automaattisesti heti, kun suihku on päättynyt. Automaattisen kuivauksen voi kytkeä pois ja manuaalisesti käynnistää.

Edellytys

- Haluat käynnistää kuivauksen manuaalisesti.

- Paina painiketta <Kuivain>.

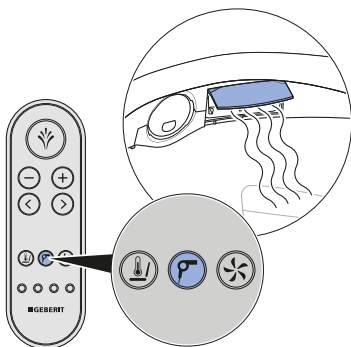

Tulos

- ✓ Kuivaus käynnistyy 5 minuutin ajaksi.

- i** Kuivauksen voi keskeyttää ennenaikaisesti painamalla uudelleen painiketta <Kuivain>.

WC-istuimen lämmityksen poiskytkentä

- i** Tehdasasetuksen mukaan on WC-istuimen lämmitys kytketty päälle. WC-istuimen lämmityksen voi kytkeä pois päältä ja manuaalisesti päälle.

Edellytys

- Istut WC-istuimella.

- Paina lyhyesti kauko-ohjaimesta painiketta <WC-istuimen lämmitys>.



Tulos

- ✓ WC-istuimen lämmitys on kytketty pois päältä.

- i** Painamalla uudelleen painiketta <WC-istuimen lämmitys> voit kytkeä WC-istuimen lämmityksen uudelleen päälle.

- i** Kestää jonkin aikaa, ennen kuin kokonaan lämmennyt WC-istuin on taas jäähtynyt ympäristön lämpötilaan.


Ilmanraikastimen jälkikäynti-toiminnon kytkeminen päälle ja pois

Edellytys

- Istut WC-istuimella.



Paina kauko-ohjaimesta painiketta <Hajunpoistotoiminto> 2 sekuntia.



Tulos

- ✓ Laite piippaa (1x).
- ✓ Hajunpoistotoiminnon jälkikäyntitoiminto on aktivoitu. Jälkikäyntiaika kestää 2 minuuttia ja käynnistyy viimeisen suihku- tai kuivaustoiminnon päätyttyä.



Painamalla painiketta uudelleen 2 sekunnin ajan voit taas poistaa toiminnon käytöstä. Laite piippaa (2x).


Pikakuumentimen kytkeminen päälle ja pois

Edellytys

- Istut WC-istuimella.



Paina kauko-ohjaimesta painikkeita <WC-istuimen lämmitys> ja <+> samanaikaisesti 2 sekuntia.



Tulos

- ✓ Laite piippaa (2x). Pikakuumentimen on kytketty pois päältä.
- ✓ Suihku toimii kylmällä vedellä.



Painamalla painikkeita uudelleen 2 sekunnin ajan voit taas aktivoida toiminnon. Laite piippaa (1x).


Suihkun mukauttamisen käyttäjän tarpeisiin

Suihkumäärän säätö

Edellytys

- Suihku on käynnissä.

- Paina painiketta <+> suihkumäärän suurentamiseksi. Paina painiketta <-> suihkumäärän pienentämiseksi.

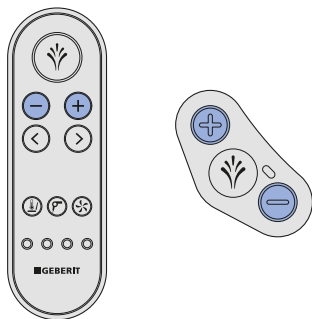

Tulos

- ✓ Suihkumäärä suurenee tai pienenee.



Suihkumäärää voi säätää 5-portaisesti.

Suihkuvarren asennon säätäminen




Naispuolisten käyttäjien tulee säätää suihkutoiminnon suihkuvarren asento optimaalisesti omiin ergonomisiin ominaisuuksiinsa, jotta vaginaalialueen luonnollinen suoja ei häiriidy.

Edellytys

- Suihku on käynnissä.

- Asemoi suihkuvarsi kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla.

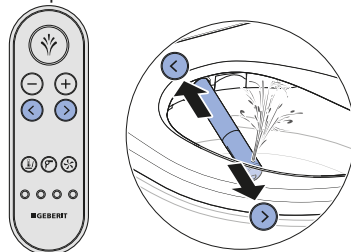

Tulos

- ✓ Suihkuvarsi on säädetty ihanteellisesti.




Suihkuvarren asentoa voi säätää 5-portaisesti.

Perusprofiilin muuttaminen

Edellytys

- Istut WC-istuimella.
- Olet mukauttanut suihkun omiin henkilökohtaisiin tarpeisiisi.

- Paina samanaikaisesti kahta ensimmäistä <käyttäjäprofiilipainiketta> yli 2 sekuntia kuivauksen aikana tai suihkun päätteeksi.

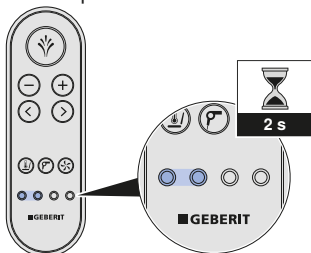

Tulos


- ✓ Laite piippaa (1x).
- ✓ Oma henkilökohtainen perusprofiilisi on tallennettu, ja se tulee automaattisesti esiin pesu-wc-istuinta käytettäessä.

Käyttäjäprofiilien tallennus

Edellytys

- Istut WC-istuimella.
- Olet mukauttanut suihkun omiin henkilökohtaisiin tarpeisiisi.

- Paina yhtä neljästä käyttäjäprofiilipainikkeesta yli 2 sekunnin ajan kuivauksen aikana tai suihkun päätteeksi.

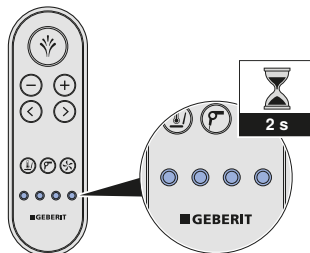

Tulos

- ✓ Laite piippaa (1x).
- ✓ Henkilökohtainen käyttäjäprofiilisi on tallennettu valittuun <käyttäjäprofiilipainikkeeseen>.

Käyttäjäprofiilien haku esiin




Käyttäjäprofiilien avulla saat henkilökohtaiset asetukset suoraan käyttöön. Valitse käyttäjäprofiili, kun olet istunutunut.

Edellytys

- Henkilökohtaiset käyttäjäprofiilit on tallennettu vastaaviin painikkeisiin <Käyttäjäprofiili>. → Katso "Käyttäjäprofiilien tallennus", sivu 29.



Paina sitä painiketta <Käyttäjäprofiili>, johon omat henkilökohtaiset asetukset on tallennettu.

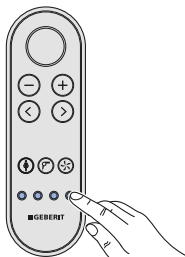

Tulos

- ✓ Henkilökohtainen käyttäjäprofiili tulee esiin ja sitä käytetään.

Henkilökohtaisen käyttäjäprofiilin tallentaminen Geberit AquaClean -sovelluksessa



Käyttäjäprofiilin tallentaminen Geberit AquaClean -sovelluksessa ei vaadi käyttäjä-ilmäisimen aktivointia niin kauan, kuin olet WC-pesuistuimen ilmaisualueella.

Edellytys

- Geberit AquaClean -sovelluksen uusin versio on asennettu älypuhelimellesi.
- Geberit AquaClean -sovellusta käytetään.
- Olet WC-pesuistuimen ilmaisualueella.



Tallenna asetukset Geberit AquaClean -sovellukseen.

Tulos

- ✓ Henkilökohtainen käyttäjäprofiili on tallennettu älypuhelimellesi.
- ✓ Asetukset toimivat kaikissa liitetyissä WC-pesuistuimissa.

Näin laite puhdistetaan ja siitä poistetaan kalkki

Yleinen puhdistussuositus

Puhdistusvälien noudattaminen varmistaa sen, että pesu-wc-istuimien toimii moitteettomasti. Puhdistustöitä saa suorittaa vain soveltuvilla puhdistusaineilla ja puhdistusvälineillä. → Katso "Soveltuvat puhdistusaineet ja -välineet", sivu 31.

Puhdistusväli	Puhdistustyö
Päivittäin	<ul style="list-style-type: none">Poista vesipisarat pehmeällä nukkaamattomalla liinalla, jottei kalkkitahroja muodostu.
Viikoittain	<ul style="list-style-type: none">Puhdista kaikki pinnat ja kulmat huolellisesti. → Katso "WC-kannen, WC-istuimen ja kotelon puhdistus", sivu 35Tarkasta suihkusuutin ja puhdista tarvittaessa. → Katso "Suihkusuuttimen puhdistus", sivu 37
Kuukausittain	<ul style="list-style-type: none">Huuhtelee suihkusuutin juoksevalla vedellä siinä olevien vierasaineiden poistamiseksi.Puhdista WC-posliini Geberit AquaClean -puhdistusaineella. → Katso "WC-posliinin huuhtelualueen puhdistus", sivu 34

Soveltuvat puhdistusaineet ja -välineet

HUOMAUTUS

Syövyttävät kalkinpoistoaineet

Soveltumattomat kalkinpoistoaineet voivat vahingoittaa laitetta.

- Kalkinpoistoon saa käyttää ainoastaan kalkinpoistainetta Geberit AquaClean.






HUOMAUTUS




Syövyttävät ja hankaavat puhdistusaineet

Puhdistus syövyttävillä ja hankaavilla puhdistusaineilla voi johtaa pintavaurioihin.

- Käytä Geberit AquaClean -puhdistusainetta.

On suositeltavaa käyttää Geberit AquaClean -puhdistussarjaa, sillä se sisältää puhdistusaineen, joka on käyttövalmista ja soveltuu optimaalisesti kaikille Geberit AquaClean -pinnoille. Suositellut ominaisuudet soveltuville puhdistusaineille ja soveltuville puhdistusvälineille vastaavien puhdistustöiden optimaalista suorittamista varten:

Symboli	Soveltuvan puhdistusaineen ominaisuudet
	Ihoystävällinen
	Heikosti hapan, esimerkiksi voimakkaasti laimennettu sitruunahappo
	Miedosti vaahtoava
	Nestemäinen
	Vedellä laimennettava

Symboli	Soveltuvat puhdistusvälineet
	Pehmeät, pienihuokoiset sienet
	Pölyämättömät, pehmeät ja nukkaamattomat liinat
	WC-harja

Automaattinen vedenvaihto

Jos pesu-wc-istuinta ei ole käytetty yli 2 viikkoon, laite huuhdellaan käynnistämisen jälkeen puhtaalla vedellä. Näin varmistetaan suihkuveden laatu ennen käyttöä.

Kohdistettu desinfiointi

Desinfiointia tarvitaan vain silloin, kun on olemassa jokin konkreettinen tartuntavaara taudinaiheuttajien johdosta. Muulloin on noudatettava suositeltuja puhdistusvälejä ja suoritettava ilmoitetut puhdistustyöt. → Katso Yleinen puhdistussuositus.

HUOMAUTUS

Syövyttävät desinfiointiaineet

Desinfiointi syövyttävillä desinfiointiaineilla voi johtaa pintavaurioihin.

- Käytä vain alkoholipohjaisia desinfiointiaineita, jotka soveltuvat myös käsien ja ihon desinfiointiin.
- Noudata valmistajan turvallisuusohjeita vaarallisten aineiden käsittelystä.

Desinfiointitapa	Desinfiointi
Kostea desinfiointi pyyhkimällä Käytetään sileille pinnoille, jotka voidaan pyyhkiä	<ul style="list-style-type: none">► Pinnat kostutetaan kokonaan desinfiointiaineella.► Desinfiointiaineen annetaan vaikuttaa valmistajan ohjeiden mukaan.► Pinnat pyyhitään sen jälkeen kertakäyttöpyyhkeillä.

Sileiden pintojen hoito ja puhdistus

Kaikki sileät pinnat voidaan puhdistaa vedellä ja nestemäisellä, ihoystävällisellä miedolla puhdistusaineella.



Syövyttävät ja hankaavat puhdistusaineet voivat vahingoittaa pintaa. Käytä ainoastaan nestemäisiä, ihoystävällisiä ja mietoja puhdistusaineita. Geberit AquaClean -puhdistussarja (tuotenro 242.547.00.1) sisältää puhdistusaineen, joka on käyttövalmista ja soveltuu optimaalisesti kaikille Geberit AquaClean -pinnoille.

Pinnoitetun WC-posliinin puhdistus


WC-posliinissa on erikoispinnoite. Pinnoitteen ansiosta vesipisarat kasautuvat pyöreiksi ja kierivät hyvin pois. Kalkki ja lika sekä muut jäävät jäävät vesipisaroiden sisään ja huuhtoutuvat niiden mukana pois. Tämä on erittäin ympäristöystävällistä, sillä voimakkaat WC-puhdistusaineet eivät ole tarpeen.

WC-posliinin huuhtelualueen puhdistus


- 1** Suihkuta WC-posliiniin Geberit AquaClean -puhdistusainetta ja anna sen vaikuttaa muutaman minuutin ajan.
- 2** Huuhtelee WC-posliini lopuksi vedellä.
- 3** Poista pinnytynyt lika WC-harjalla.

WC-kannen irrottaminen

- 1** Käännä WC-kansi ylös.

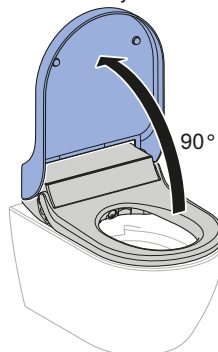

- 2** Irrota WC-kansi.

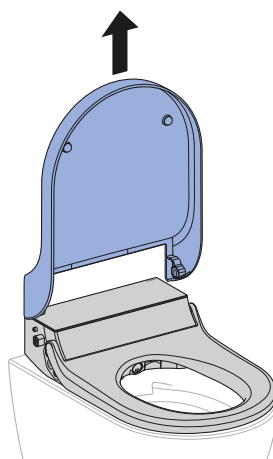


WC-kannen, WC-istuimen ja kotelon puhdistus


i Varo, ettet naarmuta pintaa. Aseta osat aina pehmeälle naarmuttamattomalle alustalle.

1 Sumuta pinnoille Geberit AquaClean -puhdistusainetta. Pyyhi pinnat kostutetulla pehmeällä nukkaamattomalla liinalla.



2 Avaa WC-kansi.

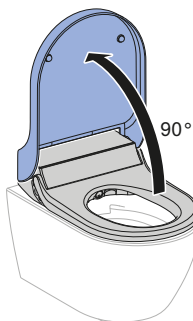

3 Irrota WC-kansi.

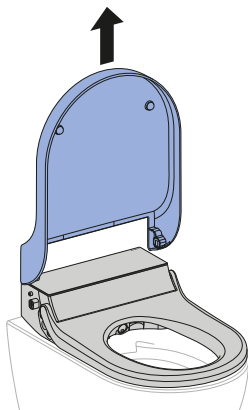

4 Poista design-kansi kokonaispuhdistusta varten.

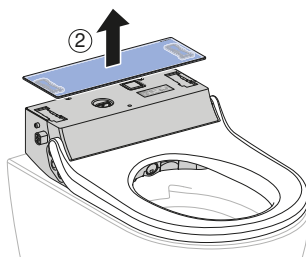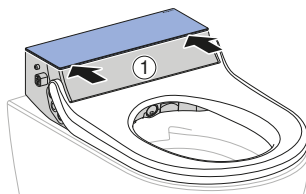

5 Sumuta WC-kannelle ja WC-istuimelle Geberit AquaClean -puhdistusainetta. Pyyhi pinnat kostutetulla pehmeällä nukkaamattomalla liinalla.

6 Kuivaa kaikki pinnat sen jälkeen pehmeällä nukkaamattomalla liinalla.

7 Kokoa laite puhdistuksen jälkeen uudelleen päinvastaisessa järjestyksessä.

Laitteen ja WC-posliinin välin puhdistus



VAROITUS


Sähköiskun aiheuttama hengenvaara

Ilman määrärajoitinta (turvanuora) voi liikkeen aikana vettä päästä laitteeseen.

- ▶ Älä leikkaa määrärajoittimen nuoraa poikki tai vahingoita sitä.
- ▶ Älä muuntele tai poista määrärajoitinta.


1 Kytke laite pois päältä.

2 Irrota laite asennuslevystä.

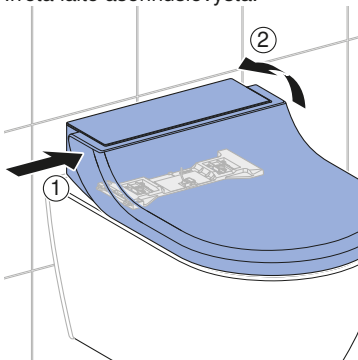

3 Nosta laitetta niin paljon, kuin määrärajoitin sallii. Puhdista WC-pesuisuimen ja WC-posliinin välillä oleva tila.

4 Asenna laite asennuslevyyn. Kiinnitä huomiota siihen, että se on turvallisesti lukittunut paikoilleen.

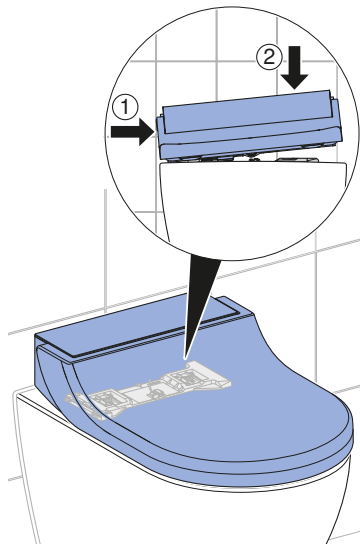

5 Kytke laite päälle.

Suihkusuuttimen puhdistus




- Käytä puhdistamiseen pehmeää, nukkaamatonta liinaa.
- Geberit AquaClean -puhdistusaine soveltuu erityisen hyvin kaikille laitteen pinnoille.

1

Käännä WC-kansi ja WC-istuin ylös.

2


Paina samanaikaisesti painikkeita <+> ja <Suihku>.

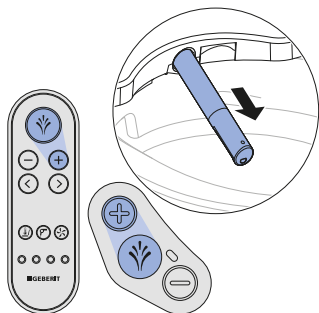

✓ Suihkuvarsi siirtyy ulos ääriasentoon.

3

Pidä kiinni suihkuvarresta ja vedä suihkusuutin irti eteenpäin puhdistusta ja kalkinpoistoa varten. Kiinnitä aina huomiota siihen, että suihkusuutinta liikutetaan suorassa kulmassa suhteessa suihkuvarseen.

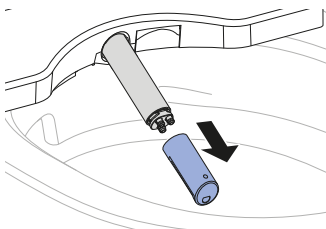


4 Vaihda suihkusuutin, jos täydellinen puhdistus ja kalkinpoisto ei enää onnistu.

5 Sumuta suihkuvarteen Geberit AquaClean -puhdistusainetta. Huuhtele suihkuvarsi sen jälkeen huolellisesti lämpimällä vedellä.

6 Kuivaa suihkusuutin huolellisesti.

7 Asenna suihkusuutin.

8 Paina painiketta <Suihku>.

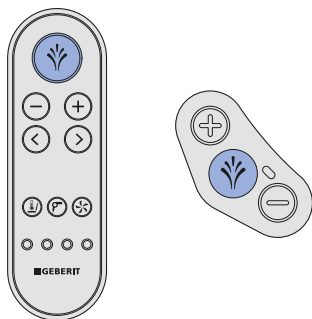

✓ Suihkuvarsi siirtyy kokonaan sisään. Puhdistus on päättynyt.

Keraamisen kennosuodattimen vaihto



VAROITUS

Sähköiskun aiheuttama hengenvaara

Ilman määränrajoitinta (turvanuora) voi liikkeen aikana vettä päästä laitteeseen.

- ▶ Älä leikkaa määränrajoittimen nuoraa poikki tai vahingoita sitä.
- ▶ Älä muuntele tai poista määränrajoitinta.



HUOMIO

Mahdollinen terveysriski

Likaantunut suodatin voi kuormittaa hengitysilmaa.

- ▶ Vaihda suodatin kerran vuodessa.




Keraaminen kennosuodatin on sijoitettu laitteen oikeaan alaosaan luukun taakse. Se on varmistettu 2 lukitusjousella.

Edellytykset

- LED-tilanilmaisin palaa vihreänä.



1

Irrota laite asennuslevystä.


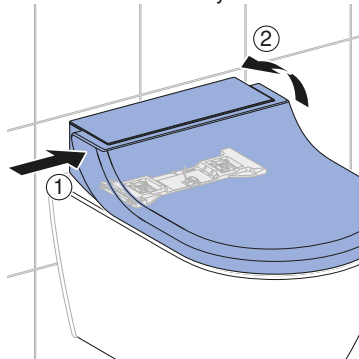


- 2** Käännä laitetta hieman myötäpäivään, kunnes pääset käsiksi suodatinluukkuun.


- 3** Taivuta suodatinluukun jousia hieman alaspäin ja avaa luukku.

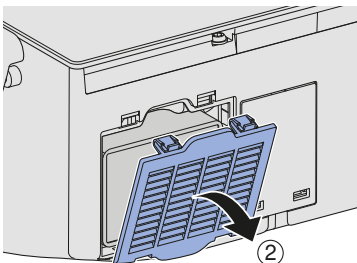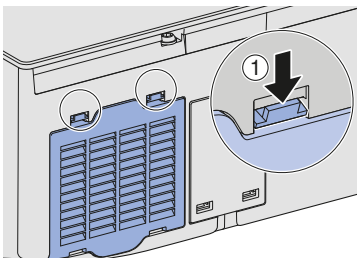

- 4** Vedä käytetty suodatin ulos aukosta. Aseta sen jälkeen uusi suodatin paikoilleen.

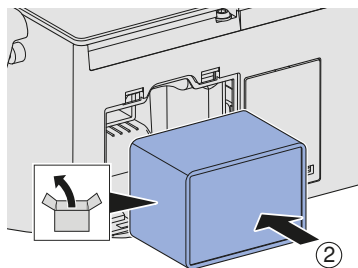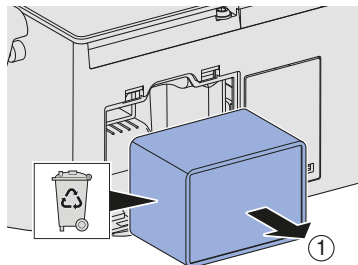

- 5** Sulje luukku jälleen.

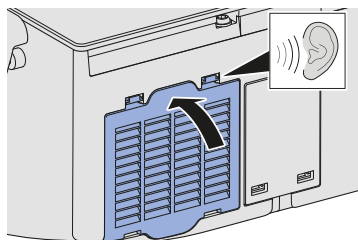

- 6** Asenna laite asennuslevyyn. Varmista, että se on turvallisesti lukittunut paikoilleen.

7

Paina samanaikaisesti painiketta <Hajunpoisto> ja painiketta <Suihku> yli 2 sekuntia.



Tulos

- ✓ Laite piippaa (1x). Laskuri on nollattu.
- ✓ Ilmanraikastin toimii jälleen heti sen jälkeen, kun LED-tilanilmaisin on sammunut.

Laitteen kalkinpoisto

HUOMAUTUS

Syövyttävät kalkinpoistoaineet

Soveltumattomat kalkinpoistoaineet voivat vahingoittaa laitetta.

- Kalkinpoistoon saa käyttää ainoastaan kalkinpoistoainetta Geberit AquaClean.





- Kalkinpoisto on suoritettava vähintään kerran vuodessa, suihkujaksojen määrästä riippuen myös useammin.
- Kalkinpoiston aikana voidaan WC:tä käyttää edelleen ilman suihkutoimintoja.
- Kalkinpoisto kestää enintään 30 minuuttia. Kun oranssi LED sammuu, suihkutoiminto on jälleen käyttövalmis.
- Poista Geberit AquaClean -kalkinpoistoaineen roiskeet välittömästi kostealla liinalla.


Edellytys

- Sivuohjauspaneelin LED-tilanilmaisin vilkkuu sinipunaishana, tai se palaa oranssina ja vilkkuu samanaikaisesti sinipunaishana.
- WC-kansi on irrotettu.

1 Avaa design-kansi.

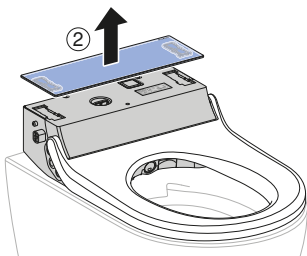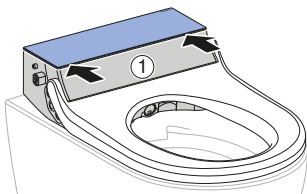

2 Poista tulppa.

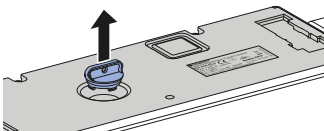


3 Paina samanaikaisesti yli 5 sekuntia sivuohjauspaneelin painikkeita <-> ja <Suihku>.



- ✓ Sivuohtauspaneelin LED-tilanilmais-
sin vilkkuu samanaikaisesti orans-
sina ja punaisena.


4 Lisää laitteeseen suunnilleen puoli pulloista Geberit AquaClean -kalkin- poistoainetta.

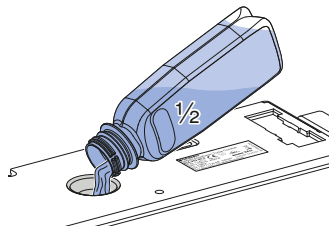


5 Paina sivuohjauspaneelin painiketta <Suihku>.

- ✓ LED-tilanilmaisn palaa oranssina.
- ✓ Laite käsittelee täytetyn kalkinpois-
toaineen, samalla pieni määrä kal-
kinpoistoainetta valuu WC-poslii-
niin. Noin 15 sekunnin jälkeen si-
vuohjauspaneelin LED vilkkuu sa-
manaikaisesti oranssina ja punai-
sena.


6 Lisää laitteeseen loput Geberit AquaClean -kalkinpoistoaineesta.

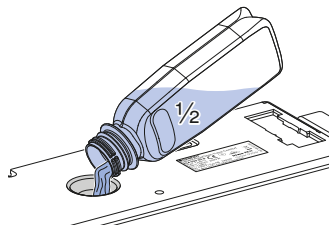


7 Aseta tulppa takaisin paikoilleen.

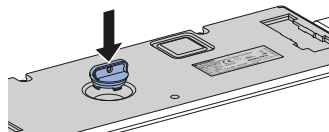

8 Sulje design-kansi.

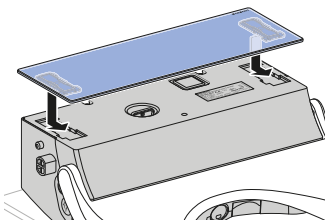

9 Asenna WC-kansi.

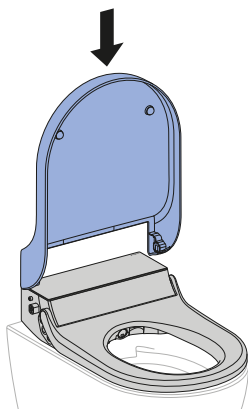

10 Paina sivuohjauspaneelin painiketta <Suihku>.



- ✓ LED-tilanilmaisin palaa oranssina kalkinpoisto-ohjelman loppuun saakka. Kun LED-tilanilmaisin sammuu, laite on taas käyttövalmis.

Laitteen kalkinpoistoilmoitus

Laitteen voi säätää Geberit AquaClean -sovelluksella paikalliseen veden kovuuteen seuraavan taulukon mukaisesti. Tällä säädöllä vältetään tarpeettomat kalkinpoistot ja säästetään ympäristöä. Laitteen säännöllinen kalkinpoisto on silti tarpeen.

Alue	°fH	°dH	°eH
pehmeä	≤ 15	≤ 8	≤ 11
keskikova	15–25	8–14	11–18
kova	> 25	> 14	> 18

Seuraava taulukko on apunasi kalkinpoistomenetelmien tunnistamisessa ja ilmoituksessa esitettyjen vastaavien vian korjausten suorittamisessa.

Syy	Ilmoitus	Vian korjaus
Säännöllinen kalkinpoisto: vähintään kerran vuodessa	<ul style="list-style-type: none"> Sivuohjauspaneelin LED-tilanilmaisin vilkkuu sinipunaishana. Geberit AquaClean -sovelluksessa näkyy kalkinpoistoilmoitus. 	<p>► Suorita kalkinpoisto. → Katso Laitteen kalkinpoisto.</p>
Lukittu laite: useita kertoja noudattamattomia kalkinpoistovaatimuksia	<ul style="list-style-type: none"> Sivuohjauspaneelin LED-tilanilmaisin palaa oranssina ja vilkkuu samanaikaisesti sinipunaishana. Geberit AquaClean -sovelluksessa näkyy kalkinpoistoilmoitus. 	<p>Edellytys</p> <p>— Suihkua ei voida enää käyttää ilman kalkinpoistoa.</p> <p>► Suorita kalkinpoisto. → Katso Laitteen kalkinpoisto.</p>

Häiriöiden poisto

Menettelytapa häiriöiden sattuessa

Seuraavasta taulukosta näet, miten sinun tulee toimia häiriöiden sattuessa:

- Suorita vaiheet peräjälkeen, kunnes laitteessa ei enää ole mitään vikatoimintoja tai kunnes se taas toimii.
- Noudata vaiheiden määriteltyä järjestystä.

Vaihe	Ongelman kuvaus	Vian korjaus
1	Pesu-wc-istuimessa on toimintahäiriö tai se ei toimi.	<ul style="list-style-type: none">► Kytke laite pois päältä. → Katso "Laitteen kytkeminen päälle ja pois", sivu 19.► Odota 30 sekuntia.► Kytke laite päälle. → Katso "Laitteen kytkeminen päälle ja pois", sivu 19.
2	Vaihe 1 on suoritettu. Pesu-wc-istuimessa on edelleen toimintahäiriö tai se ei vielääkään toimi.	<ul style="list-style-type: none">► Tarkasta sivuohjauspaneelin LED-tilanilmaisin. → Katso "Sivuohjauspaneelin LED-tilanilmaisin", sivu 15.
3	Vaiheet 1 ja 2 on suoritettu. Pesu-wc-istuimessa on edelleen toimintahäiriö tai se ei vielääkään toimi.	<ul style="list-style-type: none">► Katso ongelman kuvaukset vikataulukosta ja suorita tarvittaessa vastaava vian korjaus. → Katso "WC-pesuistuin ei toimi", sivu 45 ja "Muut toimintahäiriöt", sivu 46.
4	Vaiheet 1–3 on suoritettu. Pesu-wc-istuimessa on edelleen toimintahäiriö tai se ei vielääkään toimi.	<ul style="list-style-type: none">► Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

WC-pesuistuin ei toimi

Seuraava taulukko on avuksi vianmäärityksessä, kun pesu-wc-istuin ei toimi.



VAARA

Sähköisku

Väärin suoritettu huoltotyö ja vianetsintä voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

- ▶ Häiriöiden yhteydessä laite on kytkettävä pois päältä välittömästi verkkokytkimellä ja asiakaspalveluun on otettava yhteyttä.
- ▶ Sähköasennuksia saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset.
- ▶ Laitteiden varusteita saavat lisätä tai muuttaa vain koulutetut ammattilaiset.



WC-pesuistuinta voidaan käyttää tavallisena WC-istuimena myös häiriötilanteessa. Suihkugarren täytyy olla siirrettynä ääriasentoon sisään. WC-huuhdeltu laukaistaan tavalliseen tapaan huuhtelupainikkeilla.

Ongelman kuvaus	Syy	Vian korjaus
Virranjakajan sulake tai vikavirtasuojakytkin laukeaa kerran.	Häiriö ilmennyt	<ul style="list-style-type: none">▶ Vaihda virranjakajan sulake tai kytke se takaisin päälle.▶ Kytke virranjakajan vikavirtasuojakytkin takaisin päälle. Tulos ✓ Laite alustaa itsensä käynnistyksen jälkeen uudelleen. Laitteen käyttö ei laukaise sulaketta tai vikavirtasuojakytkintä.
Virranjakajan sulake tai vikavirtasuojakytkin laukeaa toistuvasti laitteen käytön aikana.	Laitteessa vika	<ul style="list-style-type: none">▶ Vaihda virranjakajan sulake tai vikavirtasuojakytkin tai kytke ne takaisin päälle.▶ Irrota verkkopistoke (jos sellainen on).▶ Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Tuotteessa on tuntematon tekninen vika.	Häiriö ilmennyt	<ul style="list-style-type: none">▶ Laukaise virranjakajan sulake tai vikavirtasuojakytkin.▶ Irrota verkkopistoke (jos sellainen on).▶ Ota yhteyttä asiakaspalveluun.▶ Anna ammattilaisen tarkastaa sähkönsyöttö.

Muut toimintahäiriöt

Seuraava taulukko on avuksi vianmäärityksessä, kun pesu-wc-istuimen yksittäisissä toiminoissa on häiriö.



WC-pesuistuinta voidaan käyttää tavallisena WC-istuimenä myös häiriötilanteessa. Suihkuvarren täytyy olla siirrettynä ääriasentoon sisään. WC-huuhtelu laukaistaan tavalliseen tapaan huuhtelupainikkeilla.



Jos laite on viallinen, kytke se pois päältä verkkokytimestä.

Ongelman kuvaus	Syy	Vian korjaus
Ilmanraikastimen toiminta on heikkoa tai tehotonta.	Keraaminen kennosuodatin likaantunut	► Vaihda keraaminen kennosuodatin. → Katso "Keraamisen kennosuodattimen vaihto", sivu 38.
Suihkuvarsi ei toimi oikein.	Häiriö ilmennyt	► Kytke laite pois päältä. → Katso "Laitteen kytkeminen päälle ja pois", sivu 19. ► Odota 30 sekuntia. ► Kytke laite päälle. → Katso "Laitteen kytkeminen päälle ja pois", sivu 19. Tulos ✓ Laite alustaa itsensä käynnistyksen jälkeen uudelleen.
Suihkun puhdistusteho on heikentynyt.	Suihkusuuttimet tukossa tai viallisia	► Puhdista tai vaihda suihkusuuttimet. → Katso "Suihkusuuttimen puhdistus", sivu 37. ► Suorita kalkinpoisto. → Katso "Laitteen kalkinpoisto", sivu 40.
Pesu-wc-istuin ei enää saavuta suihkun yhteydessä tavanomaista lämpötilaa.	Pesu-wc-istuin likaantunut	► Suorita kalkinpoisto. → Katso "Laitteen kalkinpoisto", sivu 40. ► Kytke laite pois päältä. → Katso "Laitteen kytkeminen päälle ja pois", sivu 19. ► Odota 30 sekuntia. ► Kytke laite päälle. → Katso "Laitteen kytkeminen päälle ja pois", sivu 19. Tulos ✓ Laite alustaa itsensä käynnistyksen jälkeen uudelleen.

Ongelman kuvaus	Syy	Vian korjaus
LED-tilanilmaisin vilkkuu punaisena.	Häiriö ilmennyt	<ul style="list-style-type: none"> ► Kytke laite pois päältä. → Katso "Laitteen kytkeminen päälle ja pois", sivu 19. ► Odota 30 sekuntia. ► Kytke laite päälle. → Katso "Laitteen kytkeminen päälle ja pois", sivu 19. <p>Tulos</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Laite alustaa itsensä käynnistyksen jälkeen uudelleen.
	Uudelleenalustus epäonnistui	<ul style="list-style-type: none"> ► Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Kauko-ohjain ei toimi

Seuraava taulukko on avuksi vianmäärityksessä, kun:

- kauko-ohjaimen näytössä ei näy toimintoa.
- pesu-wc-istuimen ohjaus kauko-ohjaimella ei onnistu.



Kauko-ohjain ei ole sovelluksen Geberit AquaClean käytön aikana toiminnassa.



Jos kauko-ohjain ei toimi, voit käyttää sivuohjauspaneelia.



Jos laite on viallinen, kytke se pois päältä verkkokytkimestä.


Ongelman kuvaus	Syy	Vian korjaus
Pesu-wc-istuinta voi käyttää vain sivuohjauspaneelin kautta, mutta ei kauko-ohjaimella.	Laiteparin muodostus epäonnistui	► Määritä kauko-ohjain uudelleen. → Katso "Kauko-ohjaimen kohdistus uudelleen", sivu 50 Tulos ✓ Laite piippaa (1x), ja sivuohjauspaneelissa palaa sininen LED 4 sekunnin ajan.
Pesu-wc-istuinta ei voi käyttää kauko-ohjaimella. Kauko-ohjain on määritetty uudelleen.	Paristot tyhjiä	► Vaihda paristo (tyyppi CR2032). → Katso "Kauko-ohjaimen pariston vaihtaminen", sivu 49
	Laiteparin muodostus epäonnistui	► Määritä kauko-ohjain uudelleen. → Katso "Kauko-ohjaimen kohdistus uudelleen", sivu 50
Paristo on vaihdettu ja kauko-ohjain on määritetty uudelleen. Pesu-wc-istuinta voi käyttää vain sivuohjauspaneelin kautta, mutta ei kauko-ohjaimella.	Kauko-ohjain viallinen	► Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Kauko-ohjaimen pariston vaihtaminen


Edellytys

- Kauko-ohjain on koko tapahtuma-ajan pesu-wc-istuimen vastaanottoalueella.

- 1** Poista tyhjentynyt paristo ja hävitä se asianmukaisesti.

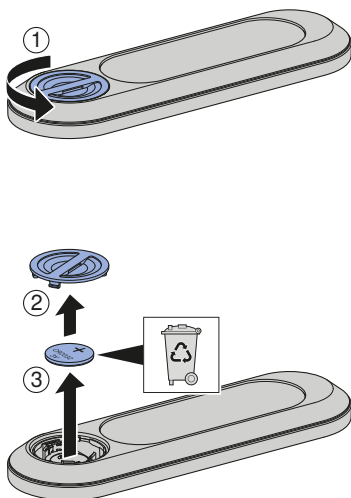

- 2** Aseta uusi tyyppin CR2032 paristo paikoilleen.

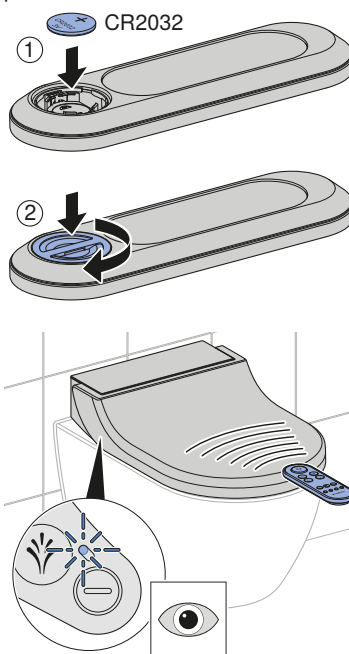


Kauko-ohjaimen kohdistus uudelleen



Laitetta voi käyttää vain yhdellä laitteelle määritetyllä kauko-ohjaimella.



Paina samanaikaisesti kauko-ohjaimesta painiketta <+> ja sivuohjauspaneelista painiketta <+> n. 10 sekuntia.

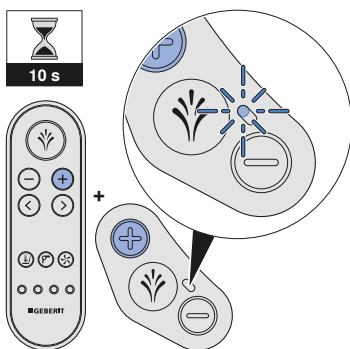

Tulos

- ✓ Laite piippaa (1x), ja sivuohjauspaneelin sininen LED palaa 4 sekunnin ajan.
- ✓ Pesu-wc-istuinta voi nyt ohjata kauko-ohjaimella.

Kestävä kehitys

Geberit-yhtymä ja kestävyys

Saniteettialan eurooppalaisena markkinajohtajana Geberit edistää vedensäästöä, resurssitehokkuutta ja kestävää rakentamista. Jo vuosikymmeniä yhtymä on todistanut, että kestävä menestyksenkäs liiketoiminta voidaan yhdistää ympäristöystävälliseen ja sosiaaliseen toimintaan. Kestävään kehitykseen panostava yrityksen johtaminen auttaa samalla säästämään kustannuksia ja minimoimaan riskit. Geberit haluaa tässä toimia esikuvana asiakkailleen, alihankkijoilleen ja muille kumppaneilleen sekä asettaa uusia mittapuita. Tähän kuuluvat vettä säästävät ja kestävät tuotteet, turvallinen, ympäristöä säästävä ja resurssitehokas tuotanto, hankinta ja logistiikka, joissa noudatetaan korkeita ympäristö- ja eettisiä standardeja, sekä hyvät työolosuhteet lähes 12 000 sitoutuneelle ja päteville työntekijälle ympäri maailmaa. Yhteiskunnallista vastuuta toteutetaan muun muassa maailmanlaajuisten avustushankkeiden ja ydinkompetenssin vesi puitteissa.

Ekodesign – ekotase

Kestävät tuotteet perustuvat järjestelmälliseen innovointiprosessiin, jossa valitaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä materiaaleja ja toimintaperiaatteita, minimoidaan riskit ja pyritään suureen resurssitehokkuuteen. Voimme toimittaa tämän tuotteen yksityiskohtaisen ekotaseen pyynnöstä.

Vinkkejä ympäristön säästämiseen


Näissä ohjeissa esitelty tuote on valmistettu erittäin huolellisesti, mikä koskee myös energian, veden ja resurssien kulutuksen huomiointia (katso myös tekniset tiedot). Voit vähentää tuotteen ekologista jalanjälkeä noudattamalla seuraavia suosituksia:

- Kytke laite pois päältä, kun lähdet lomalle.
- Keskeytä suihkutoiminto käsin lämpimän veden säästämiseksi.
- Käytä vähän paperia kuivaukseen.
- Kytke lämminvesisäiliön lämmitystoiminto pois päältä, kun et tarvitse lämmintä suihkuvettä.
- Käytä ympäristöystävällisiä puhdistusaineita.
- Huolla laite säännöllisesti ja käsittele sitä huolellisesti, siten pidennät sen käyttöikää.
- Palauta vialliset laitteet asianmukaiseen jätehuoltoon Geberit -yhtiölle tai sen nimetylle edustajalle.

Hävittäminen

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittäminen





Direktiivin 2012/19/EU (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) mukaan sähkölaitteiden valmistajat ovat velvoitettuja ottamaan takaisin käytöstä poistetut laitteet ja hävittämään ne ammattimaisesti. Symboli ilmoittaa, että tuotetta ei saa hävittää sekajätteen mukana. Käytöstä poistetut laitteet on toimitettava asianmukaista hävittämistä varten suoraan Geberit-yhtiöön. Vastanottoaikojen osoitteita voi tiedustella vastaavalta Geberit-jakeluyhtiöltä.

Loppuasiakkaan takuu

Loppuasiakkaan takuu

Seuraava loppuasiakkaan takuu on voimassa sopimuskumppanisi laillisen tuotevirhetakuun rinnalla erillisenä takuuna.

Tuotteen Geberit AquaClean ("tuote") asennuspaikasta vastuussa oleva Geberit -yhtiö ("Geberit") antaa loppuasiakkaalle seuraavansisältöisen takuun takuukorttiin merkitylle, vastaavalla sarjanumerolla osoitetulle tuotteelle:

1. Geberit takaa 3 vuoden ajaksi ("takuu aika"), laskettuna loppuasiakkaalle tehdyn asennuksen päivämäärästä, että tuotteessa ei ole materiaali- ja tuotantovikoja. Takuu kattaa seuraavat:
 - a) Takuuajan kahtena ensimmäisenä vuotena Geberit suorittaa materiaali- ja tuotantovikojen yhteydessä viallisen osan maksuttoman kunnostuksen tai maksuttoman vaihdon valtuutetun Geberit-asiakaspalvelun suorittamana.
 - b) Takuuajan kolmantena vuotena Geberit toimittaa materiaali- ja tuotantovikojen yhteydessä viallisten osien varaosat maksutta valtuutettuun Geberit -asiakaspalveluun, jonka loppuasiakas on valtuuttanut suorittamaan korjauksen.
2. Loppuasiakas ei voi esittää Geberit-yhtiölle muita tätä takuuta koskevia vaatimuksia.
3. Takuuta koskevia vaatimuksia voi esittää vain seuraavissa tapauksissa:
 - a) Tuotteen on asentanut ja ottanut käyttöön saniteettialan erikoisliike tai Geberit-yhtiön valtuuttama asiakaspalvelu.
 - b) Tuotteeseen ei ole tehty muutoksia, erityisesti siitä ei ole poistettu tai vaihdettu osia tai siihen ei ole tehty lisäasennuksia.
 - c) Tuotteen vika ei ole aiheutunut väärästä asennuksesta tai käytöstä tai puutteellisesta hoidosta tai huollosta.
 - d) Takuuajan kolmantena vuotena voi takuuta koskevia vaatimuksia esittää vain, jos loppuasiakas on täyttänyt paketissa olevan takuukortin huolellisesti ja lähettänyt sen 90 työpäivän kuluessa asennuspäivästä vastaavalle Geberit-jakeluyhtiölle.
4. Takuu koskee ainoastaan tuotteen asennuspaikkoja sellaisissa maissa, joissa on Geberit-edustajana oma jakeluyhtiö tai jakelukumppani.
5. Takuu on ainoastaan sen maan aineellisen oikeuden alainen, jossa on Geberit-yhtiön päätoimipaikka. Kansainvälistä tavaroiden kauppaa koskevista sopimuksista tehty Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus suljetaan nimenomaisesti pois. Ainoastaan Geberit päätoimipaikassa sijaitseva tuomioistuin on toimivaltainen tätä takuuta koskevista erimielisyyksissä.



Tekniset tiedot ja vaatimustenmukaisuus

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto	2000 W
Tehonotto valmiustilassa	≤ 0,5 W
IP-luokitus	IPX4
Suojausluokka	I
Taajuusalue	2400 MHz–2483,5 MHz
Maksimaalinen lähtöteho	0 dBm
Langaton teknologia	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Verkkoliitos	Verkkoliitos kolmijohtimisella, joustavalla vaippajohtimella varustetulla järjestelmäpistokkeella
Suihkun kesto	50 s
Suihkun painetasojen määrä	5
Veden lämpötila	37 °C
Käyttölämpötila	5–40 °C
Virtauspaine	50–1000 kPa
	0,5–10 bar
Vähimmäisvirtauspaine	0,5 bar
	50 kPa
Mitoitettu virtausmäärä	0,02 l/s
WC-istuimen enimmäiskuormitus	150 kg

¹⁾ Merkki Bluetooth® ja sen logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Geberit käyttää niitä lisenssillä.

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Geberit International AG vakuuttaa, että langaton laitetyyppi Geberit AquaClean Tuma vastaa direktiiviä 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: <https://doc.geberit.com/969453000.pdf>.

(CH) Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
T 0848 882 982
www.geberit-aquaclean.ch

(DE) Geberit Vertriebs GmbH
Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
D-88630 Pfllendorf
T (075 52) 934 10 11
F (075 52) 934 866
www.geberit-aquaclean.de

(AT) Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Geberitstrasse 1
A-3140 Pottenbrunn / St. Pölten
T +43 2742 401-400
F +43 2742 401-50
www.geberit-aquaclean.at

(AE) Geberit International Sales AG
Dubai Branch
B702-B705
Building No. 1
Dubai Design District
PO Box
UAE-282317 Dubai
T +971 4 204 5477
F +971 4 204 5497
www.geberit.ae

(BE) Geberit nv
Beaulieustraat 6
B-1830 Machelen
T +32 2 252 0111
F +32 2 251 0867
www.geberit-aquaclean.be

(BG) Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
T 02/ 968 11 11
F 02/ 968 10 01
www.unitrade-bg.com

(CN) 吉博力(上海)贸易有限公司
地址: 上海市嘉定区南翔高科技园区惠平路1515号
邮编: 201802

(CZ) Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
T +420 547 212 335
F +420 547 212 340
www.geberit.cz

(DK) Geberit A/S
Lægårdsvej 26
DK-8520 Lystrup
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
www.geberit-aquaclean.dk

(ES) Geberit, S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
ES-08902 L'Hospitalet del Llobregat
(Barcelona)
T +34 902 170 635
www.geberit-aquaclean.es

(FI) Geberit Oy
Tahkotie 1
FI-01530 Vantaa
P +358 9 867 8450
www.geberit.fi

(FR) Geberit France
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
FR-77215 Avon Cedex
Téléphone 01 60 71 66 61
T +33(0)825 801 603
F +33(0)825 801 604
www.geberit-aquaclean.fr

(GB) Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick
CV34 6NH
T (0)1926 516 800
T (0)1926 516 809
In Eire T +44 1622 717 811
www.geberit-aquaclean.co.uk

(HR) Predstavništvo Geberit
prodaja d.o.o. Ruše
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb, HR
T +385 1 3867 800
F +385 1 3867 801
www.geberit.hr

(HU) Geberit Kft
1117 Budapest,
Aliz utca 2.
T +36 1 204 4187
www.geberit.hu

(IT) Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
www.geberit-aquaclean.it

(LU) Geberit Luxembourg
61, avenue de la Libération
L-3850 Schifflange
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
www.geberit.lu

(NL) Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
www.geberit-aquaclean.nl

(NO) Geberit AS
Luhrtoppen 2
N-1470 Lørenskog
T +47 67 97 82 00
www.geberit-aquaclean.no

(PL) Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 843 06 96
www.geberit-aquaclean.pl

(PT) Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A
PT-1600-485 LISBOA
www.geberit.pt

(RO) Geberit International Sales AG
Splaiul Unirii, Nr. 86, Et. 3
Sector 4, Bucharest
T +40 21 330 30 80/81
F +40 21 330 31 61
www.geberit.ro

(RS) Geberit - Predstavništvo za
Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru
Vojvode Skopljanca 24
SR-11000 Beograd
T +381 11 30 96 430
F +381 11 30 96 431
www.geberit.rs

(RU) ООО „ГЕБЕРИТ РУС“
Олимпийский пр., 16, стр.5, 5 этаж
129110 Москва
тел.: +7 495 783 83 30
www.geberit.ru

(SE) Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 22 Bromölla
T +46 40 680 89 30
www.geberit.se

(SI) Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55
2342 Ruše
T 01 586 22 00
F 01 586 22 19
www.geberit.si

(SK) Geberit Slovensko s.r.o
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
T +421 2 49 20 30 71
www.geberit.sk

(TR) Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. ti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No. 10,
34752 Ataşehir-Ystanbul, Turkey
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
www.geberit.com.tr

(ZA) Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.
6 Meadowview Lane,
Meadowview Business Estate,
Longmeadow,
Linbro Park
Johannesburg,
South Africa
T +27 11 444 5970
F +27 11 444 5992
www.geberit.co.za