


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

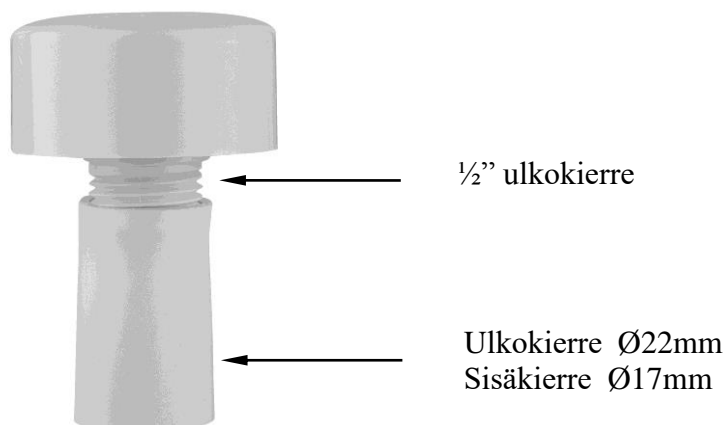

ALIPAINEVENTTIILI LVI 416 2850 FP 76700 Valkoinen

Alipaineventtiilin materiaali on ABS ja putken PVC.

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Tuote on tarkoitettu jätevesijärjestelmiin, joissa voi esiintyä alipaineita. Alipaineventtiili vapauttaa ilmaa ilmanpaineen tasaamiseksi.

Maksimi kapasiteetti 0,9 l/sek.

Asennus:

Sopii 1/2" sisäkierteeseen ja 3/4" letkuliitokseen.

Yhteensopiva Faluplastin Liitossarjan FP 76710 LVI 242 8033 kanssa.

Liitettäessä kierteeseen on käytettävä kierreteippiä tai kumitiivistettä (ei sisälly pakettiin). On suositeltavaa, että letkuliitos varmistetaan letkunkiristimellä.

Alipaineventtiili on asennettava pystyasentoon!

Huolto:

Tuote ei normaalisti tarvitse mitään huoltoa.

Tarvittaessa venttiiliin voidaan puhalttaa sen puhdistamiseksi ja kumikalvon asettamiseksi oikeaan asentoon. Jos kalvo on vinossa niin tuotteesta saattaa päästä ääntä. Tilanteen voi yrittää korjata puhaltamalla venttiiliin / imemällä venttiiliä.

Muista, että muovikierteet ovat pehmeitä. Varmista, että kierteet asettuvat oikein. Käytä voimaa varoen.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 70°, hetkellisesti 90°.

ABS sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä