

LIESITUULETIN G-57



KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

Liesituuletin G-5706-S 51 cm RST (90630)
Liesituuletin G-5706-B 51 cm Musta (93630)
Liesituuletin G-5707-S 69 cm RST (90631)
Liesituuletin G-5707-B 69 cm Musta (93631)

YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET

ASENNUS


Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta asennuksesta aiheutuvista vahingoista. Asennus on aina tehtävä ohjeiden mukaisesti, huolellisesti ja hyviä työmenetelmiä noudattaen.

Sähkö- ja induktiolieden kanssa liesituulettimen asennuskorkeus (katso kuvat alla) on min. 650 mm. Kaasulieden kanssa pienin sallittu etäisyys liesitason ja liesituulettimen välillä on myös 650 mm. Pidempikin etäisyys voi olla tarpeen jos kaasulieden tuottama lämpökuorma on suuri. Käyttö puuhellalla on kielletty muoviosien sulamisvaaran takia.

Suosittelava minimihormikoko on Ø 125 mm. Paksumpi hormikoko parantaa aina kärynkeräyskykyä. Hormiputkiston tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja suora.

Älä yhdistä liesituuletin savuhormiin (lämmityskattilat, tulisijat, jne).

Kytke laite vain maadoitettuun rasiaan. Sähköasennuksen saa tehdä vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Mikäli virtajohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai tekninen huoltopalvelu, näin vältetään mahdolliset vaaratilanteet. Korjaustyötä tehtäessä on laite kytkettävä irti sähköverkosta. Ilmanpoistossa on aina noudatettava kaikkia viranomais määräyksiä.

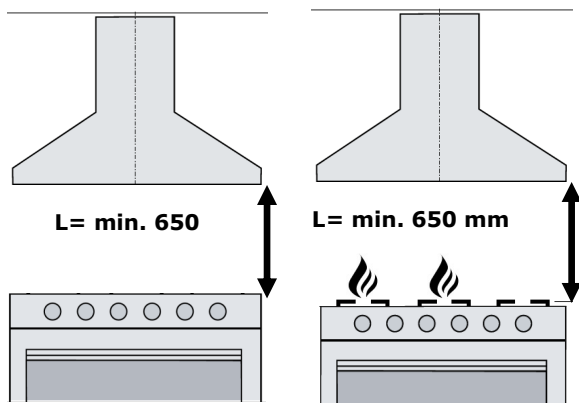

KÄYTTÖ

Liesituuletin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Älä koskaan käytä liesituuletinta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu. Älä koskaan jätä avotulta liesikuvun alle.

Sääda kaasulieden liekki siten, että se kohdistuu vain astian pohjaan eikä sen reunoille.

Syviä paistinpannuja on pidettävä silmällä, sillä ylikuumentunut öljy voi leimahtaa tuleen.

Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu laitteen oikeaan käyttöön, eivät saa käyttää laitetta.

Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettäviä ruokia (tulipalovaara).

Käytön aikana on huolehdittava riittävästä korvausilman saannista. LED-lamppujen valo on hyvin kirkas ja se voi vahingoittaa silmiä läheltä suoraan kohti katsottaessa.

Liesituuletin on hyvä laittaa päälle jo hyvissä ajoin ennen ruoanlaittoa ja se kannattaa jättää ruoanlaiton jälkeen päälle noin 15 minuutiksi raikkaan keittiöilman varmistamiseksi. Puhdista rasvasuodatin vähintään 30 tunnin välein, hyvän suorituskyvyn ja paloturvallisuuden takia.


KÄYTTÖ

TOIMINNOT

Liesikuvussa on elektroninen säätöjärjestelmä. Energiankulutuksen optimoimiseksi 4. nopeus (tehoasento, intensiivinopeus) siirtyy EU-direktiivien vaatimusten mukaisesti automaattisesti alemmalle nopeudelle (lähtönopeudelle) noin 6 minuutin jälkeen. Intensiivinopeus ilmaistaan vilkuttamalla E-painiketta toiminnon ajan. Liesituulettimen ominaisuuksiin kuuluvat myös jaksokäyttötoiminto sekä hälytys- ja jälkikäyttöajastustoiminnot.

Mikäli liesikuvun käytön aikana sattuu sähkökatkos, laite (valot ja moottori) sammuvat. Tämän jälkeen laite tulee käynnistää uudelleen.

KÄYTTÖKYTKIMET

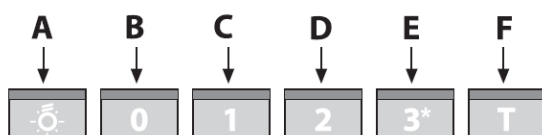

Painike A	Valot päälle ja pois. Suodatinhälytykset, katso alla.
Painike B	Puhaltimen pysäytys.
Painike C	Puhallinnopeus 1.
Painike D	Puhallinnopeus 2.
Painike E	Puhallinnopeus 3 ja 4. Painamalla painiketta noin 2 sekunnin ajan, käynnistyy intensiivinopeus (= nopeus 4). Puhallinmoottori käy silloin täysillä ja palaa takaisin alkuperäiseen nopeuteensa noin 6 minuutin kuluttua. Intensiivinopeuden ollessa valittuna, painikkeen E led vilkkuu.
Painike F (T)	<p><u>Jälkikäyttö</u>ajastintoiminto 15 min. Paina painiketta 'T' lyhyesti puhaltimen ollessa päällä. Kun tämä toiminto on valittuna, sammuttaa puhallin moottorin 15 minuutin jälkeen ajastuksesta. Ajastintoimintoa ei voi valita jos intensiivinopeus (4. nopeus) on valittuna.</p> <p><u>Jaksokäyttö</u>ajastintoiminto (katso alla).</p> <p>Viivästetty sammuttaminen (jälkikäyttö) 15 min (katso alla).</p>

KÄYTTÖ

JAKSOKÄYTTÖTOIMINTO

Jaksottainen käyttö otetaan käyttöön painamalla F(T)-painiketta kahden sekunnin ajan liesikuvun puhaltimen ollessa pysäytettynä. Puhaltimen nopeus 1 on päällä nyt aina 10 minuutin ajan joka tunti, kunnes toiminto keskeytetään painamalla mitä tahansa painiketta paitsi valoja. 10 minuutin puhallusjakson ollessa päällä, vilkuttaa liesituuletin C ja F painikkeiden valoja samanaikaisesti. 50 min taukojakson aikana vain F(T) painikkeen valo palaa (ei vilkuta).

SUODATINHÄLYTYKSET (30h ja 120h)




Kun A- painikkeen merkkivalo vilkuttaa noin 2s sykleissä, pitää rasvasuodattimet puhdistaa. Hälytys kuitataan painamalla painiketta noin 5s ajan. Hälytys aktivoituu uudestaan 30 käytötunnin kuluttua.

Kun A-painikkeen merkkivalo vilkuttaa noin 0,5s sykleissä, pitää aktiivihiilisuodatin vaihtaa. Hälytys kuitataan painamalla painiketta noin 5s ajan. Hälytys aktivoituu uudestaan 120 käytötunnin päästä.


VIIVÄSTETTY SAMMUTTAMINEN (15 min)

Painamalla lyhyesti F-painiketta, käynnistyy 15 min jälkikäyttö. Puhallin jatkaa asetetulla nopeudella 15 minuutin ajan ja sammuu sen jälkeen.




MITTAKUVAT – 51 cm MALLI

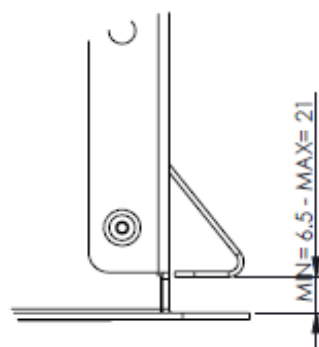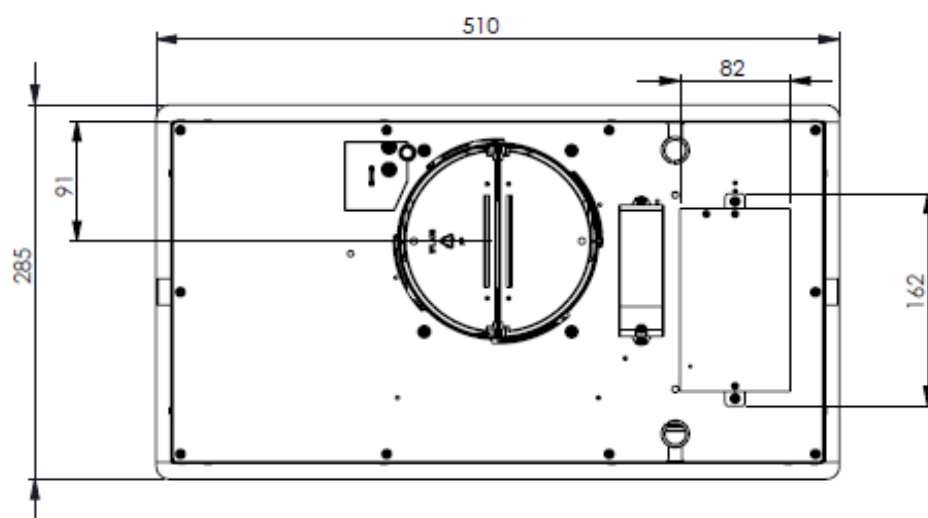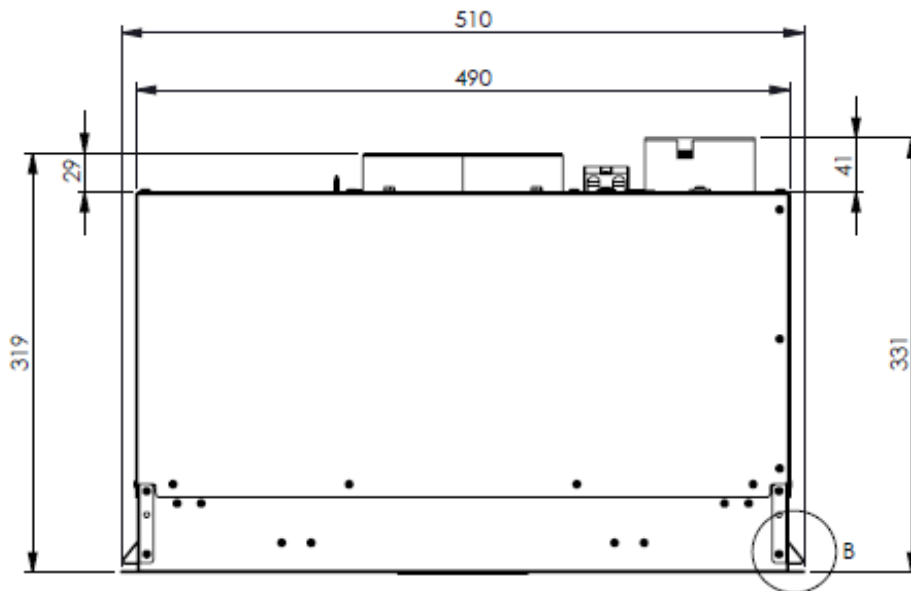


MITTAKUVAT – 51 cm MALLI

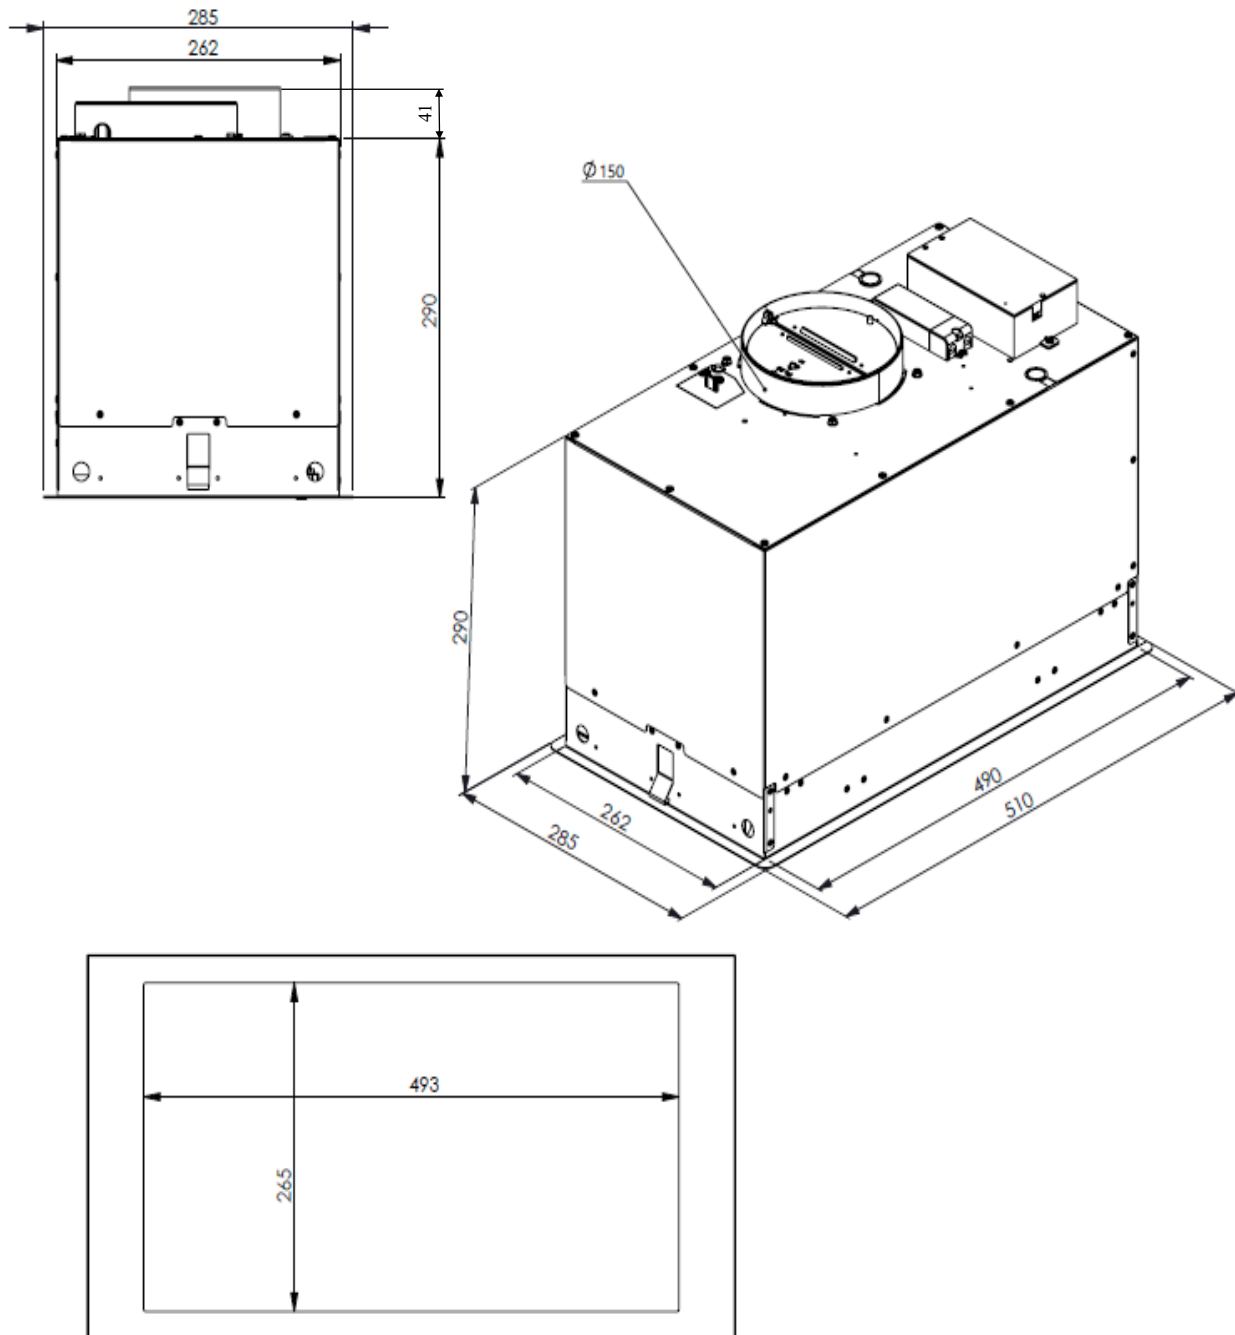



MITTAKUVAT – 69 cm MALLI

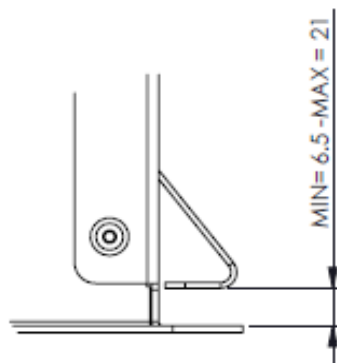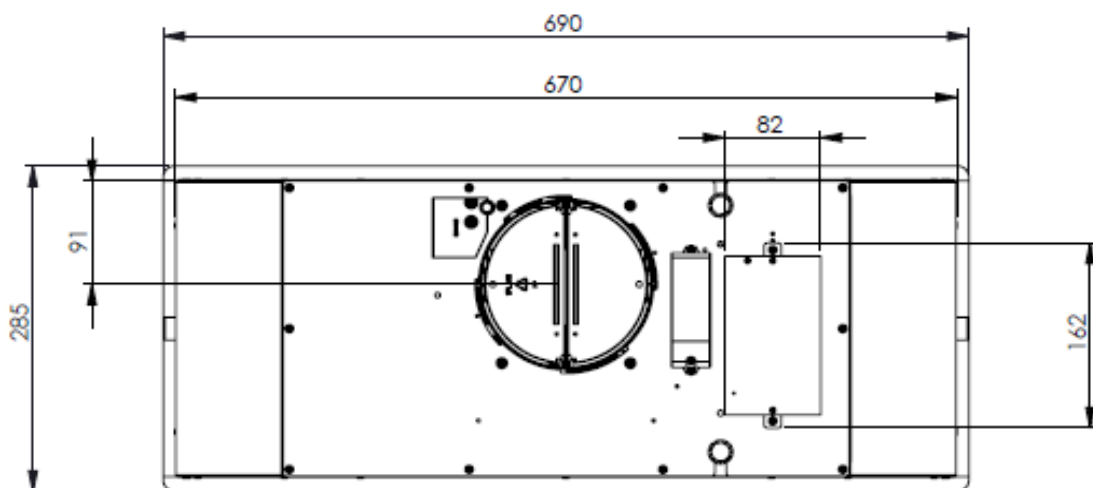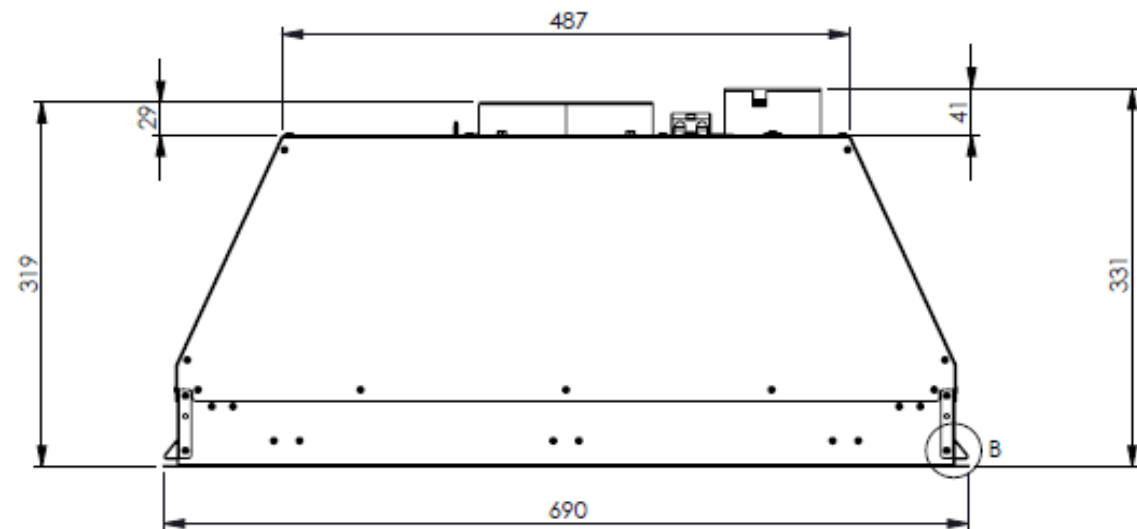

MITTAKUVAT – 69 cm MALLI


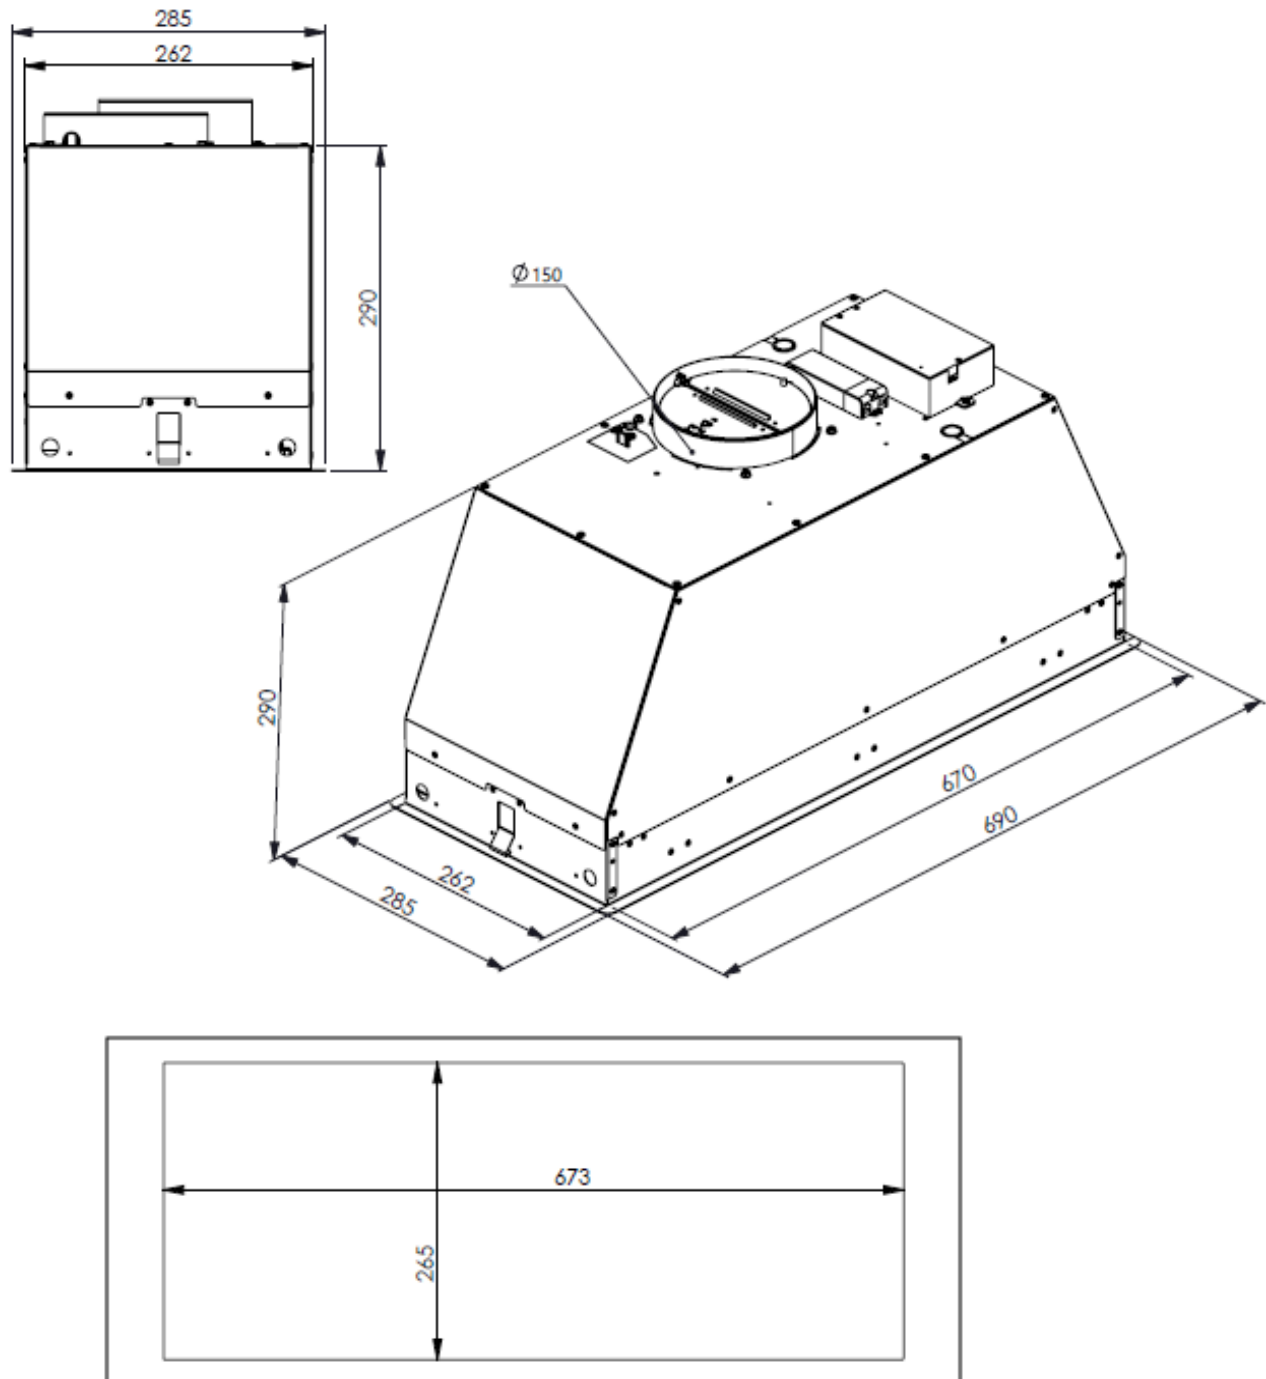


ASENNUS

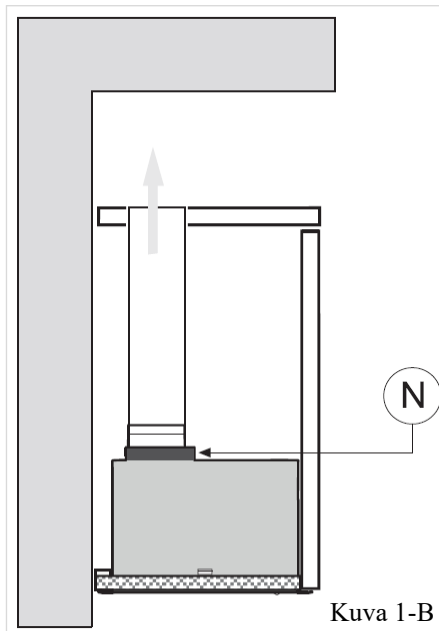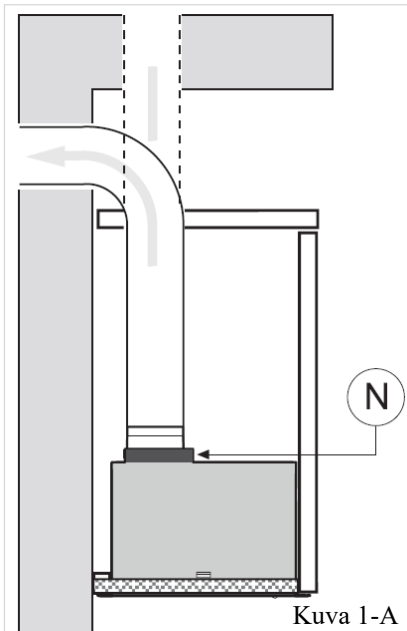

Kuva 2


max 90 cm

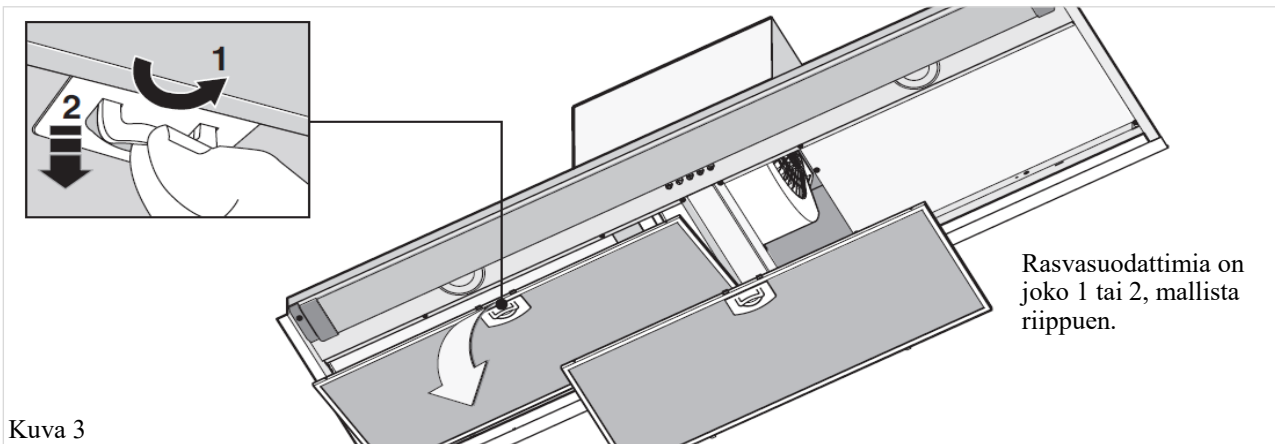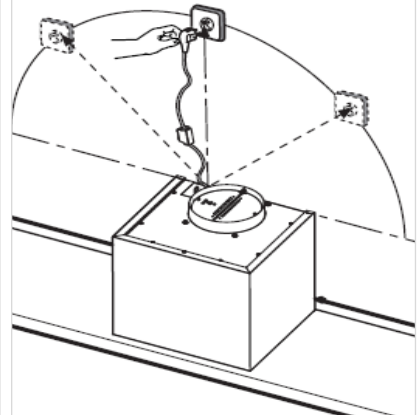

ASENNUS



Kuva 4

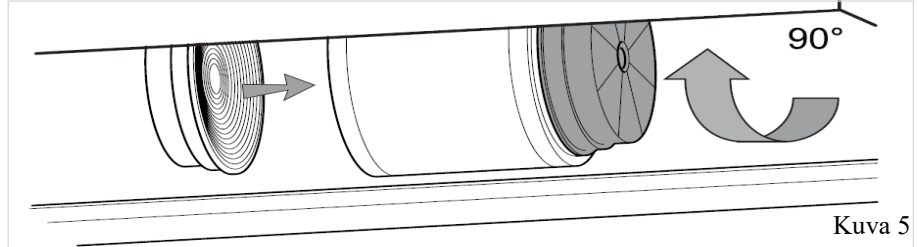

Kuva 5

Kuva 1-A: Ulospuhaltava asennus

Kuva 1-B: Huoneilmaan palauttava (= aktiivihiilisuodattimella) asennus


Asennus huonetilaan palauttavana:

Asenna aktiivihiilisuodattimet HS-51 (2 kpl, kuva 4) poistamalla ensin liesikuvun rasva-suodattimet (2 kpl, kuva 3) ja kiertämällä aktiivihiilisuodattimet moottorin kumpaankin poskeen (kuva 5).




Huom.! Hormiliitântäputken pitää olla palonkestävää teräsputkea, esim. alumiini ei siksi ole sallittu asennusmateriaali ulospuhaltavassa asennuksessa.

ASENNUS



Kuva 6

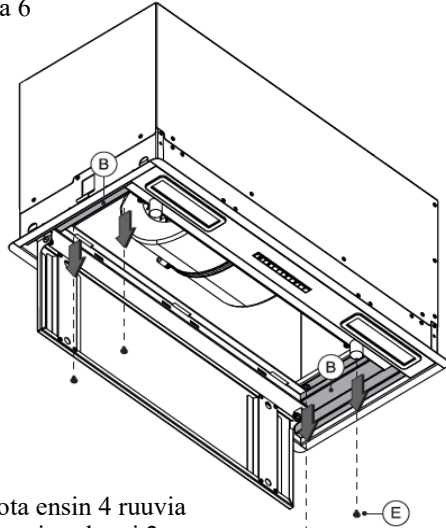


Irrota ensin 4 ruuvia
(E) poistaaksesi 2
kiinnistysrautaa (H).

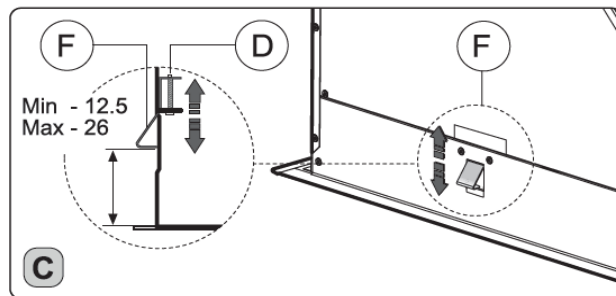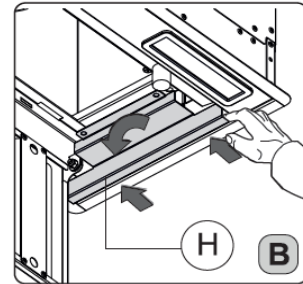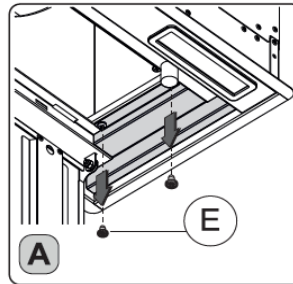


Kuva 7

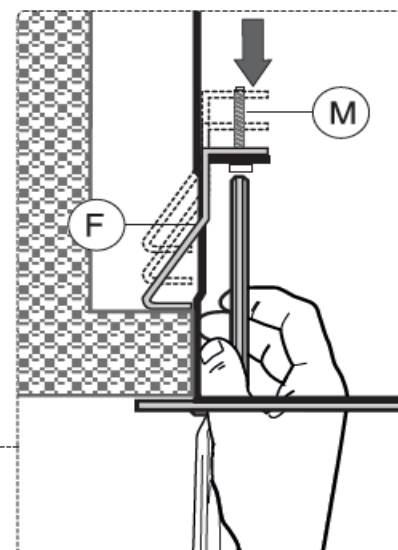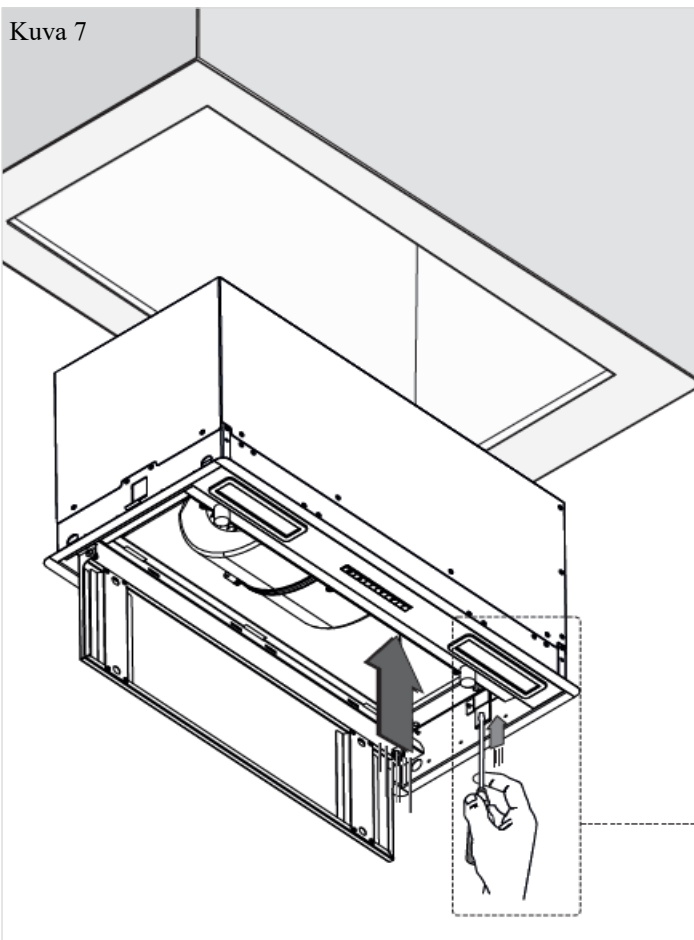


ASENNUS

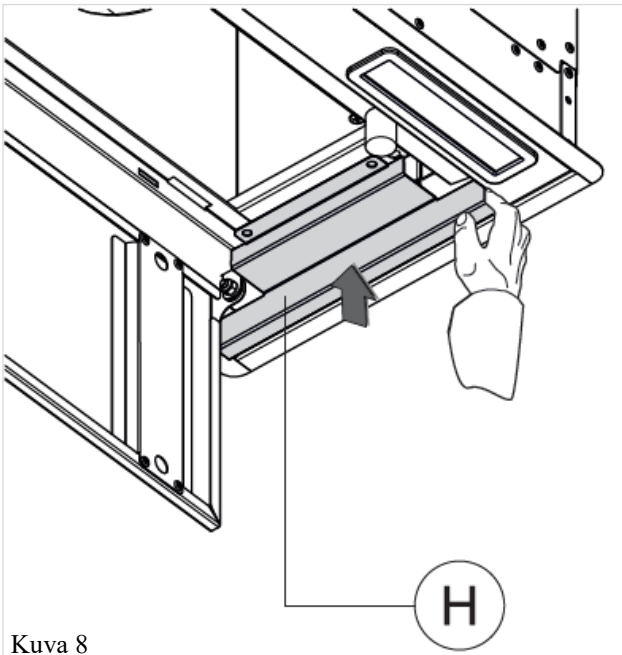

Kuva 8

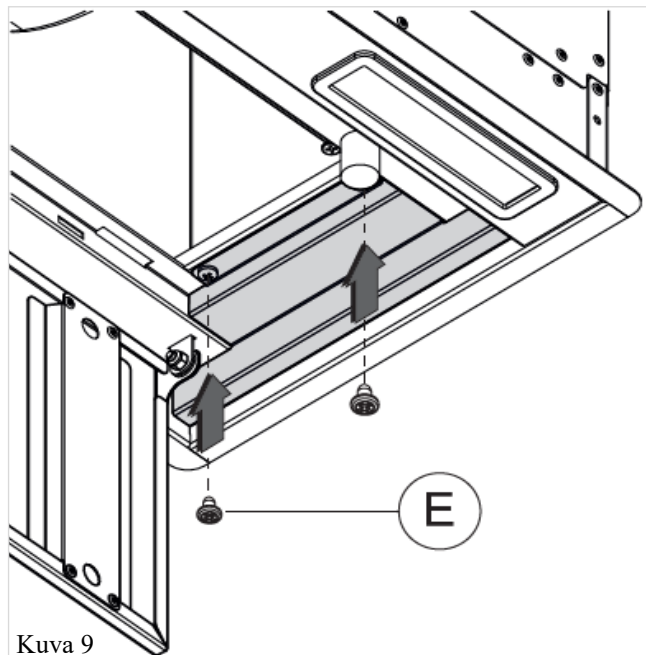

Kuva 9

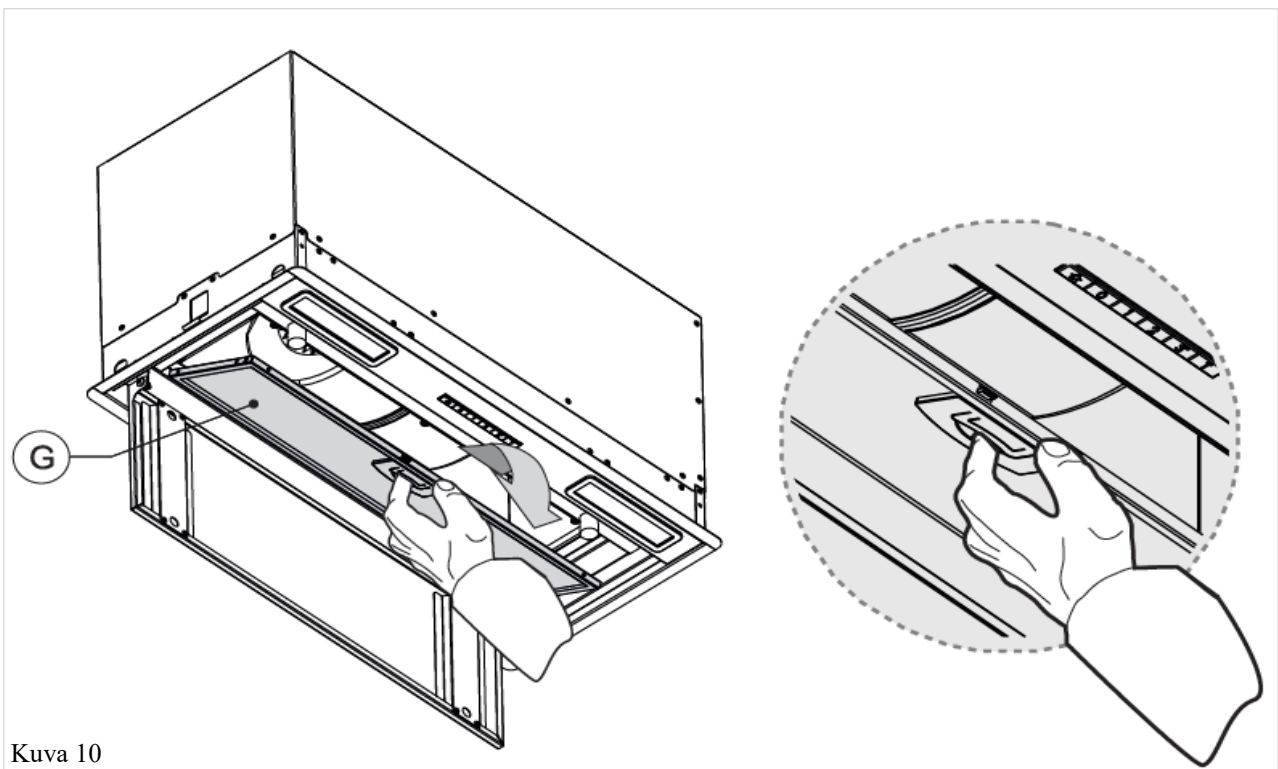

Kuva 10

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET


- Moottoriteho 294 -703 m³/h
- Äänitaso 46 - 68 dB(A)
- Elektromekaaniset käyttökytkimet
- 2 x 2,2 W LED, 4000 K
- Metallinen pestävä rasvasuodatin (1 kpl)
- Poistokanavan putkisovitin 150/125 mm
- Aktiivihiihlsuodatin HS-51 (paketti sisältää kaksi suodatinta, myydään erikseen)
- 510/690 x 285 x 331 mm (l x s x k)

Kytkeä sähköverkkoon

Laite on varustettu suojausluokan 1 (Schuko) mukaisella maadoitetulla pistotulpalla.

ENERGIAMERKKI

Liesituulettimen energiamerkki EU:n ekosunnitteludirektiivin (65/2014) mukaisesti:

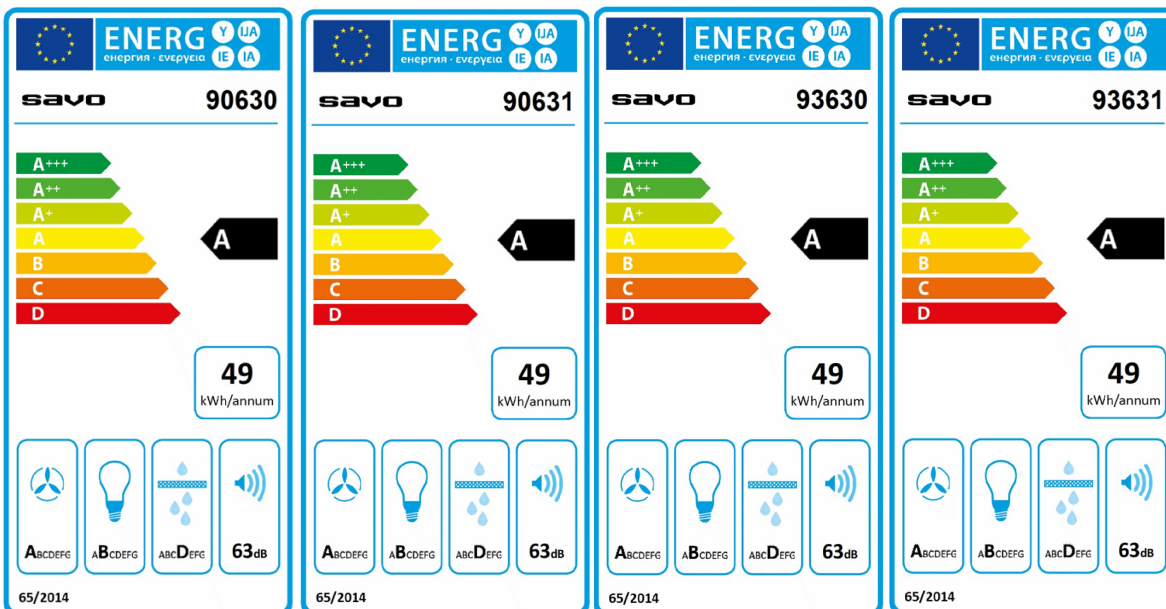

HOITO, PUHDISTUS, HUOLTO

! Ennen puhdistus- tai huoltotöitä irrota laite sähköverkosta !

LIESITUULETTIMEN TAI -KUVUN PUHDISTUS

Puhdista vähintään kahden kuukauden välein tulipalovaaran ehkäisemiseksi.

ULKO-OSAN PUHDISTUS:

Käytä haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella (maalatut liesituulettimet ja -kuvut) kostutettua rättiä. Teräspintaisen liesituulettimen tai -kuvun puhdistamiseen käytä sille tarkoitettuja erikoistuotteita.

SISÄ-OSAN PUHDISTUS:

Käytä etyylialkoholilla kostutettua rättiä (tai sivellintä).

Älä käytä hankaavia ja syövyttäviä tuotteita (esimerkiksi metallisieniä, kovia harjoja, voimakkaita pesuaineita jne.)

RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS (viitteellinen käyttöaika 30 käyttötuntia):

Irrota rasvasuodatin painamalla suodattimen lukitussalpaa kahvansuuntaisesti taaksepäin ja vedä suodatin pois alakautta.

Puhdista käsin tai astianpesukoneessa miedolla pesuaineella. Mikäli suodatin pestään astianpesukoneessa, se saattaa haalistua, mikä ei vaikuta sen toimintaan.

AKTIIVIHILISUODATTIMIEN HS-51 VAIHTO (viitteellinen käyttöaika 120 käyttötuntia):

Aktiivihilisuodattimia ei tarvita jos liesituuletin puhalttaa käryt ulos, eli liesituuletinta ei käytetä sisätilaan palauttavana.

Aktiivihilisuodattimien tehokas käyttöaika riippuu suuresti siitä minkälaista ruokaa on valmistettu. Jos huomaat, että suodatuskyky ei enää ole riittävä, on suodattimet hyvä vaihtaa jo ennen 120 tunnin suositusaikaa. Rasvainen rasvasuodatin lyhentää aktiivihilisuodattimien käyttöaikaa, koska se alkaa päästää rasvaa läpi.

Irrota rasvasuodatin ja kierrä liesituulettimen puhaltimen kyljissä olevat aktiivihilisuodattimet irti ja vaihda ne uusiin. HS-51 aktiivihilisuodattimet eivät ole regeneroitavissa.

Puhdista aina samalla myös rasvasuodatin.

VALAISIMIEN VAIHTAMINEN

Laitteessa on erittäin pitkäikäiset LED-valaisimet. Mikäli valaisin on vaurioitunut, tulee valtuutetun huoltomiehen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihtaa valaisin uuteen.

TOIMINTAHÄIRIÖT

Tarkista seuraavat seikat ennen kuin olet yhteydessä huoltopalveluun:

- onko sähkönsyötöt katkenneet (liesituuletin tai -kupu ja puhallinlaite)
- onko jokin tehoporras valittuna

Jos liesituuletin tai -kupu vetää huonosti:

- onko valittu moottorin nopeus on riittävä tilassa olevan käryn ja höyryn poistamiseen
- riittääkö keittiön korvausilmansaanti
- ovatko suodattimet puhtaat
- onko asennettu takaiskuventtiili (perhospelti) toimintakuntoinen


ASENNUS

Tämä sivu on muistiinpanoja varten:

[illegible]

LAITTEEN TUNNISTETIEDOT

Tyyppikilpi löytyy rasvasuodattimen takaa.

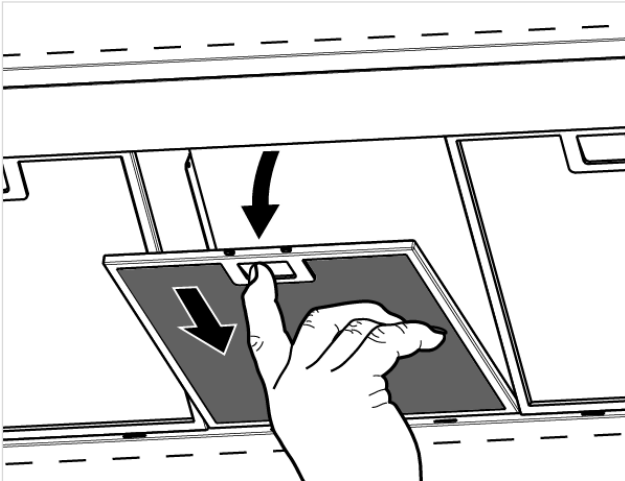

savo

6 438171 906304

Liesituuletin G-5706-S 52cm RST

Art:90630

Savo Design & Technic Oy
Kisällintie 3, 01730 Vantaa
www.savo.fi

Tuotekohtaiset käyttöohjeet löytyvät Savon kotisivuilta

1x250W
MAX 2x2.2W
MAX.POWER 254.4W

220-240V ~ 50-60Hz

TYPE: BI ... J1
MODEL: 1S2RE

32013725000001

25035 Made in EU
S/N 2506 000001

320137
ECK148R0006

CE

EARL

ASIAKASPALVELU

Sähköposti: info@savo.fi, huolto@savo.fi

Puh: 0207-181 450

Valtuutetut huoltoliikkeet verkkosivustollamme: www.savo.fi

TAKUUEHDOT

www.savo.fi

VALMISTAJA

Savo Design & Technic Oy
Kisällintie 3, 01730 VANTAA

Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa. Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.

