

DUO CONTACT PUTKIPIDIN**FP 14600 1-Os. valkoinen c/v=22mm****RSK 385 9040****NRF 348 4944****VVS 042878310****LVI 322 4438**

Accepterad
monterings-
anvisning
2016:1



Duo Contact putkipitimet on tarkoitettu putkien kiinnittämiseen kaakelilaatoille kosteissa tiloissa.

Sopivat Ø12/15/16 mm putkille.

Putkipitimiä käytetään yhdessä Faluplastin liiman kanssa. (LVI 326 7190)



Asennettaessa liimatuubin ja liimalaattojen pitää olla huoneenlämpöisiä.

Etäisyys putken keskeltä seinään (c/v) on 22mm.

Pika-asennuksessa kaakelille pitää käyttää Faluplastin liimaa. (LVI 326 7190)

Faluplast ei takaa tuotteen toimivuutta jos käytetään muuta liimaa.

Liima on yksikomponenttiliima ilman liuotinaiteita.

Lisätietoja liimasta: www.faluplast.com.

Tarvittaessa puhdista Faluplast puhdistusliinalla. (LVI 326 7970)



Asenna 2-5 minuutin kuluessa liiman levittämisestä.


Liima kovettuu kosteuden vaikutuksesta noin 2mm vuorokaudessa, riippuen lämpötilasta ja ilmankosteudesta (kylmässä hitaammin).

Puhdista työkalut ja ylimääräinen liima tärpätillä tai DANA Wipes915:lla.


Kovettunut liima voidaan poistaa vain mekaanisesti. Kädet ja iho pestään vedellä ja saippualla.

Kovettunut liima sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättä.


- 1 Merkitse asennuskohta.
- 2 Kuivaa kaakeli asennuskohdasta kuivalla liinalla. Poista saumausmassa tarkasti pinnalta. Faluplast ei suosittele asentamista sauman kohdalle, mutta mikäli niin tehdään, täytyy kaakeli puhdistaa kummaltakin puolelta saumaa erityisen tarkasti, jotta liima tarttuu kaakeliin (liima ei tartu sauman kohdalle).
- 3 Puhdista kaakelin tartuntapinta Faluplast puhdistusliinalla. Älä pyyhi sauman yli!
 Vedä puhdistusliinaa ainoastaan yhteen suuntaan, muutoin lika vain siirtyy paikasta toiseen.
- 4 Asenna liimalaatta putkipitimeen painamalla putkipitimen alaosa kiinni liimalaattaan siten, että se napsahtaa kiinni kummaltakin puolelta.
Faluplast suosittelee putkipitimen asentamista kiinni liimalaattaan ennen seinään kiinnittämistä, koska tuolloin se on helpompi asentaa suoraan. Haluttaessa voidaan asennus tehdä myös päinvastaisessa järjestyksessä.
- 5 Poista suojateippi laatasta ja laita sopiva määrä liimaa laatan alle (raamien sisään). Ylimääräinen liima imeytyy laatasta oleviin reikiin, mutta välttä kuitenkin liiallista liiman käyttöä (kuva 3)
- 6 Kiinnitä putkipidin kaakeliin. Paina vahvasti 2-3 sekuntia, jotta teippi kiinnittyy kaakeliin ja ylimääräinen liima imeytyy laatan reikiin. Liiman kuivuminen riippuu ilman kosteudesta, mutta teipin ja liiman yhdistelmä mahdollistaa asennuksen - varovaisuutta noudattaen - välittömästi liimaamisen jälkeen.
- 7 Asenna putket putkipitimeen.
 HUOM! Putket eivät saa jäädä jännitykseen / vetää sivuille, koska tällöin putkipidin saattaa liikkua liiman kuivumisaikana.
- 8 Asenna lukituskannet putkipitimiin ja varmista, että kannet ovat kiinni.

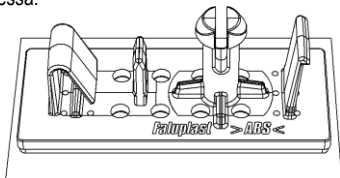

Kuva 1. Teipillä varustettu liimalaatta

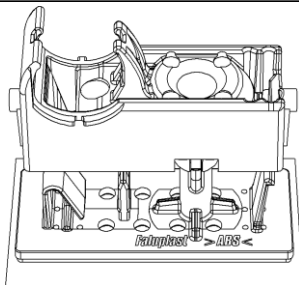

Kuva 2. Asenna putkipitimen alaosa liimalaatan päälle

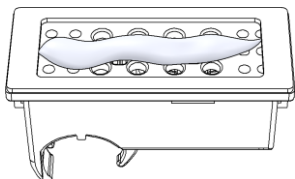

Kuva 3. Sopiva määrä liimaa.