

HUOM!
PAKKAUSTA EI SAA TAITTAA

RSK 381 1048

Fp 14505 Yksiosainen kromi

NRF 348 4902

VVS 042878302

LVI 322 4430



Accepterad
monterings-
anvisning
2016:1

Asennusohje

AsennusohjeLiimalatta on tarkoitettu asennettavaksi kaakelilaattoihin ja niitä voidaan asentaa rajoittamattomasti peräkkäin. Asennettaessa liimatuubin pitää olla huoneenlämpöinen.

Liima on yksikomponenttiliima ilman liuotinaineita.

Lisätietoja liimasta: www.faluplast.com tai skannaamalla QR koodi.




Tärkeää:

Asennettaessa laattojen ja liiman tulee olla huoneenlämpöisiä.
Etäisyys putken keskeltä seinään (c/v) on 22mm.



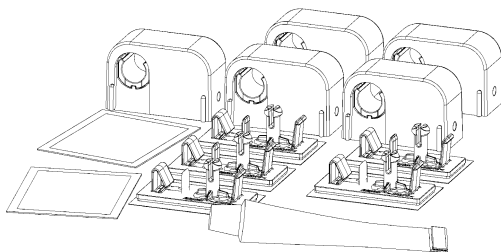

HUOM!
PAKKAUSTA EI SAA TAITTAA




Pakkaus sisältää:


- 5 liimalaattaa (teipillä)
- 5 putkipidintä
- 2 puhdistusliinaa
- 1 liimatuubi LVI 326 7190

HUOM!
PAKKAUSTA EI SAA TAITTAA


- 1 Merkitse asennuskohta.
- 2 Kuivaa kaakeli asennuskohdasta kuivalla liinalla. Poista saumausmassa tarkasti pinnalta! Faluplast ei suosittele asentamista sauman kohdalle, mutta mikäli niin tehdään, täytyy kaakeli puhdistaa kummaltakin puolelta saumaa erityisen tarkasti, jotta liima tarttuu kaakeliin (liima ei tartu sauman kohdalle).
- 3 Puhdista kaakelin tartuntapinta pakkauksen puhdistusliinalla. Älä pyyhi sauman yli!
 Vedä puhdistusliinaa ainoastaan yhteen suuntaan, muutoin lika vain siirtyy paikasta toiseen.
- 4 Asenna liimalaatta putkipitimeen painamalla putkipitimen alaosa kiinni liimalaattaan siten, että se napsahtaa kiinni kummaltakin puolelta. Faluplast suosittelee putkipitimen asentamista kiinni liimalaattaan ennen seinään kiinnittämistä, koska tuolloin se on helpompi asentaa suoraan. Haluttaessa voidaan asennus tehdä myös päinvastaisessa järjestyksessä.
- 5 Poista suojateippi laatasta ja laita sopiva määrä liimaa laatan alle (raamien sisään). Ylimääräinen liima imeytyy laatasta oleviin reikiin, mutta vältä kuitenkin liiallista liiman käyttöä (kuva 3).
- 6 Kiinnitä putkipidin kaakeliin. Paina kovasti 2-3 sekuntia, jotta teippi kiinnittyy kaakeliin ja ylimääräinen liima imeytyy reikiin. Liiman kuivuminen riippuu ilman kosteudesta, mutta teipin ja liiman yhdistelmä mahdollistaa asennuksen - varovaisuutta noudattaen - välittömästi liimaamisen jälkeen.
- 7 Asenna putket putkipitimeen.
 HUOM! Putket eivät saa jäädä jännitykseen / vetää sivuille, koska tällöin ne saattavat liikkua liiman kuivumisaikana
- 8 Asenna lukituskannet putkipitimiin ja varmista, että kannet ovat kiinni.

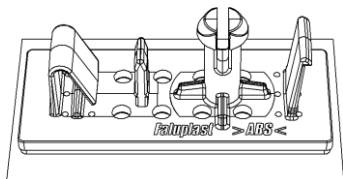

Kuva 1. Teipillä varustettu liimalaatta

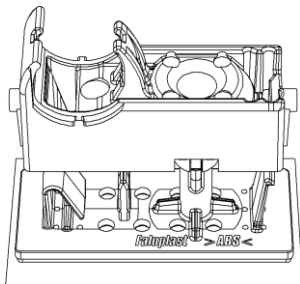

Kuva 2. Asenna putkipitimen alaosa liimalaattaan päälle

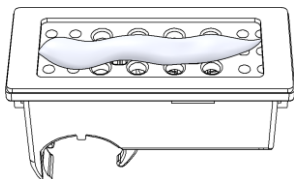

Kuva 3. Sopiva määrä liimaa.

HUOM! PAKKAUSTA EI SAA TAITTAA