

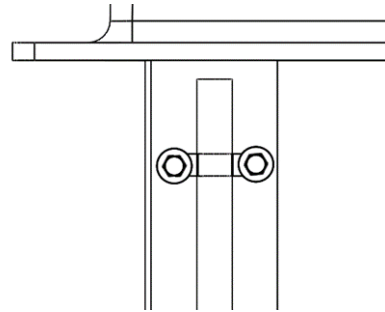
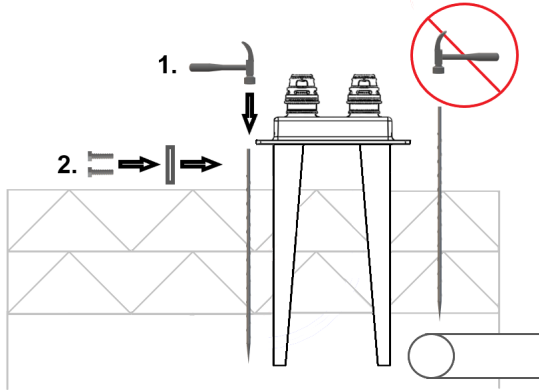




1. Kiinnitä peltijalat porakärkiruuveilla. Mitoita kaukalon asennuspaikka ja korkeus etukäteen tarkasti. Valukorko on kaukalon ulkoreunan tasalla.

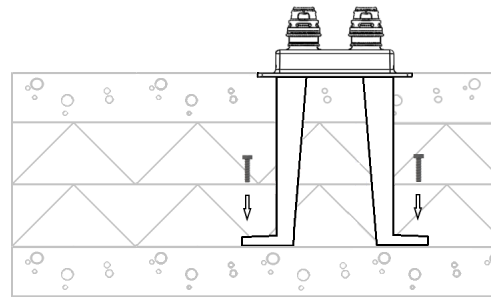



2. Tulvari 200 lisätuki: Lyö jalan viereen syväälle maaperään kierretanko/harjateräs. Kiinnitä tuki poraruuveilla ja kiinnitysosalla.

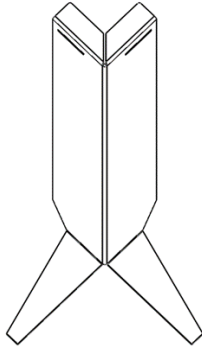

3. Ontelolaattakohteessa mitoita jalka oikeaan korkoon ja leikkaa se peltisaksilla kuvan mukaisella tavalla. Huomioi taitettavan osan mitta

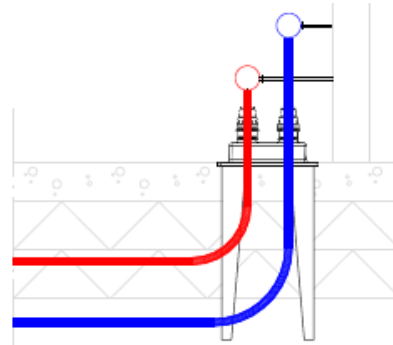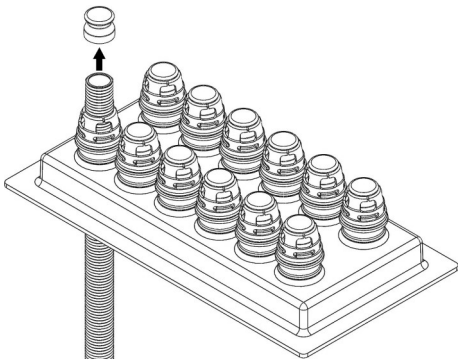

4. Tuo käyttövesi suoja putket tiivisteistä läpi, tulppa irttaa automaattisesti. Pidä tiivisteestä kiinni, kun tuot putken siitä läpi. Tiiviste on yhteensopiva 25-28mm suoja putkien kanssa.

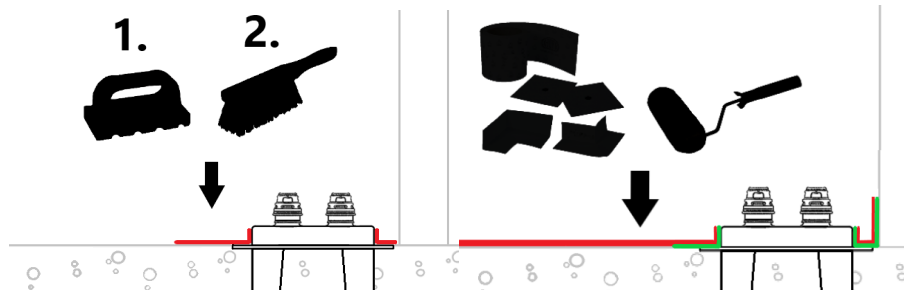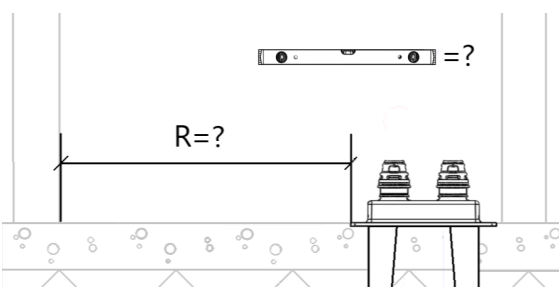

5. Tarkista kaukalon suoruus ja korko ennen valua. Irroita ylimääräiseksi jäävä läpivientikumi, jotta ilma pääsee valun aikana kaukalon alta pois. Valun jälkeen: Asenna läpivienti takaisin paikoilleen. Hio ja puhdista kaukalon ja lattian sauma.

6. Käytä kaukalon ja betonin välisessä saumassa nurkkava-hvikenauhaa ja vesieristä kuvan mukaan. Tuote on yhteensopiva Kilitto Oy:n Kerafiber, K2 ja Kerapro vesieristeiden kanssa (Eurofins tuotesertifiointi). Viimeistele lattiapinnoitteen ja kaukalon välinen sauma silikonilla.

