

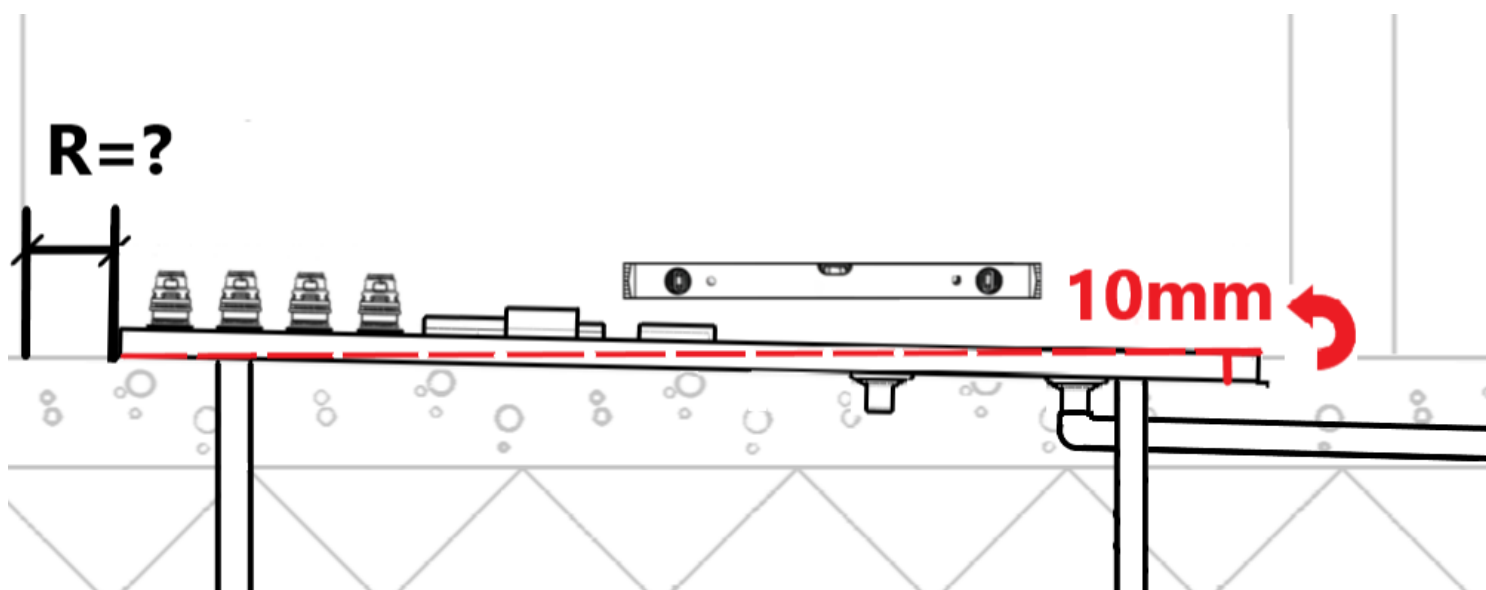


1. Poraa rasiaporalla tarvittavat yhteen auki. Kiinnitä irtokiskon toinen pää muovilau-
taan ja toinen pää kaukalon kehikkoon. Maavaraissa kohteissa käytetään 50cm kis-
koa ja ontelolaatta kohteissa kiskoja lyhennetään tarpeen mukaan.

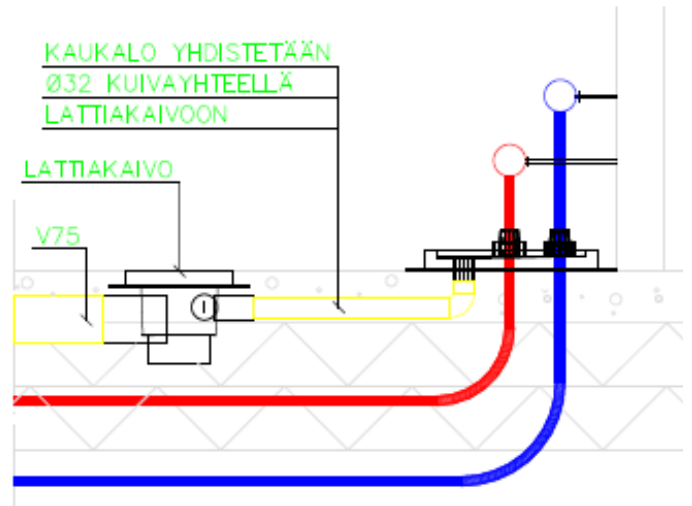



2. Mitoita kaukalon asennuspaikka ja korkeus etukäteen tarkasti. Kaukalon kaltevuus
viemärilähtöä kohti 1 cm/m.

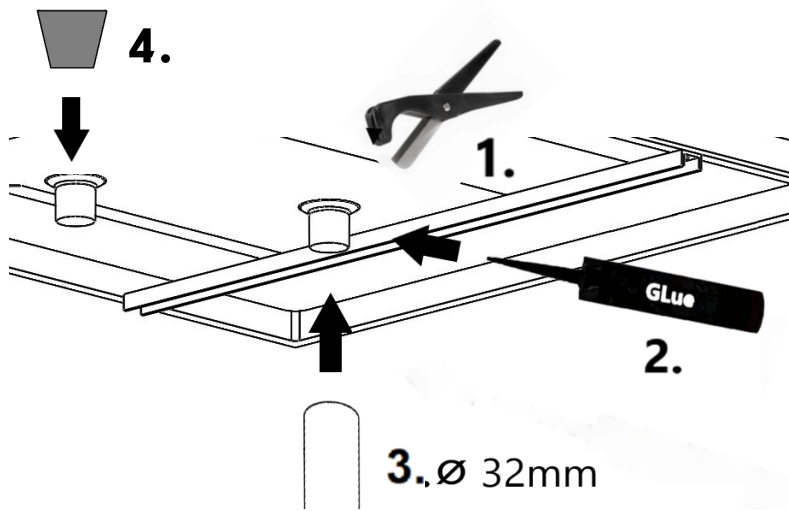



3. Kaukalon viemärointi:

- 1) avaa käyttöön tuleva viemäriyhde
- 3) yhdistä kaukalo lattiakaivoon



- 2) käytä liukasteena liimamassaa
- 4) tulppaa ylimääräinen viemärilähtö

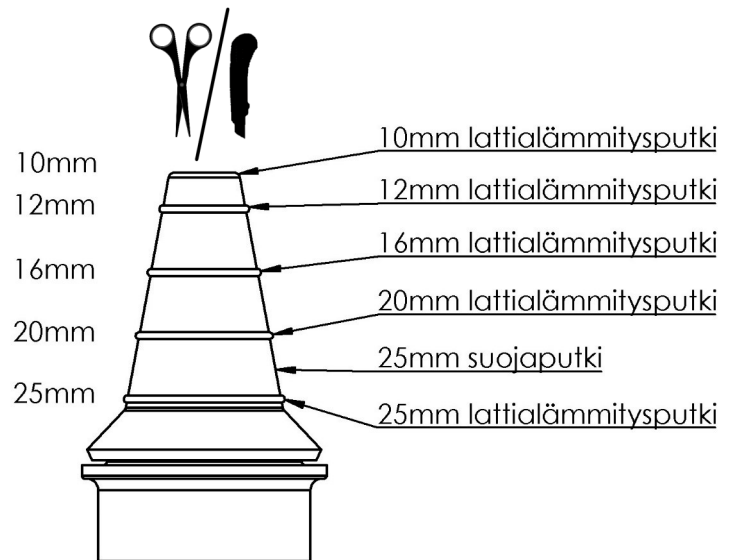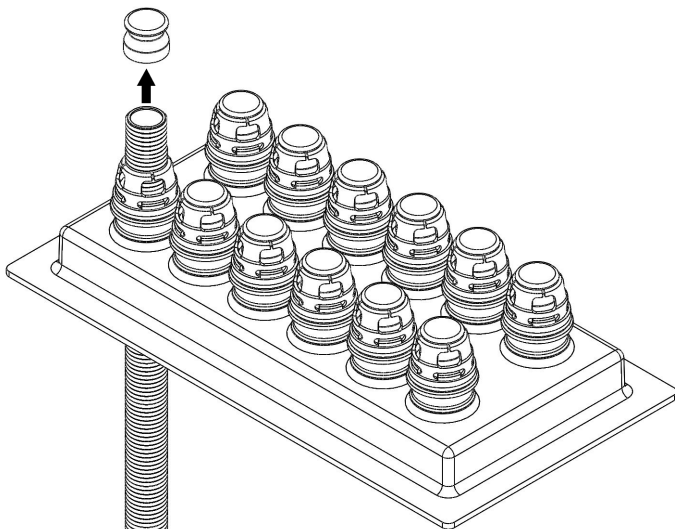


4. Tuo käyttövesien suojaputket tiivisteistä läpi, tulppa irtoaa automaattisesti. Pidä tiivisteestä kiinni, kun tuot putken siitä läpi. Tiiviste on yhteensopiva 25-28mm suojaputkien kanssa. Lattialämmitystiivisteiden leikkaus kuvan mukaan.

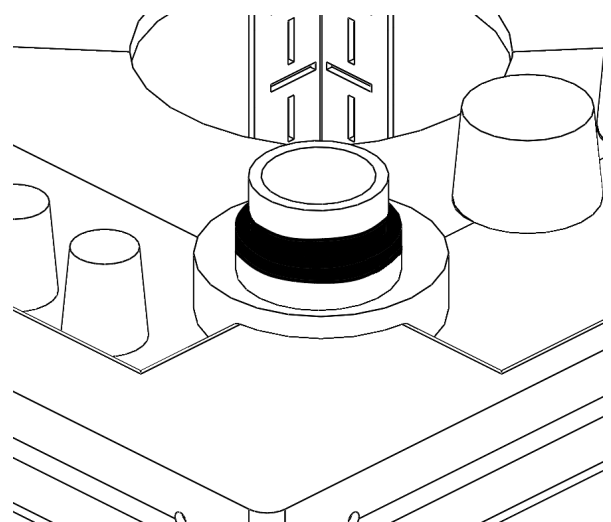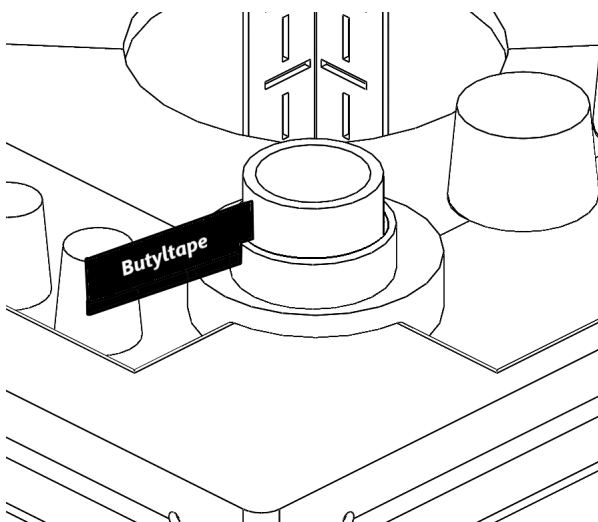



5. Tiivistä muut yhteen kuvien mukaan butyyliteipillä.

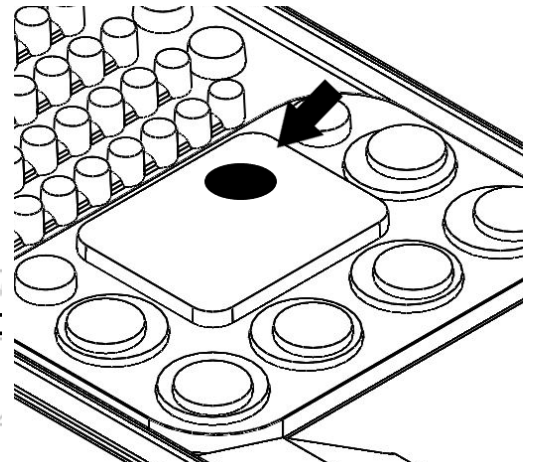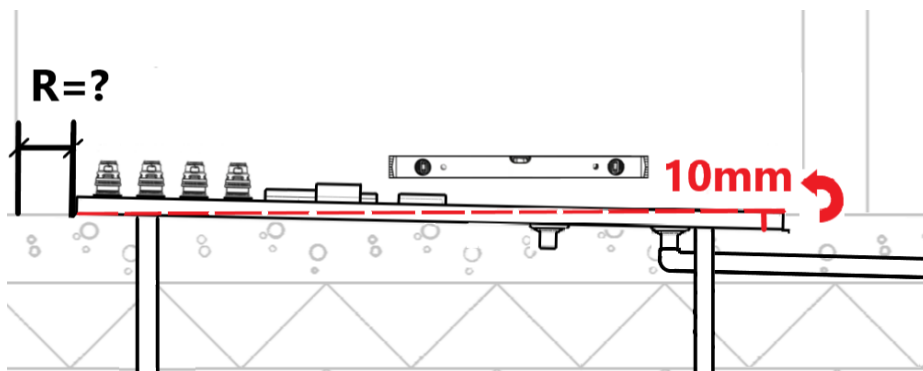

6. Tarkista kaukalon paikka ja kaltevuus vielä ennen valua. Irroita kaukalon keskikorokkeen jälkivalutulppa, sekä ylimääräinen läpivienti. Asenna läpivienti takaisin paikoilleen valun jälkeen. Keskikorokkeeseen voidaan tehdä jälkivalu juotosbetonilla, jos kaukalo ei ole kiinnittynyt tukevasti

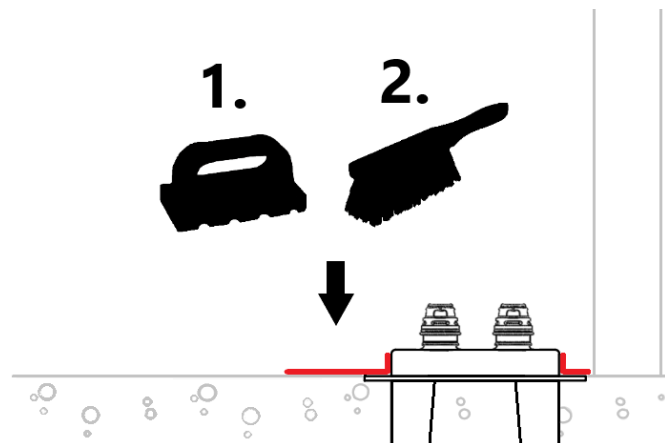

7. Hio ja puhdisti kaukalon ja lattian sauma.

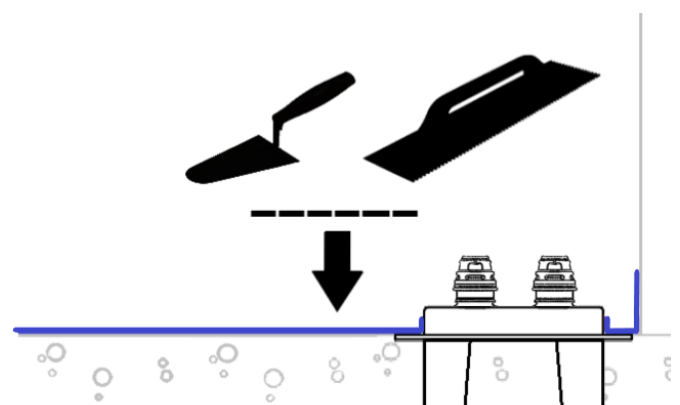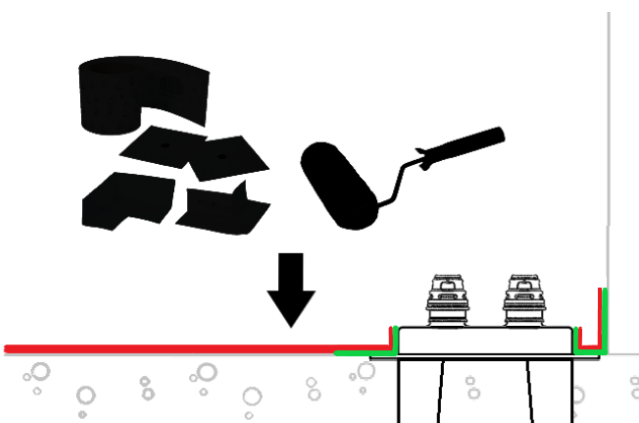

8. Käytä kaukalon ja betonin välisessä saumassa nurkkavahvikenauhaa ja vesieristä kuvan mukaan. Tuote on yhteensopiva Kiilto Oy:n kerafiber, K2 ja Kerapro vesieristeiden kanssa (Eurofinns tuotesertifiointi). Viimeistele lattiapinnoitteen ja kaukalon välinen sauma vielä silikonilla.