
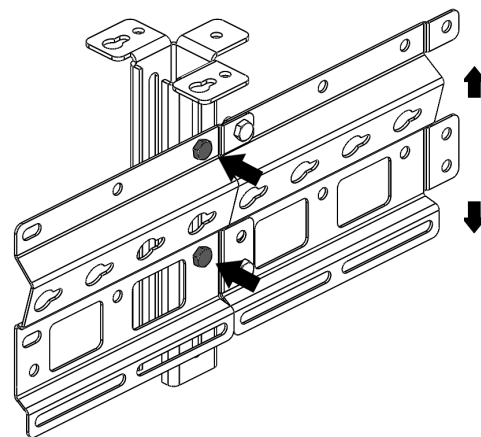
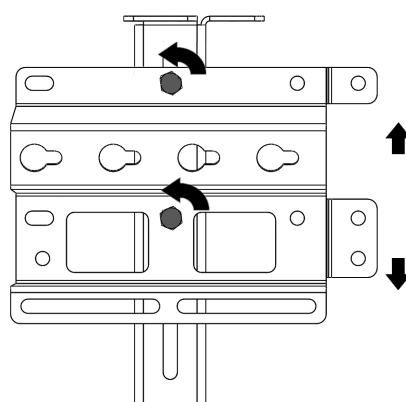




1. ALT-telineen asennustavat: pystyyn, vaakaan ja sivuun.

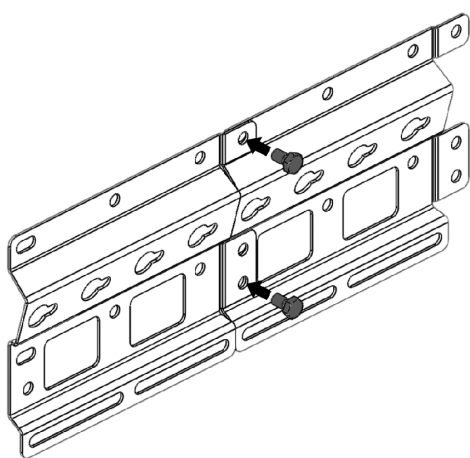

2. A) ALT-telineet liitetään yhteen
limityskohdista kahdella M8 pultilla
ja mutterilla.

- B) Yksittäinen teline kiinnitetään tuen keskeltä, josta
tehdään myös korkeussäätö.


- C) Yhteen liitetyt telineet kiinnitetään tukeen limityskohdan
vierestä.

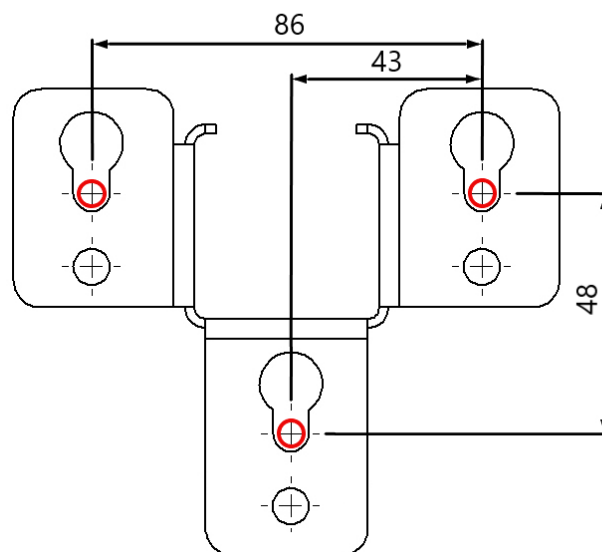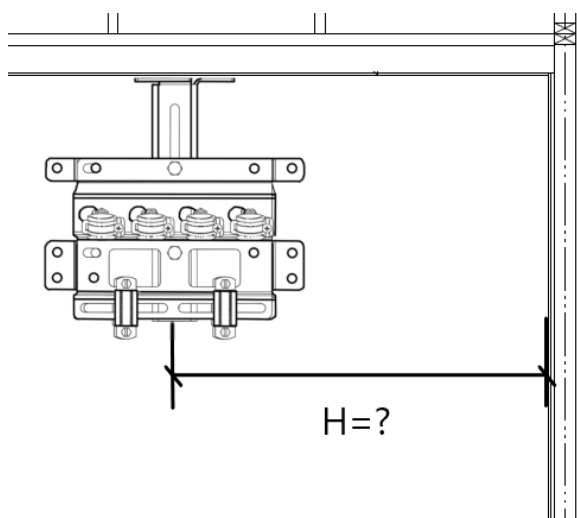

3. Mittaa tuen paikka, merkitse kiinnityskohdat mittakuvan mukaan tai tukea tulkkina käyttäen.
Valitse kiinnitysruuvit 2. sivun taulukon mukaan.


Betoni/ontelolaatta:

-seinämalli 800 mm varrella, min. betoniruuvi 8x60
-kattoon tai ontelolaatan alapintaan esim. betoniruuveilla 6x50.

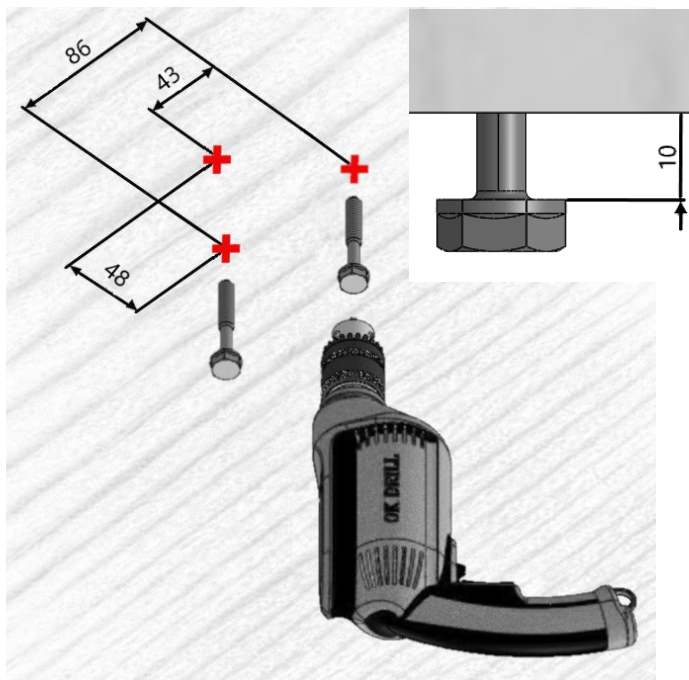

Puurunko:



-seinämalli 800 mm varrella, min. puuruuvi 6x120
-kattoon, esim. puuruuvit 6x50

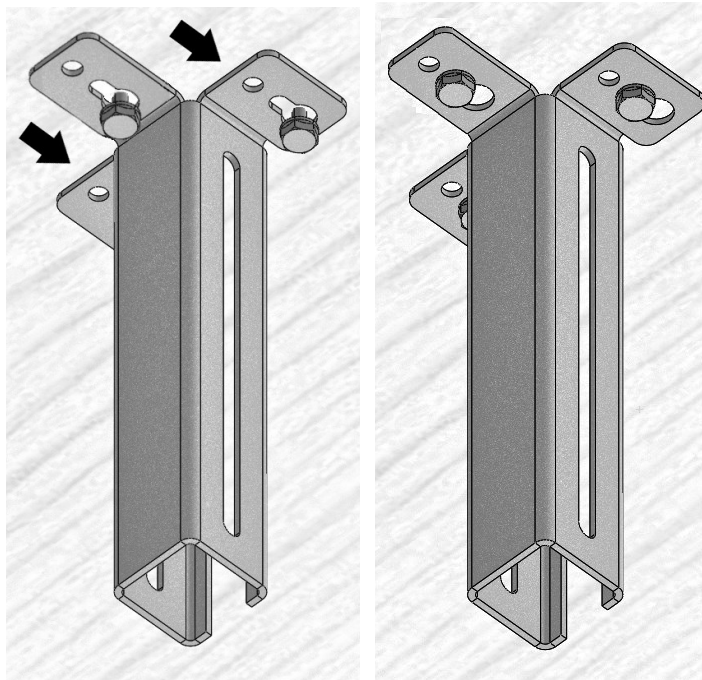

4. A) Kiinnitä taulukon mukaiset ruuvit merkityille paikoille. Jätä 10mm loppukiritysvara tuen kiinnittämistä varten.

- B) Nosta tuki pintaa vasten, siirrä tukea sivusuunnassa, jolloin ruuvit ovat kiinnityskohdassa ja tee loppukiristys

Huom. Jos ruuvi ei tartu materiaalin merkitystä pisteestä, ruuvaa tällöin uusi ruuvi pienestä reiästä.

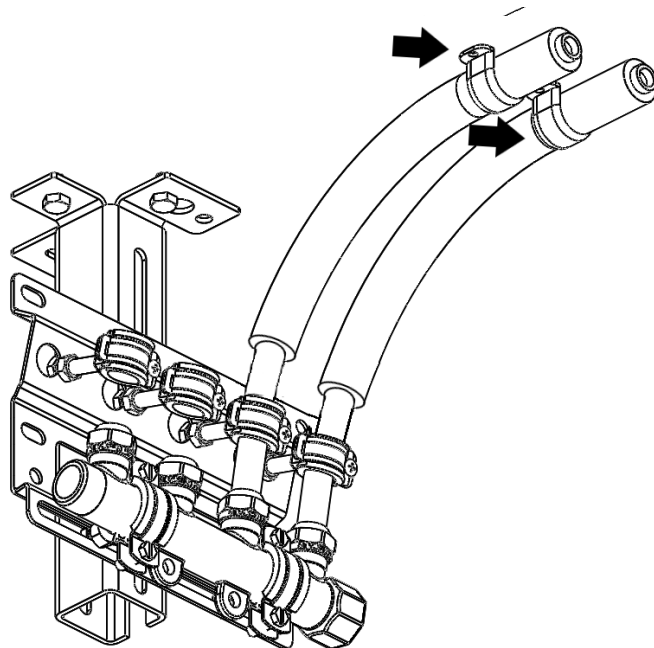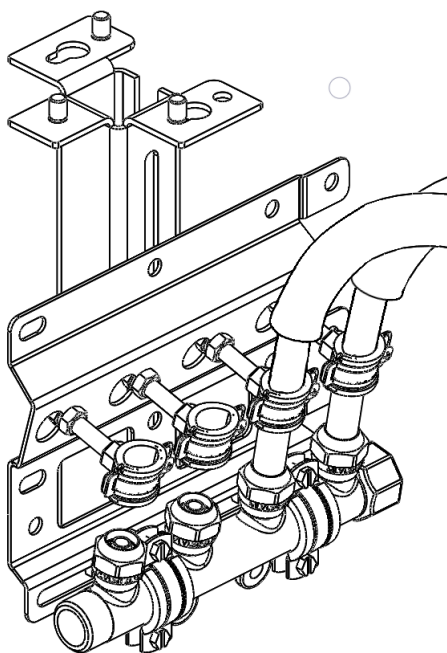

5. Tuo pex-putki kannakkeen läpi jakotukille ja kiinnitä se jakotukkiin. Kiristä lopuksi kannakkeet.

Kannakoi suojaputki telineen läheisyyteen esim. Roth 2016465 tai Roht 2016466 suojaputken kannakkeella.