

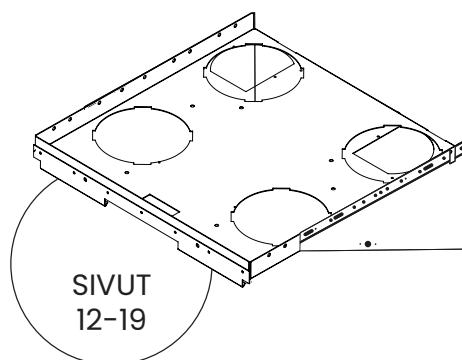
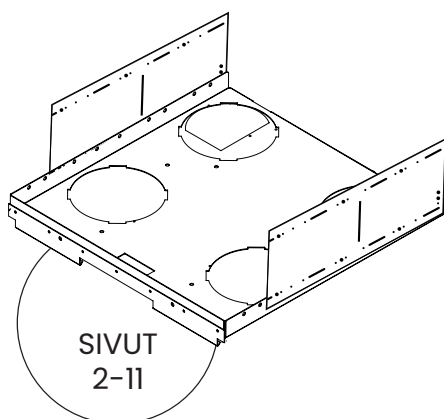


80 / 120 / 150 / 170 MAC


Ilmanvaihtokoneen asennus kattolevyllä

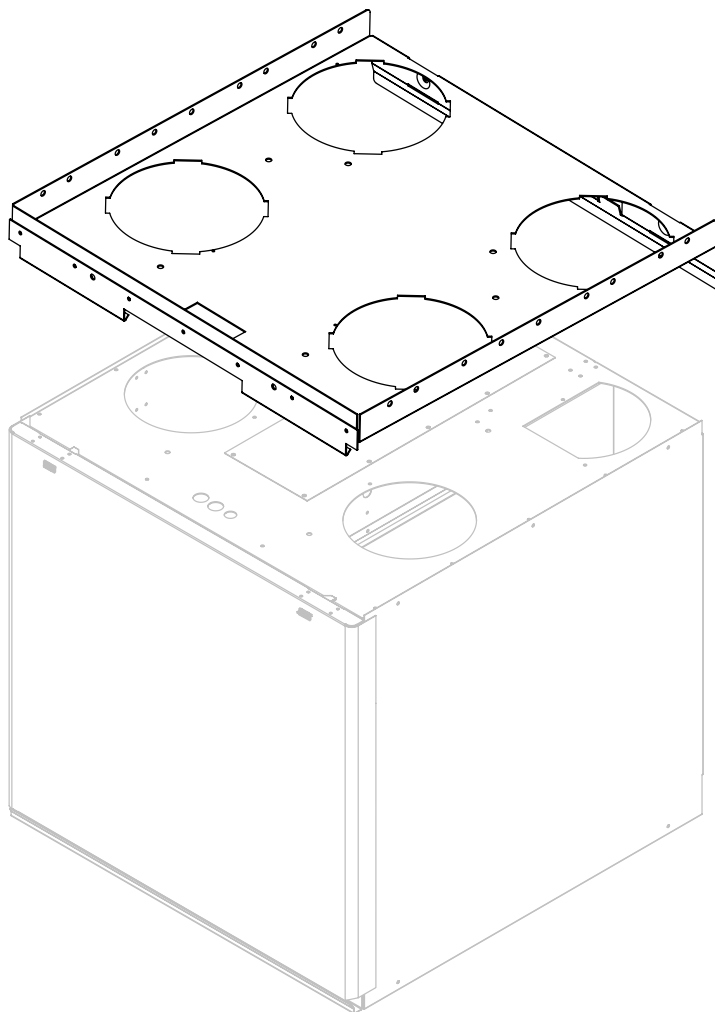


1.1




M5x16
4X

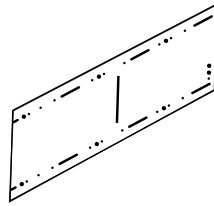

SIVUKIINNIKE
2X

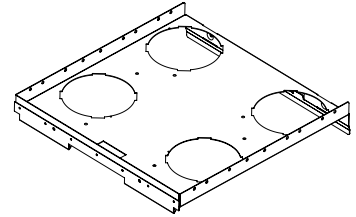


KATTOLEVY
1X

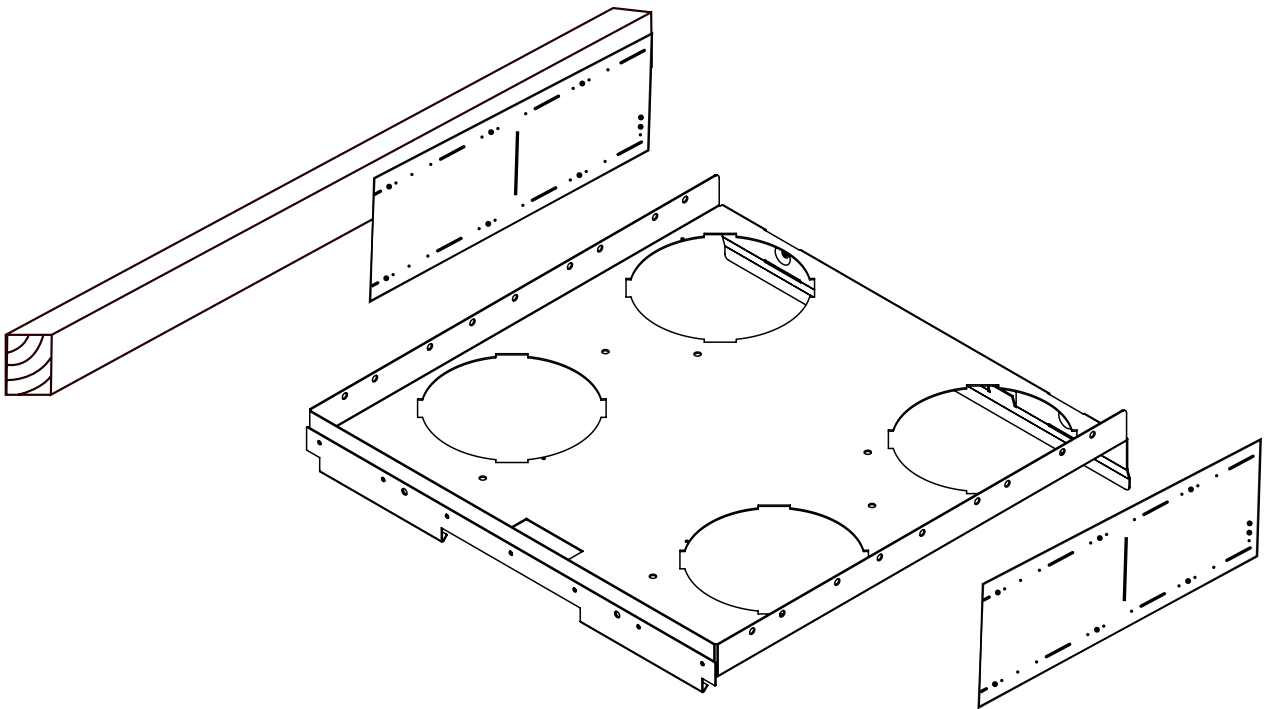

Kattokiinnityslevy asennetaan, kanavistoasennuksen yhteydessä kattorakenteisiin, käyttäen erillisiä kattolevyn mukana toimitettavia kiinnityspeltejä. Kattokiinnityslevyn alapinta on asennettava samalle tasolle kuin valmiin katon sisäpinta tai alemmas. Kattolevyn- ja koneen asentamista suositellaan n. 100mm valmiin katon alapuolelle. Listoitus niin, että tarvittaessa koneen edessä oleva 100mm:n lista saadaan pois sähköliitännöiden tarkistamista varten


1.2

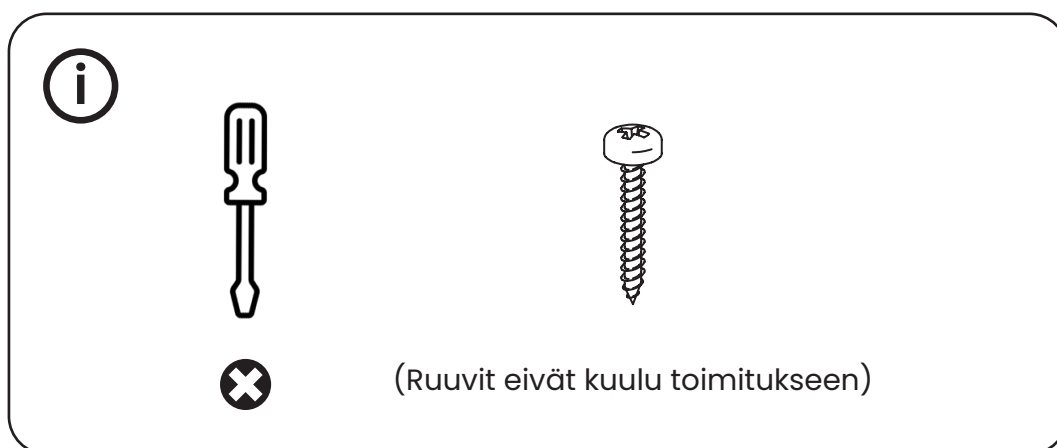

1.2.1




+3-5mm *

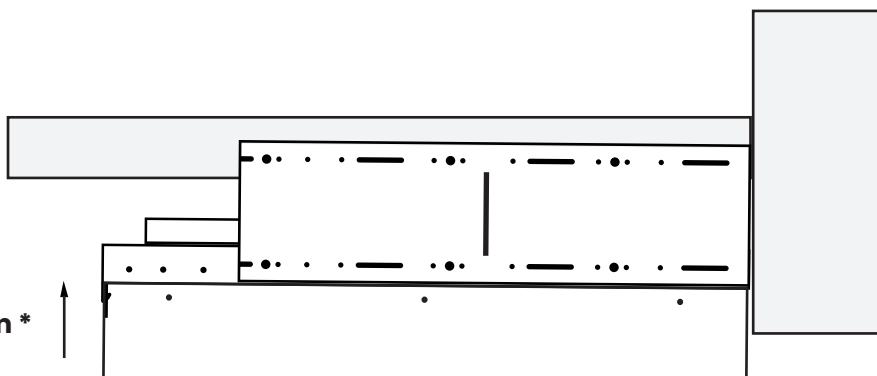

1.2.2



+3-5mm *

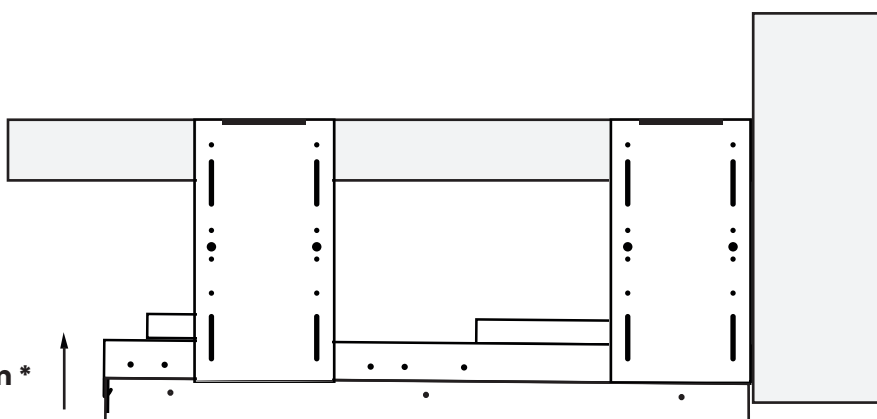

*** Huom! Asenna kattokiinnityslevy niin, että levyn etureuna on n. 3-5mm ylemmänä kuin takareuna.**

Sivukiinnikkeet voidaan asentaa koneen asennuskorkeudesta riippuen, vaakaa-asentoon (kuva 1.2.1) tai taittaa keskeltä poikki ja asentaa kulmiin pystyasentoon (kuva 1.2.2).


1.3




Apuruoteiden väli 580mm!



Kattolevy kuvattuna edestä





750mm



Koneen asennusvaiheessa tarvittava tila kattolevystä alaspäin on 750mm Parmair 120/150 -koneissa.

1.4

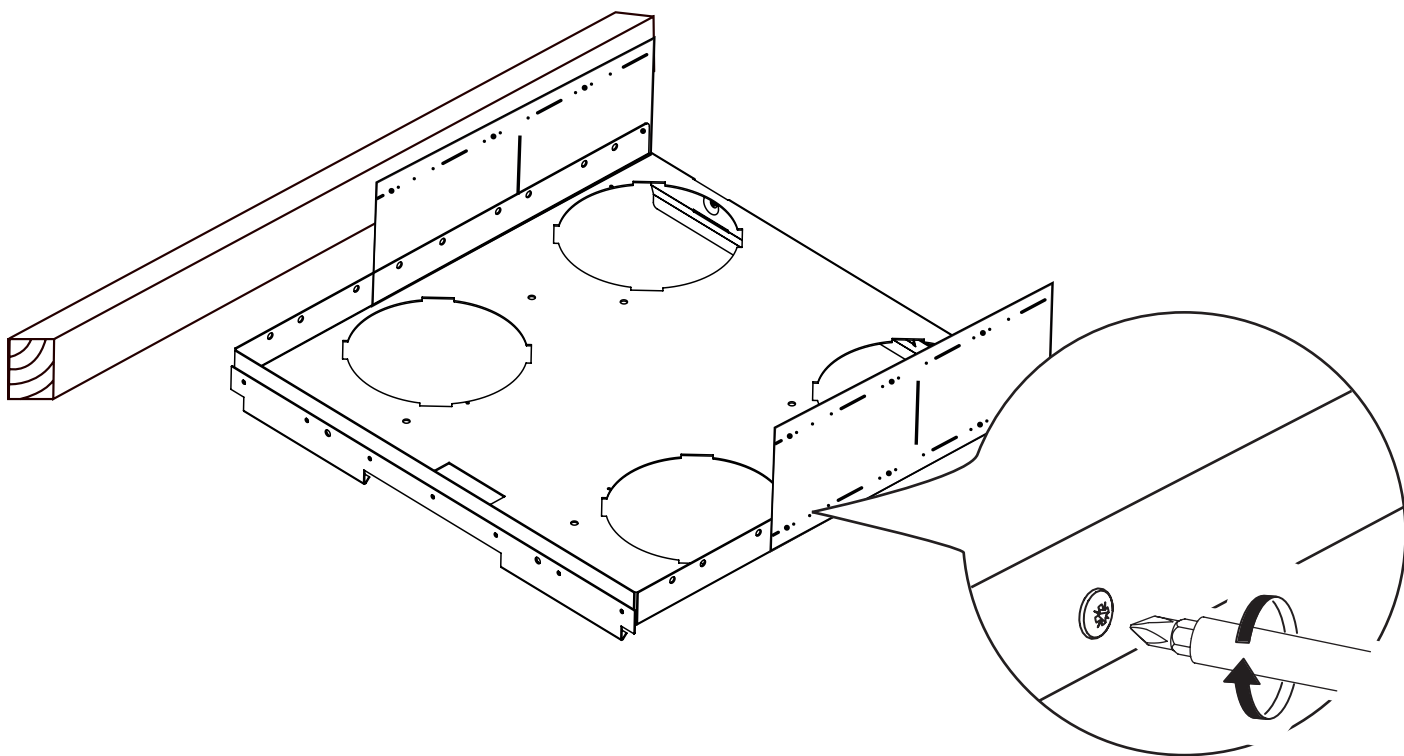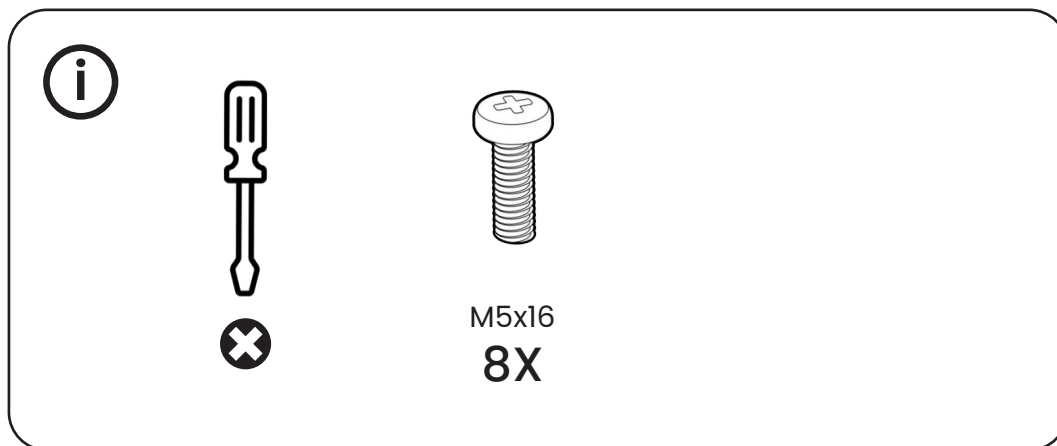


Kiinnityspellit kiinnitetään kattoasennuslevyyn käyttämällä M5x16 ristiuraruuveja. Kattolevyssä on sisäkierreniitit valmiina kiinnittämistä varten.

Kiinnitä kattolevy kiinnityspeltien avulla hyvin myös kattoruoteisiin varmistaen että se kestää kattolevyn ja siihen tulevan iv-koneen painon.


1.5




Irrota iv-koneen ovi avamaalla ensin oven lukitussalvat (kuva 1),
kallista ovea itseesi päin (kuva 2).

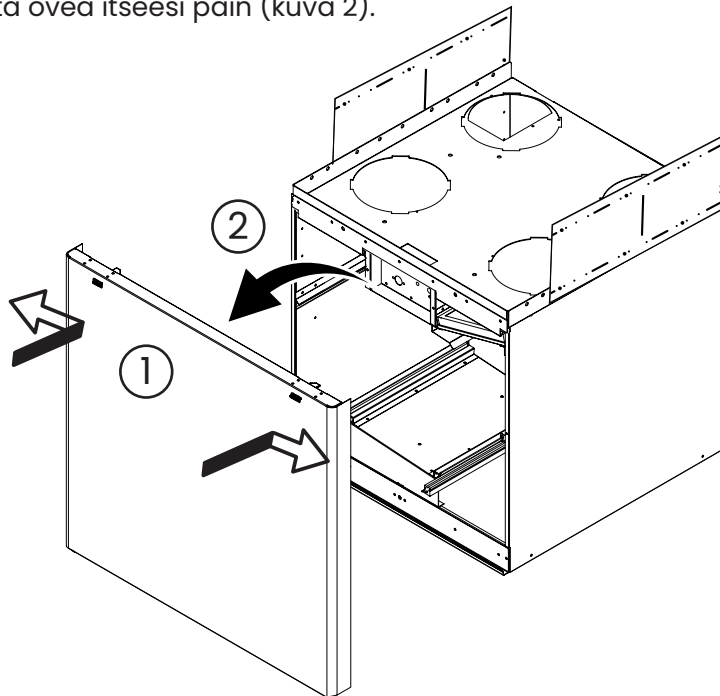

Nosta ovi pois saranalistasta (kuva 3).
Poista koneen sisältä kenno ja suodattimet.


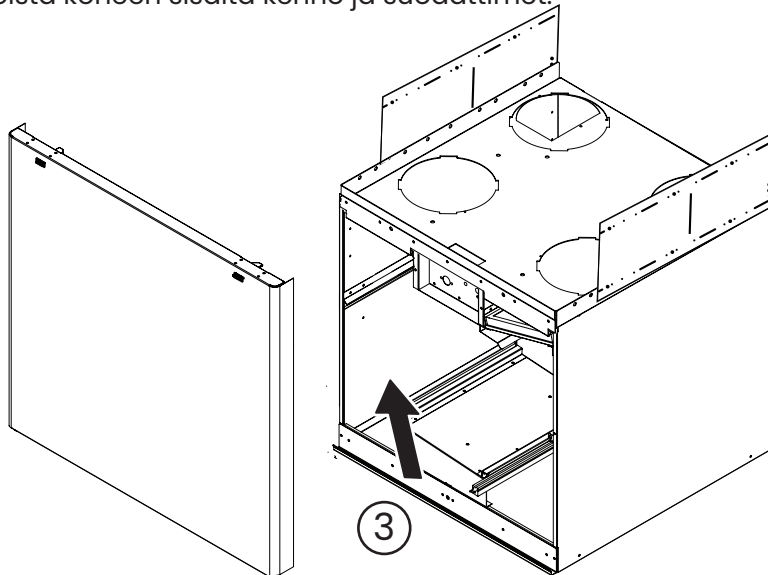


1.6

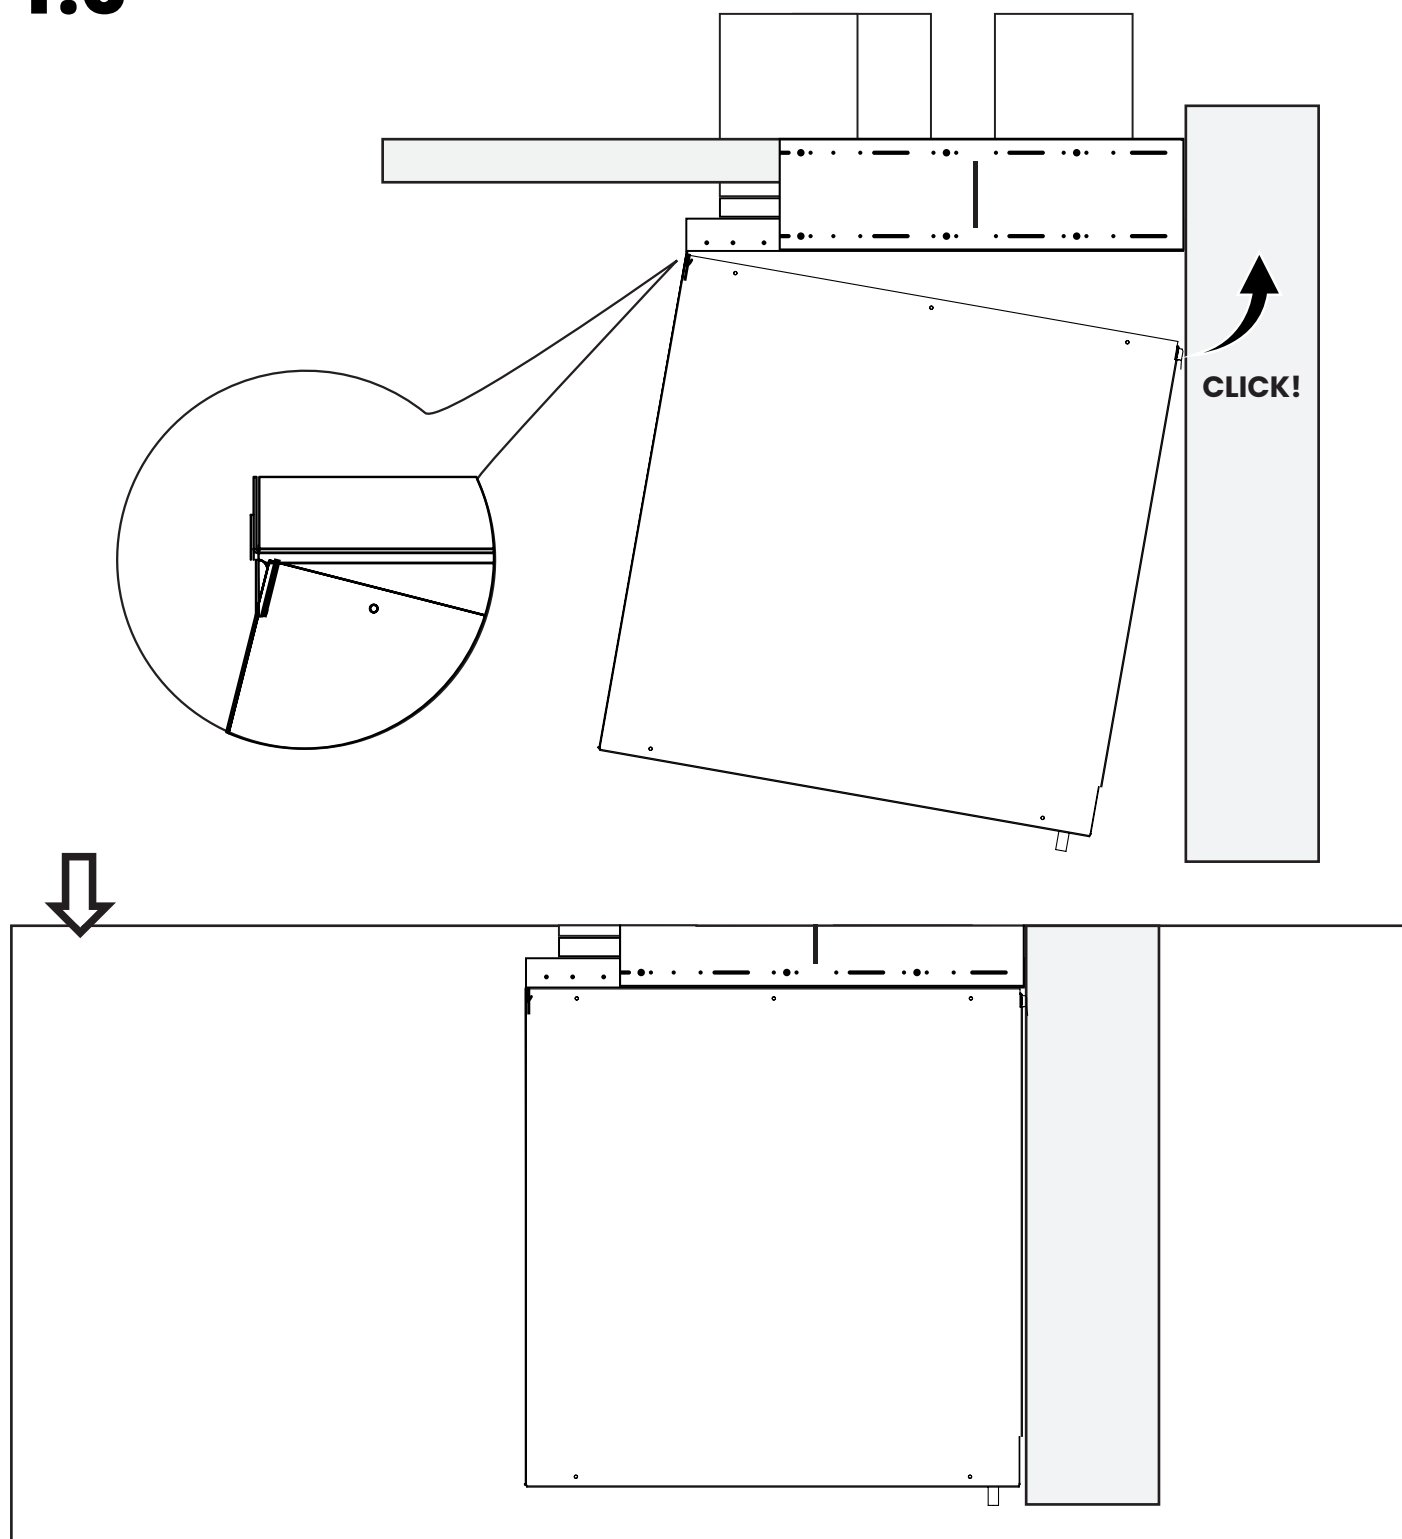

Nosta kone roikkumaan kattolevyn etureunassa olevaan koukkuun. Käännä kone voimakkaasti suoraan niin, että kone jää kattolevyn takareunassa oleviin kiinnikkeisiin kiinni.

1.7

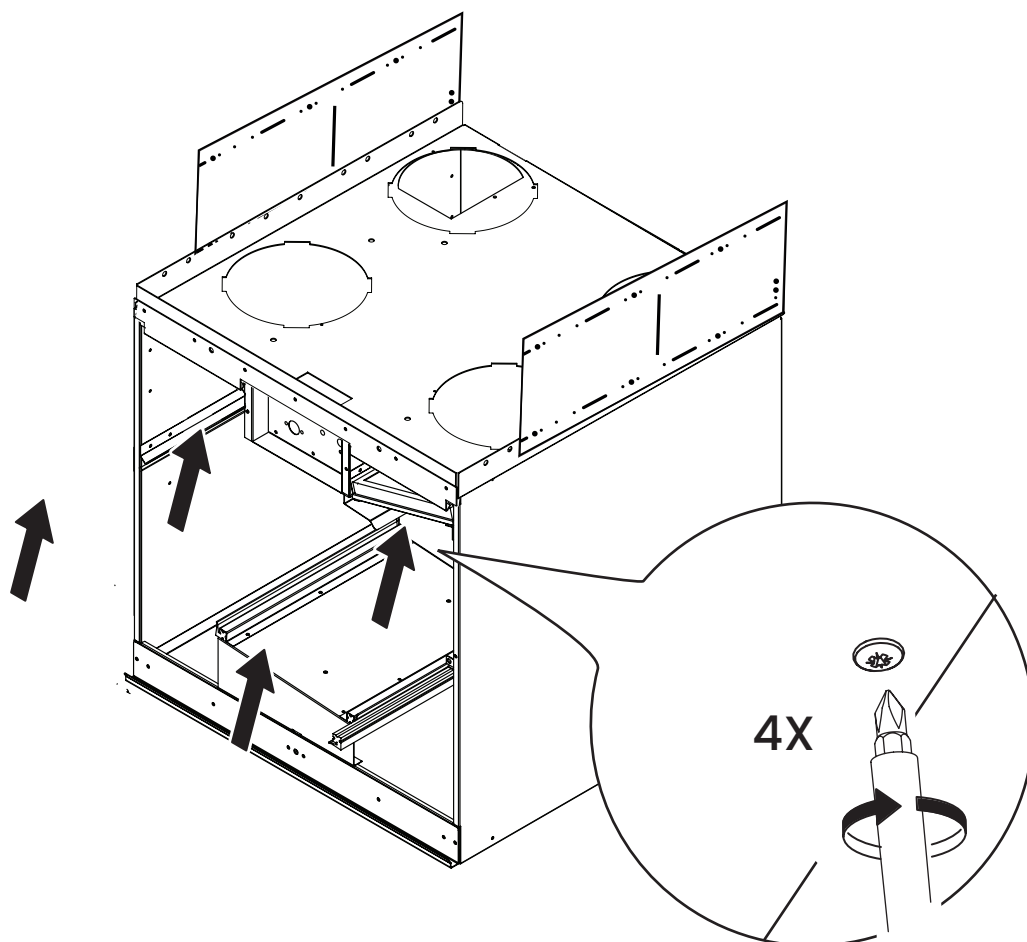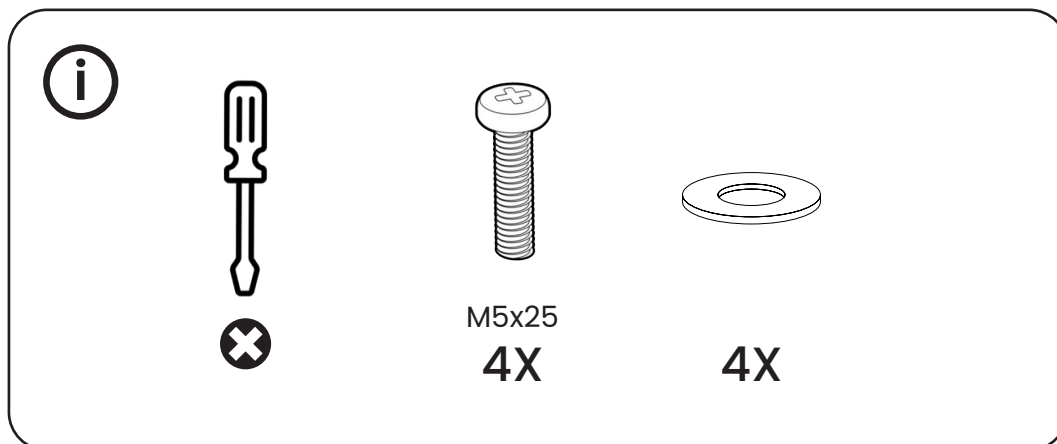


Varmista koneen kiinnitys kattokiinnityslevyyn koneen sisäpuolelta neljällä uraruuvilla M5x25. Toimenpiteellä varmistetaan koneen ja kattolevyn / kanaviston välinen tiiveys. (ruuvit toimitetaan koneen mukana).

1.8





Aseta koneen sisälle kenno ja suodattimet.

Kiinnitä iv-koneen ovi asettamalla oven alareuna saranalistaan (kuva 1).

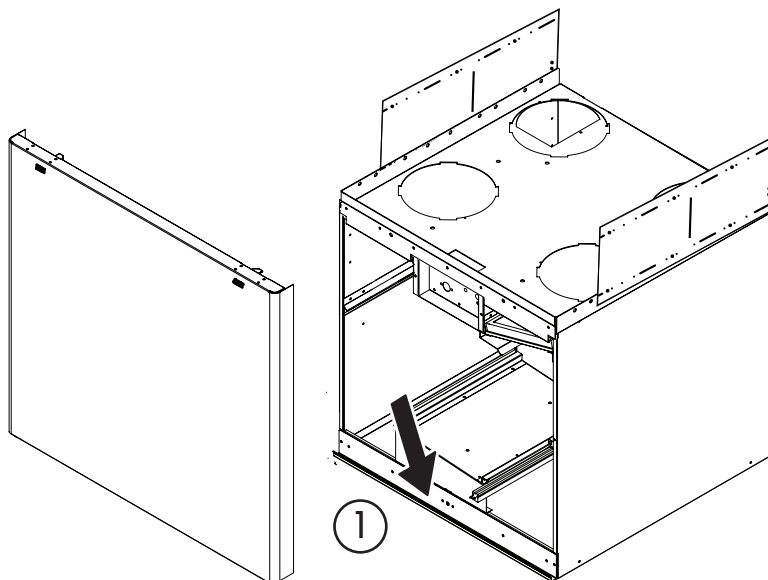

Työnnä ovi kiinni yläreunasta (kuva 2) siten että lukitussalvat (kuva 3) kiinnittyvät.


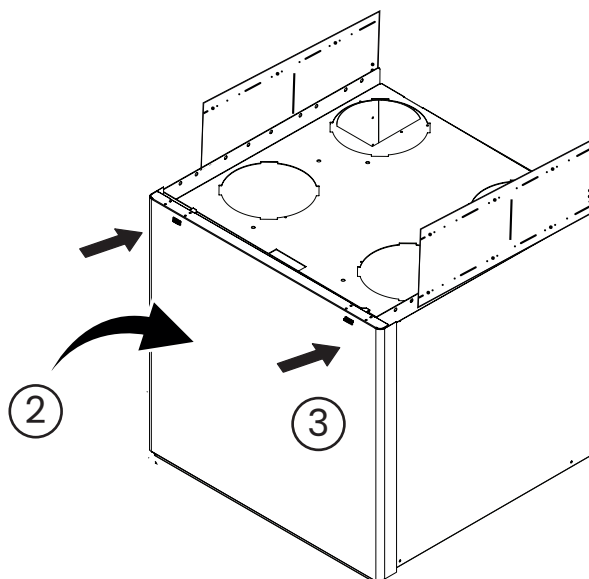


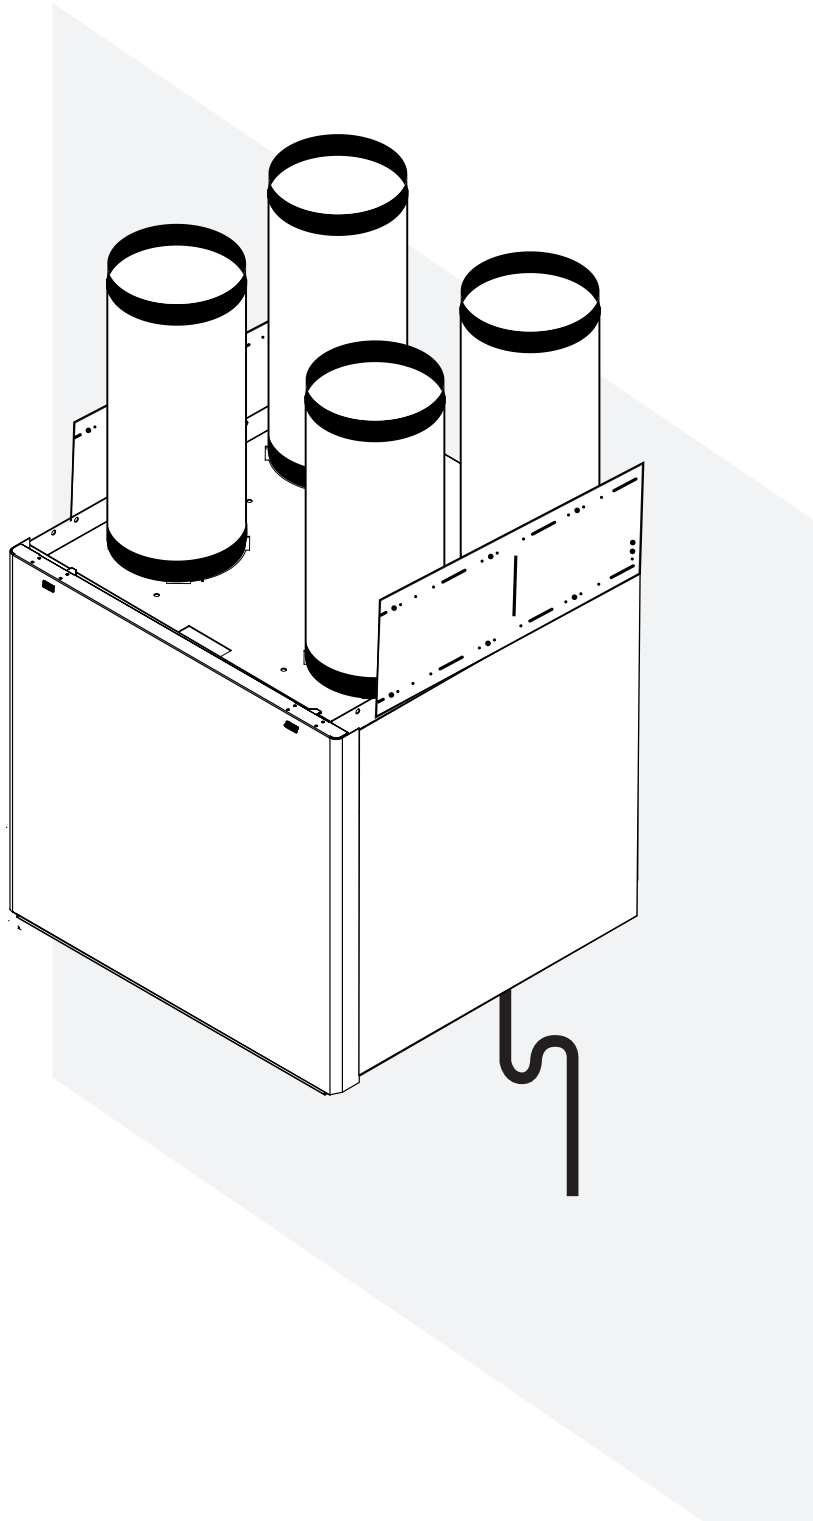


Asenna vesikukolla varustettu kondessivesiputki koneen pohjassa (keskellä noin 50mm seinästä) olevaan kupariseen putkeen.

Varmista että raitis- ja jäteilmakanavat ovat eristettyjä!


2.1




M5x16
4X

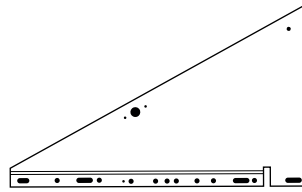

SIVUKIINNIKE
2X

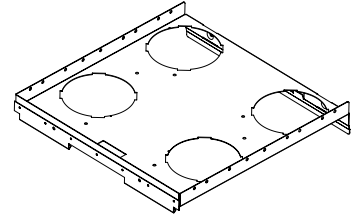


KATTOLEVY
1X

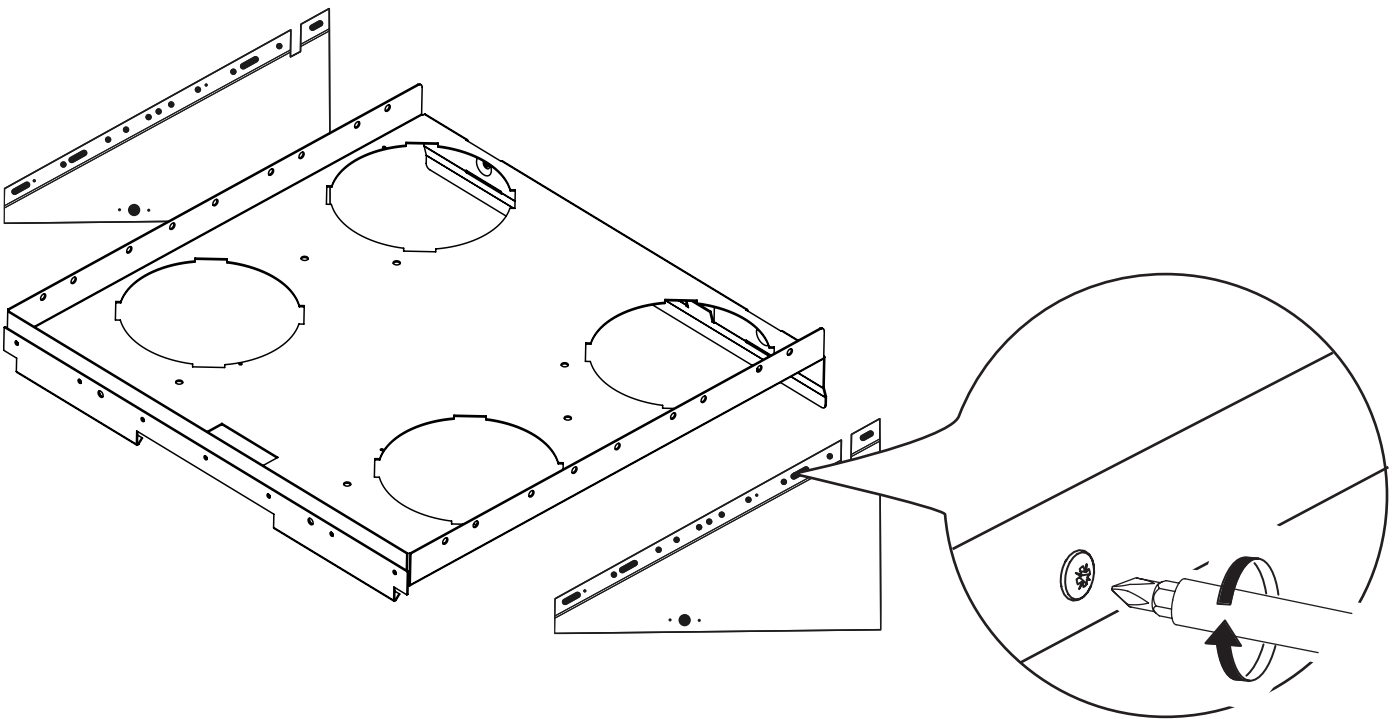

Kiinnitä sivukiinnikkeet mukana tulleilla M5x16 ristiurauuveilla kattoasennuslevyyn.


Kiinnitä kattolevy seinään ensin takaa keskeltä. Tarkista että kattolevy on vaaka-suorassa. Tämän jälkeen kiinnitä kattolevy sivukiinnikkeiden kohdalta seinään. Varmista mittaamalla että kone mahtuu kiinnikkeiden väliin!

2.2

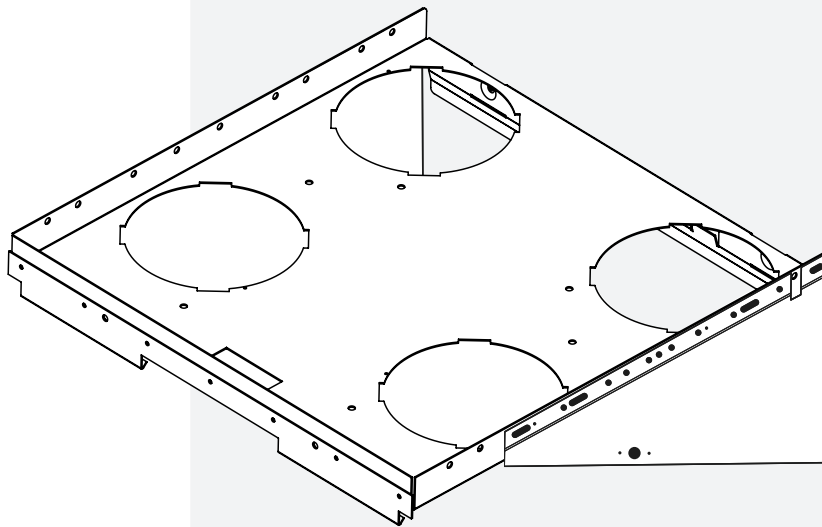

Kiinnitä kattolevy seinään ensin takaa keskeltä. Tarkista että kattolevy on vaakasuorassa. Tämän jälkeen kiinnitä kattolevy sivukiinnikkeiden kohdalta seinään. Varmista mittaamalla että kone mahtuu kiinnikkeiden väliin!

2.3

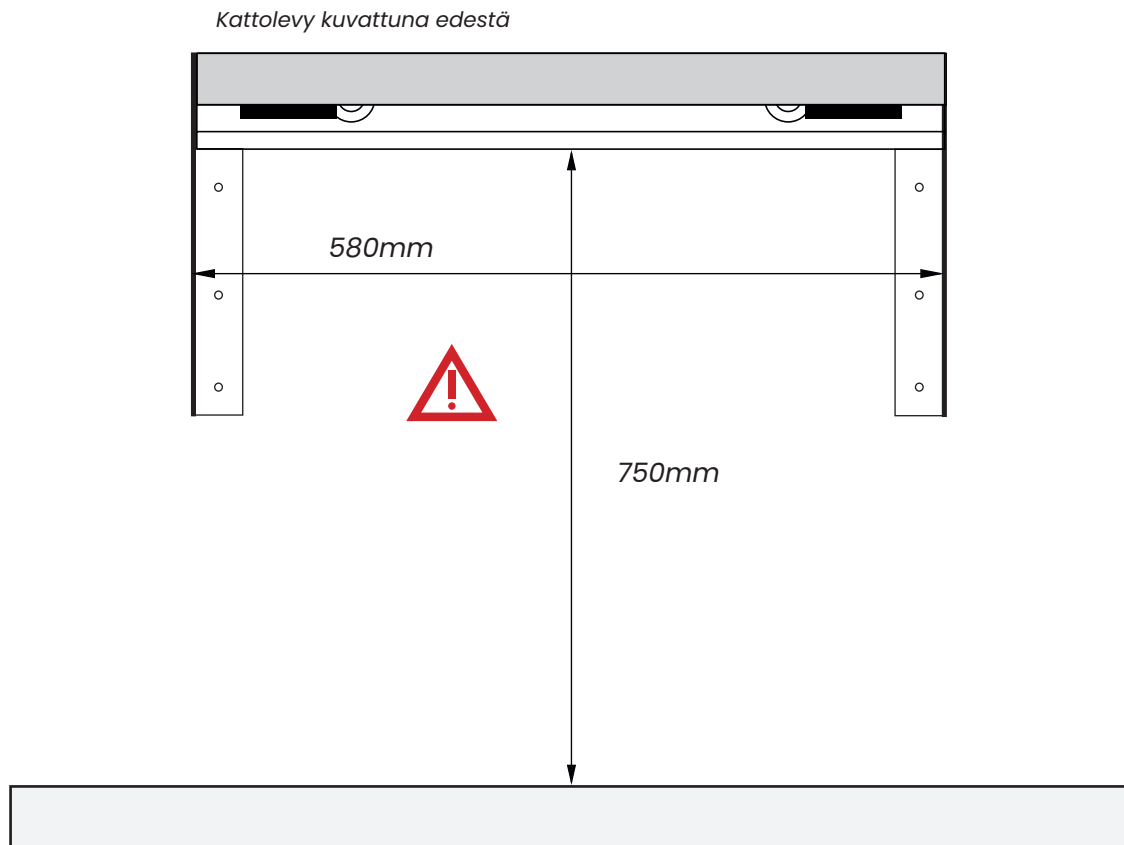


Varmista että iv-kone mahtuu sivukiinnikkeiden väliin.
Koneen asennusvaiheessa tarvittava tila kattolevystä alaspäin on 750mm Parmair 120/150 -koneissa.


2.4




Irrota iv-koneen ovi avamalla ensin oven lukitussalvat (kuva 1),
kallista ovea itseesi päin (kuva 2).

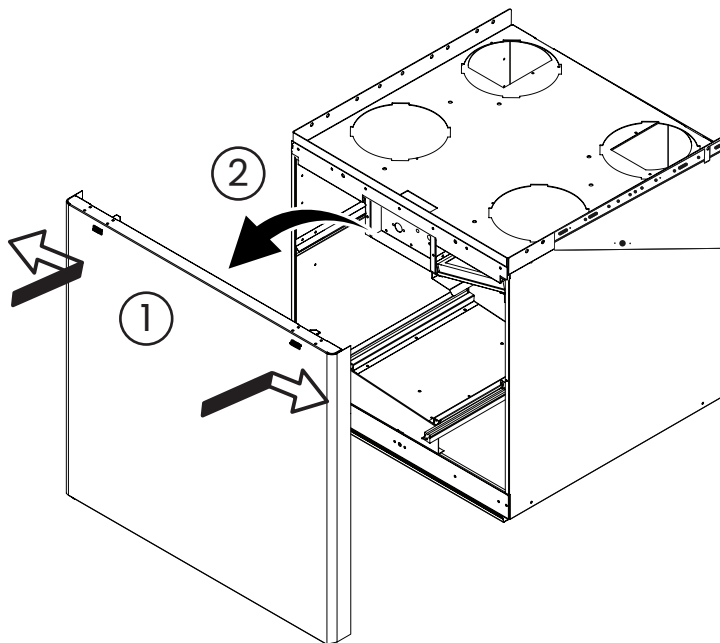

Nosta ovi pois saranalistasta (kuva 3).
Poista koneen sisältä kenno ja suodattimet.


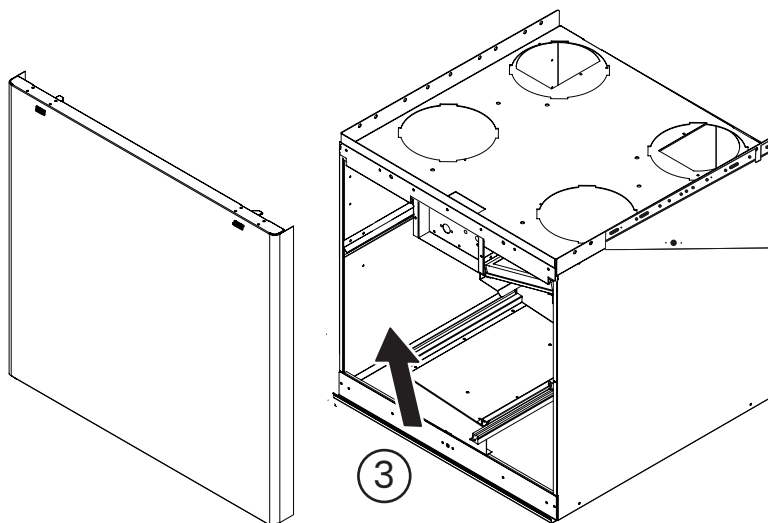


2.5

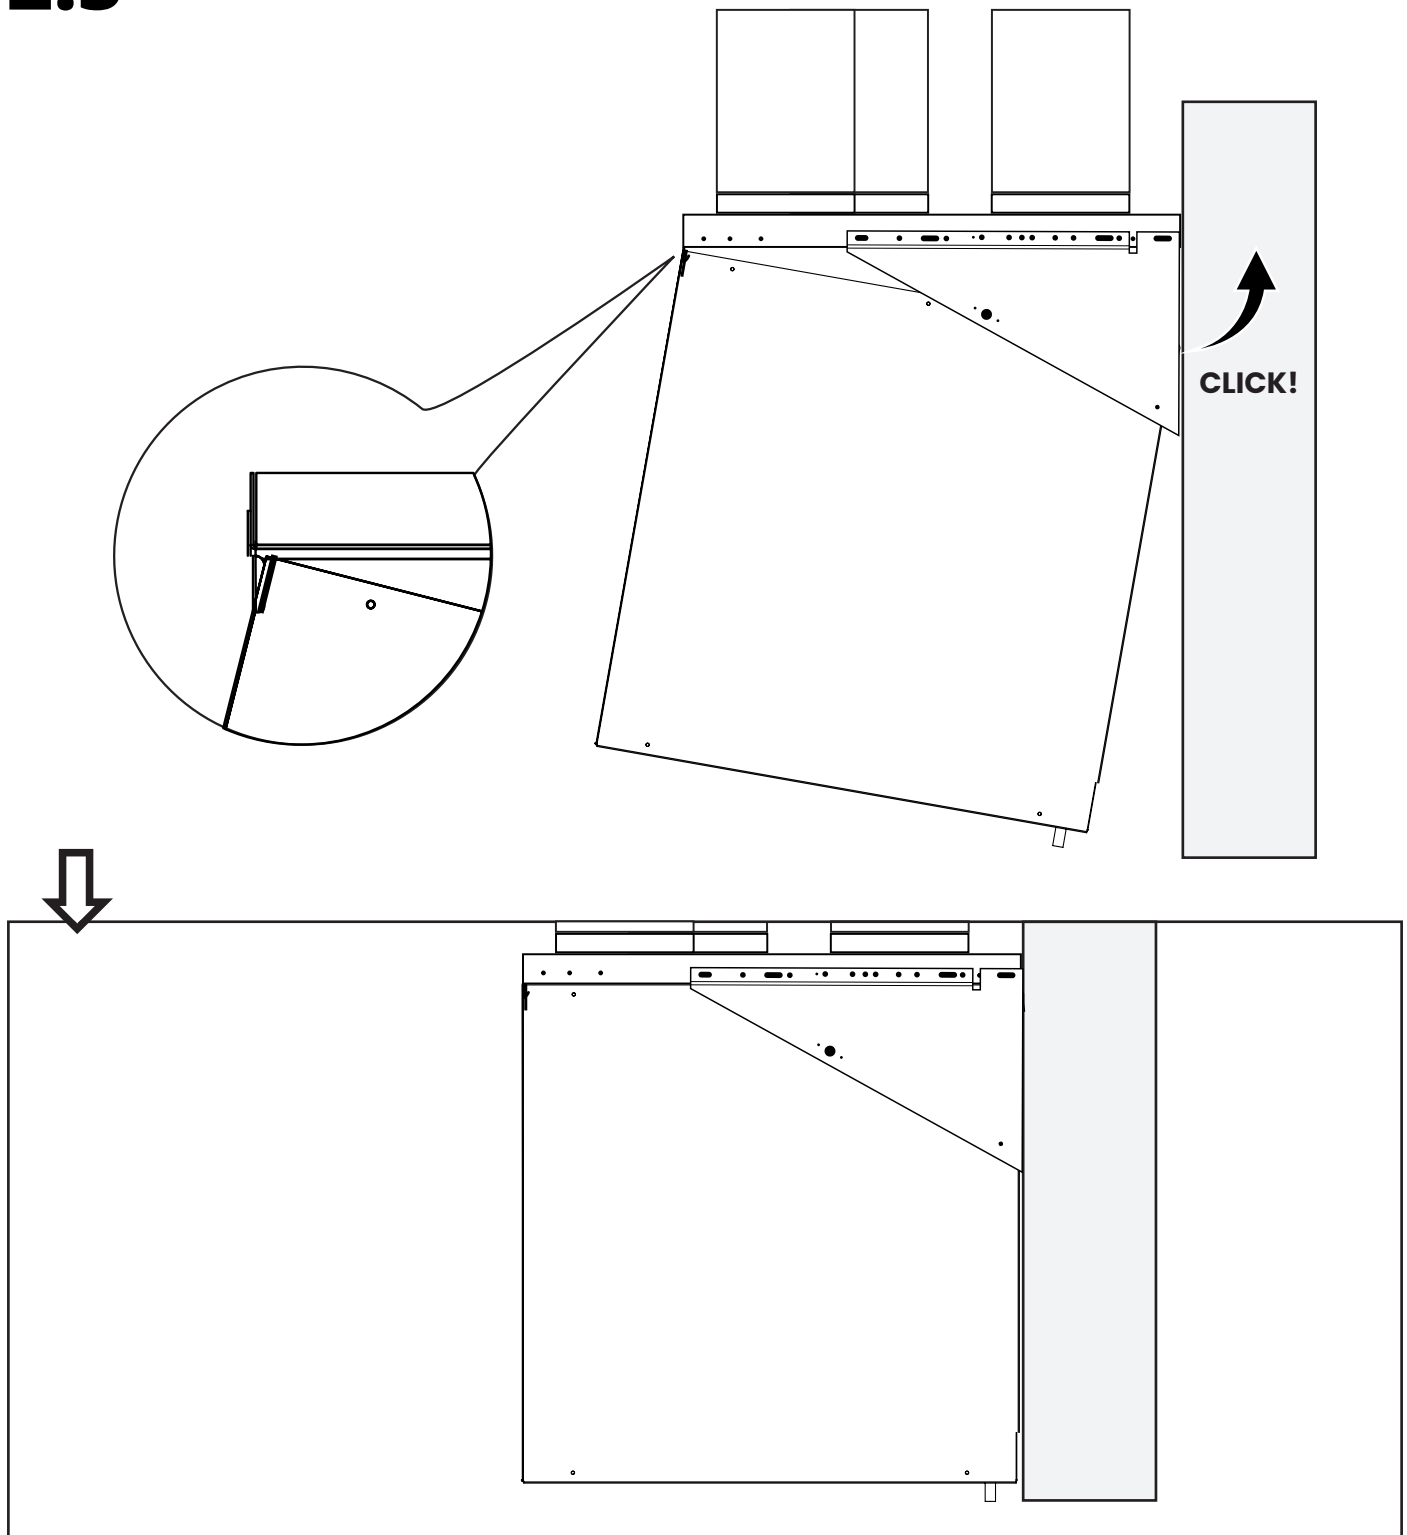

Nosta kone roikkumaan kattolevyn etureunassa olevaan koukkuun. Käännä kone voimakkaasti suoraan niin, että kone jää kattolevyn takareunassa oleviin kiinnikkeisiin kiinni.

2.6

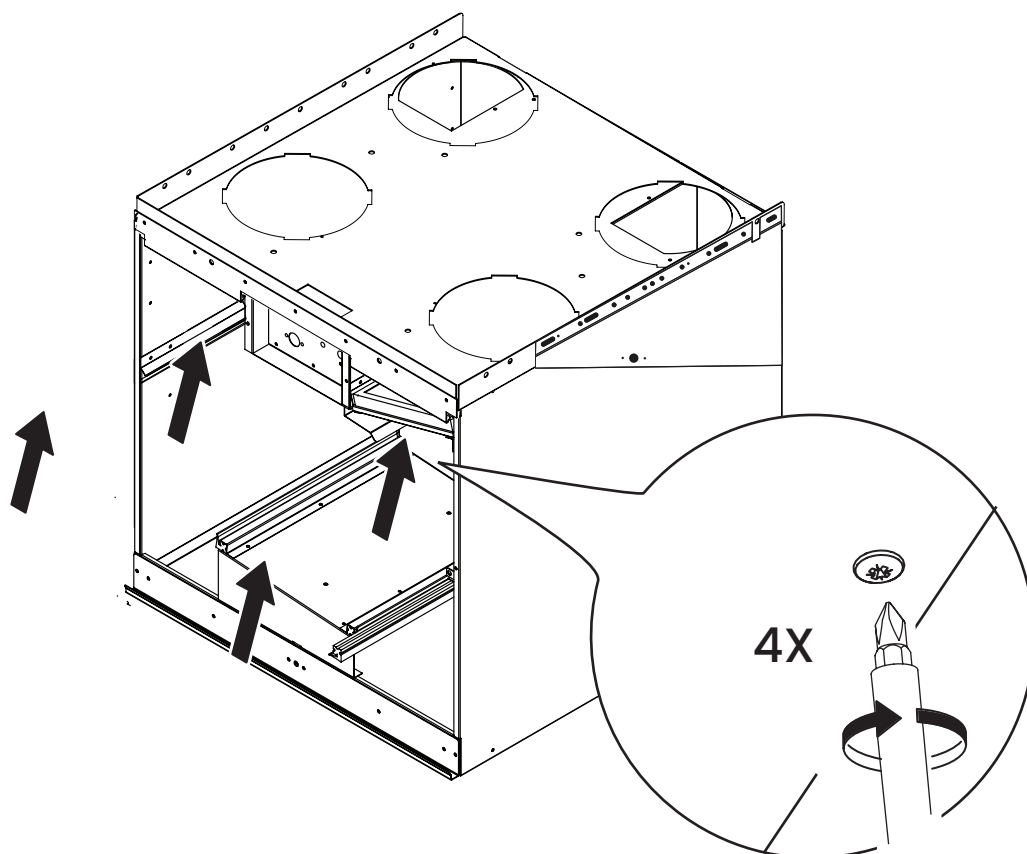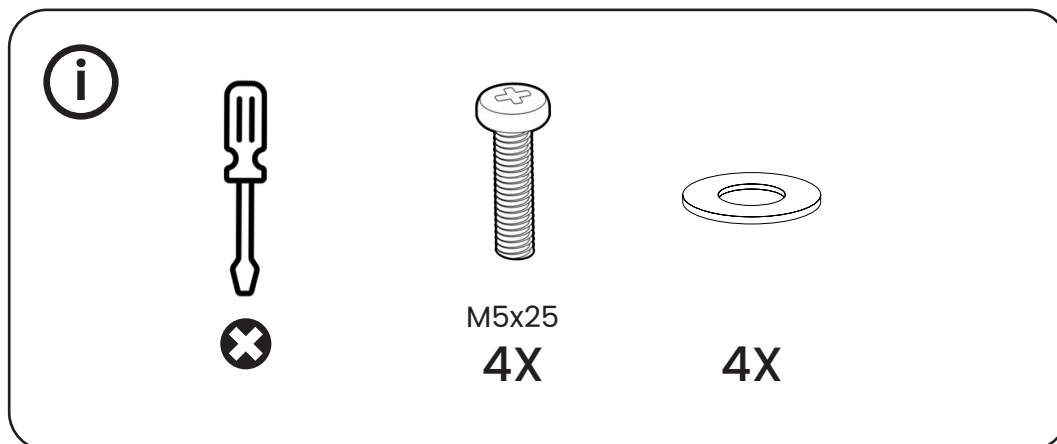


Varmista koneen kiinnitys kattokiinnityslevyyn koneen sisäpuolelta neljällä uraruuvilla M5x25. Toimenpiteellä varmistetaan koneen ja kattolevyn / kanaviston välinen tiiveys. (ruuvit toimitetaan koneen mukana).

2.7





Aseta koneen sisälle kenno ja suodattimet.

Kiinnitä iv-koneen ovi asettamalla oven alareuna saranalistaan (kuva 1).

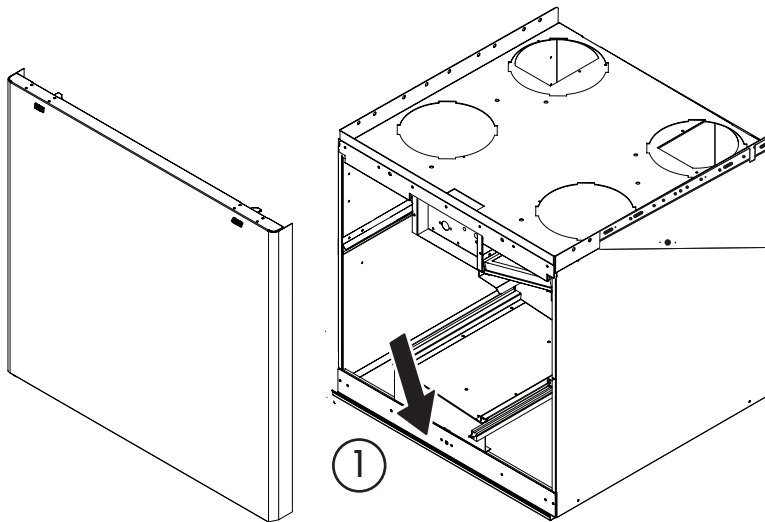

Työnnä ovi kiinni yläreunasta (kuva 2) siten että lukitussalvat (kuva 3) kiinnittyvät.

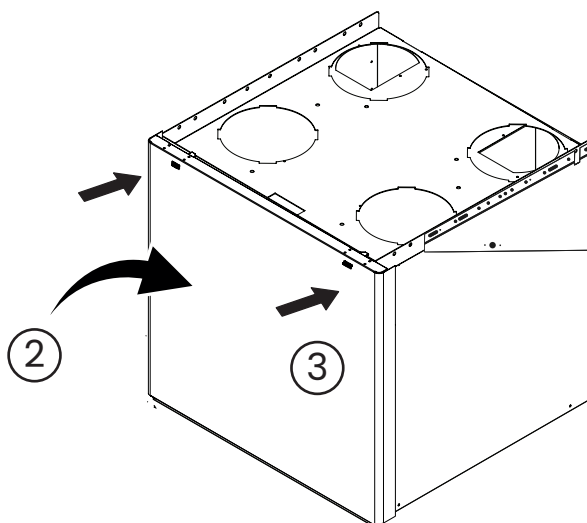

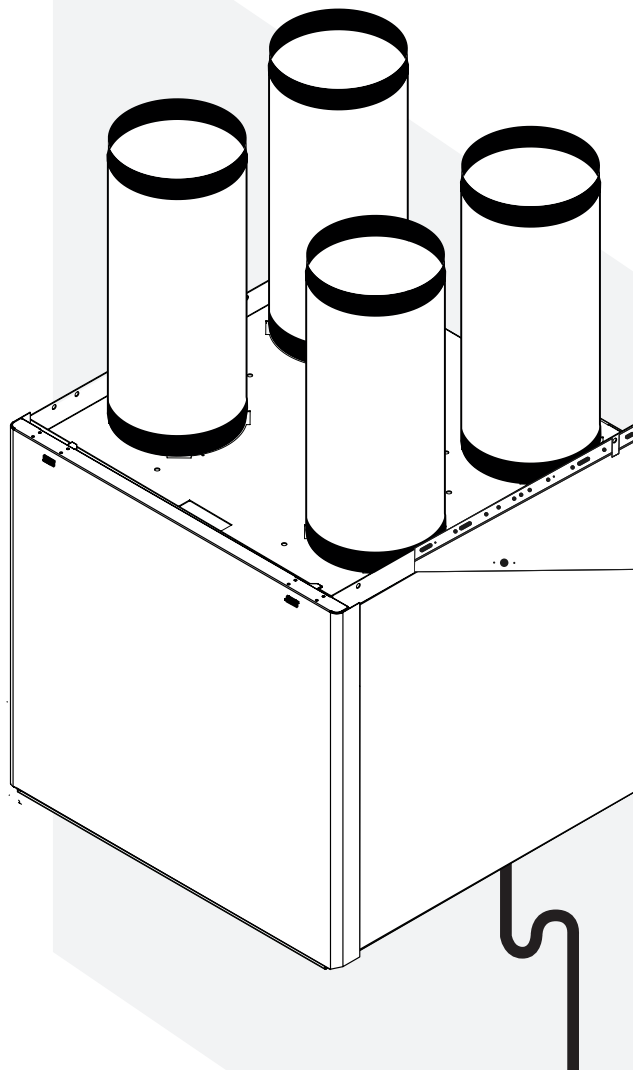

Asenna vesikukolla varustettu kondessivesiputki koneen pohjassa (keskellä noin 50mm seinästä) olevaan kupariseen putkeen.

Varmista että raitis- ja jäteilmakanavat ovat eristettyjä!



www.parmair.com