




80 / 120 / 150 / 170 MAC

Ilmanvaihtokoneen asennus sovittimella

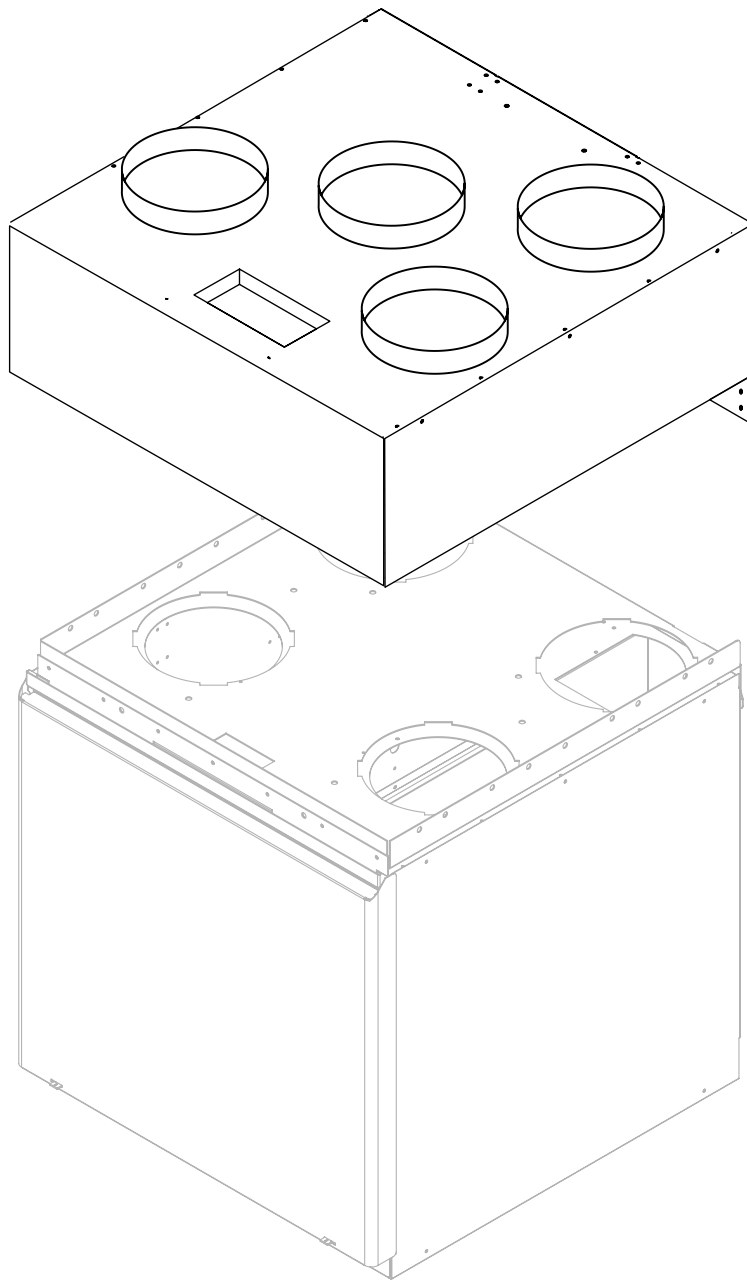





M5x16
4X

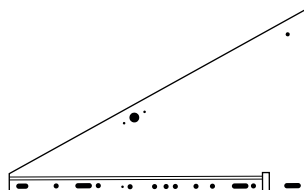

SIVUKIINNIKE
2X

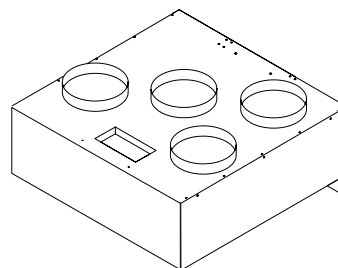


SOVITIN
1X

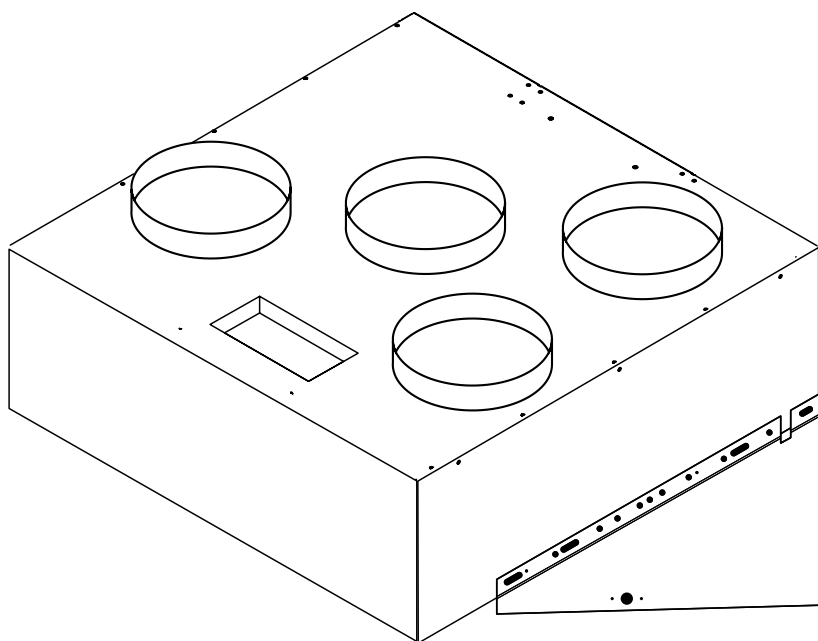


Sovittimen yhdejärjestys on sama kuin vanhassa koneessa ja sopii ilman muutostöitä vanhaan kanavistoon.

Kiinnitä sivukiinnikkeet mukana tulleilla M5x16 ruuveilla sovittimeen.


Sovitin kuvattuna edestä

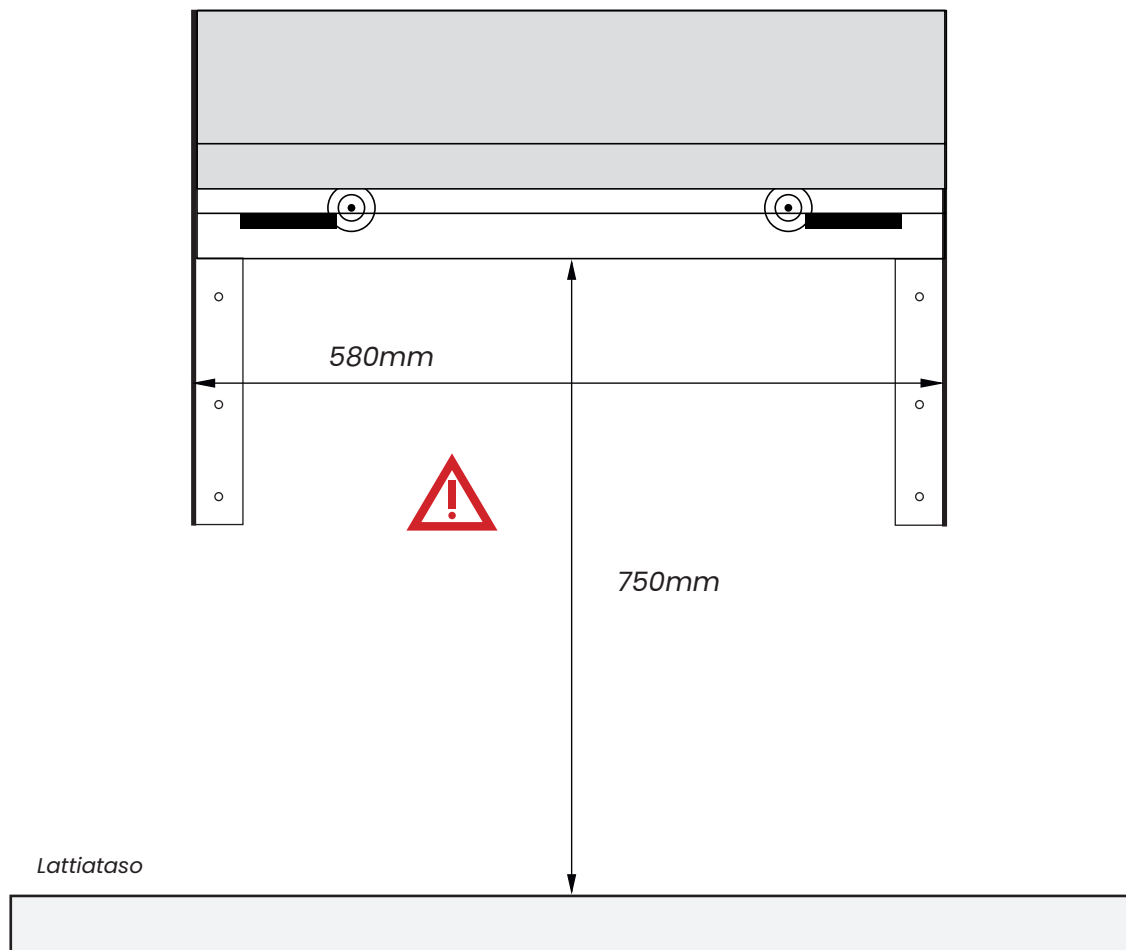

Varmista mittaamalla että iv-kone mahtuu sivukiinnikkeiden väliin.
Koneen asennusvaiheessa tarvittava tila sovittimesta alaspäin on 750mm Parmair
120/150 -koneissa.



(Ruuvit eivät kuulu toimitukseen)

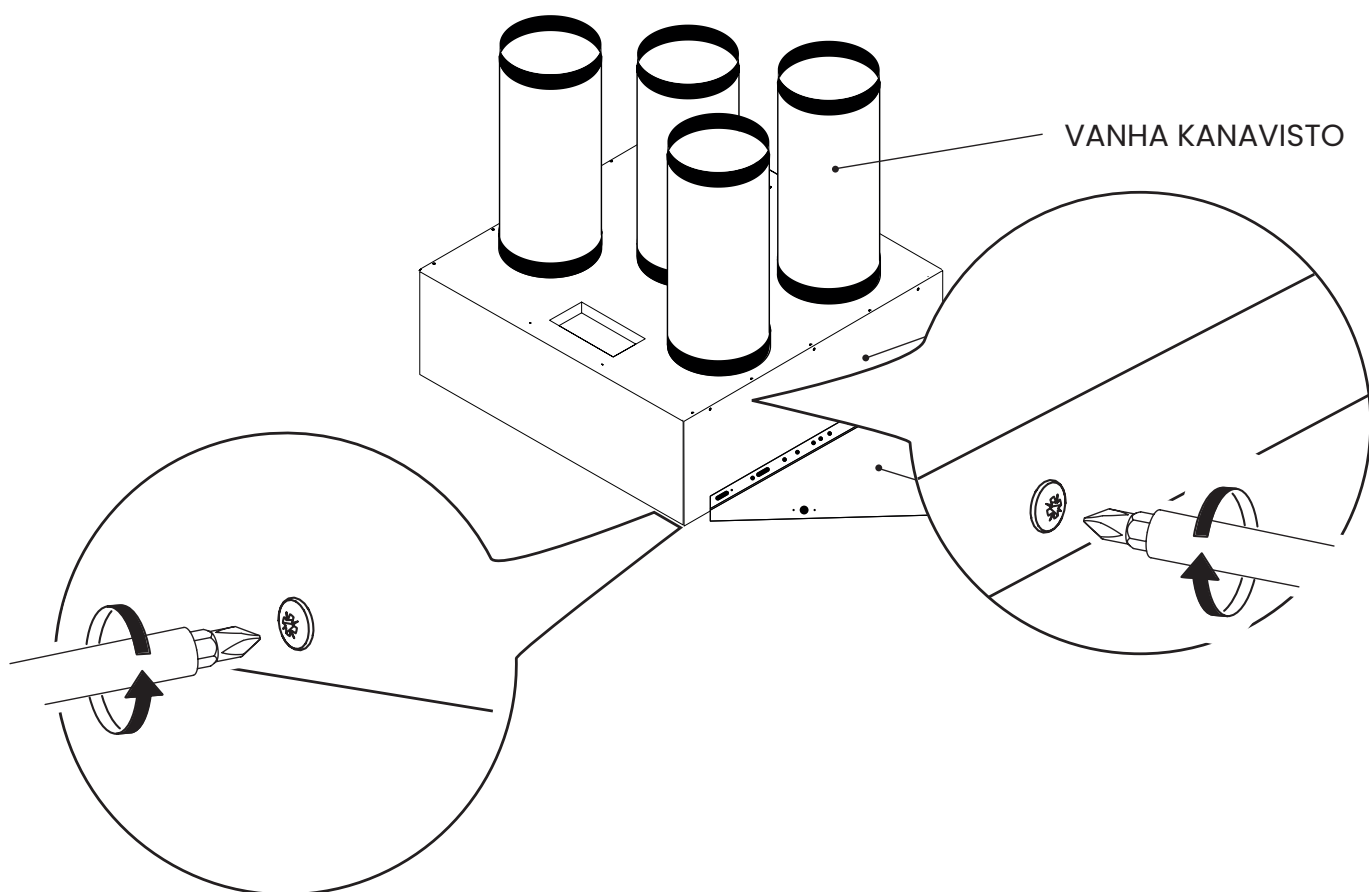


Asenna sovitin vanhaan kanavistoon ja kiinnitä sovitin sen takareunasta sekä sovitin sivureunasta seinään. Varmista että sovitin etureuna on suorassa!

Tarvittaessa voidaan etureuna tukea yläpohjan rakenteisiin esim. reikänauhalla.

3


3.1

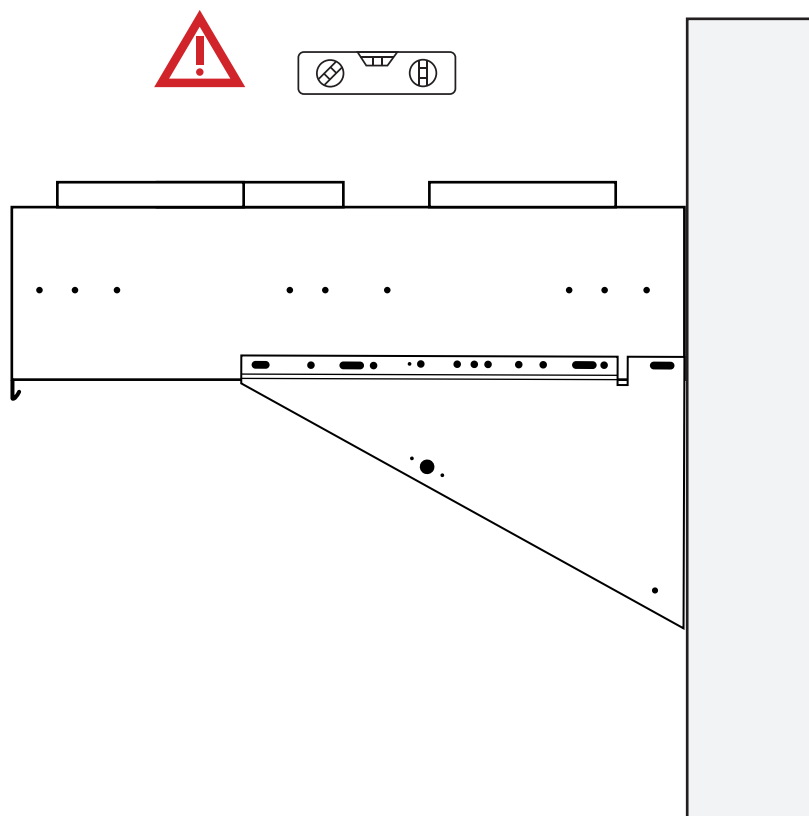


Asenna sovitin niin, että sovittimen etureuna on n. 3mm ylempänä kuin takareuna.





Irrota iv-koneen ovi avamalla ensin oven lukitussalvat (kuva 1),
kallista ovea itseesi päin (kuva 2).

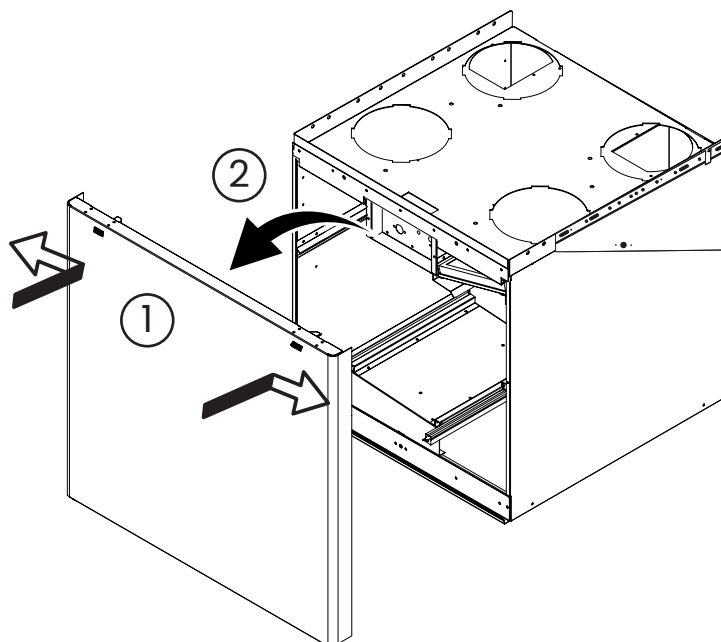

Nosta ovi pois saranalistasta (kuva 3).
Poista koneen sisältä kenno ja suodattimet.

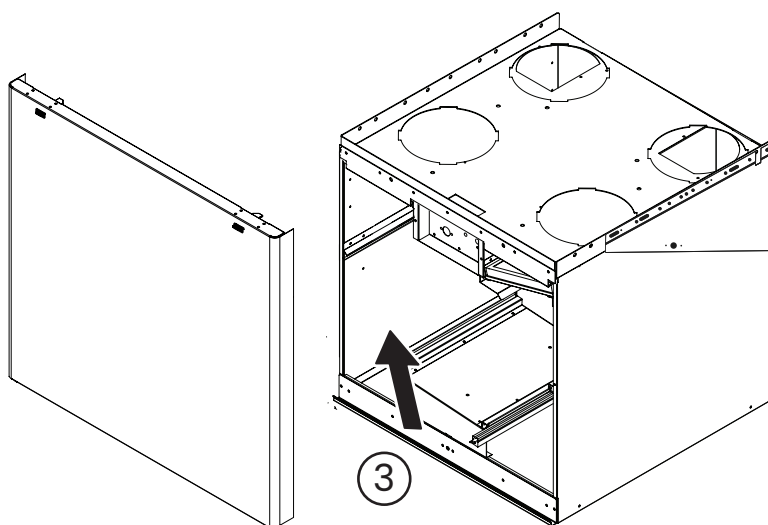

5

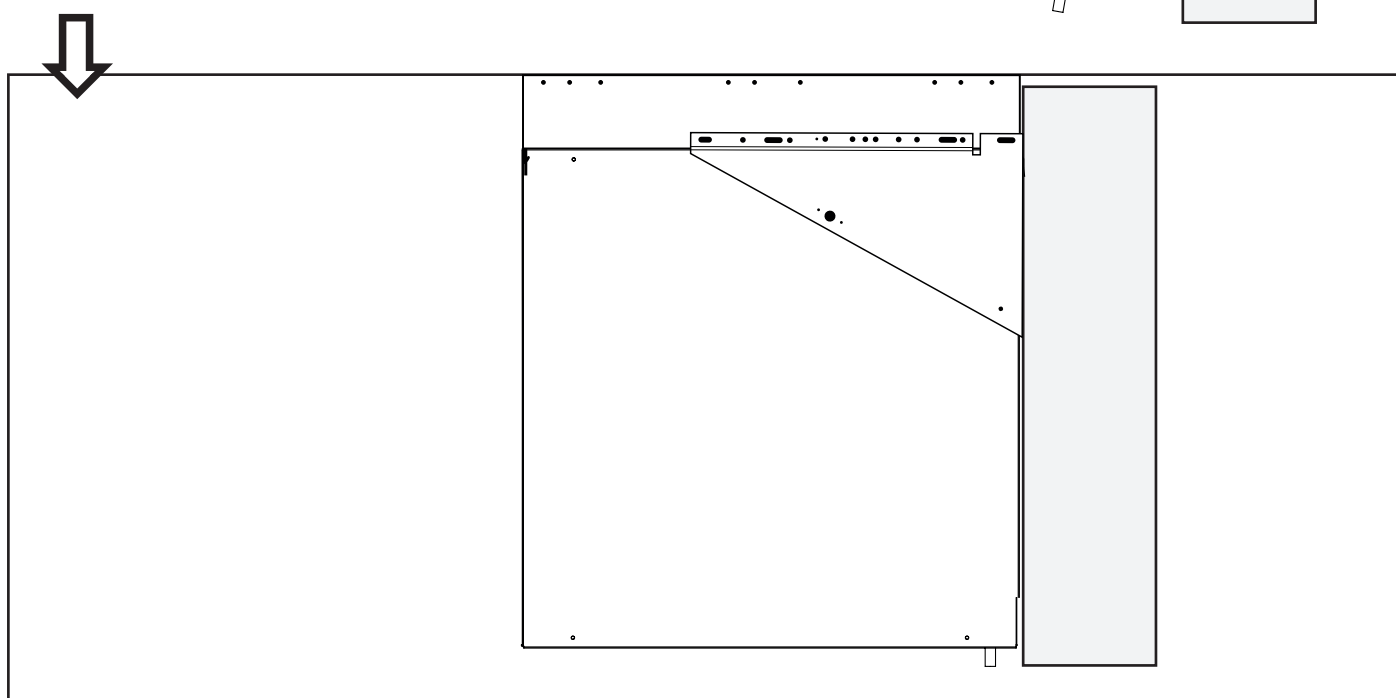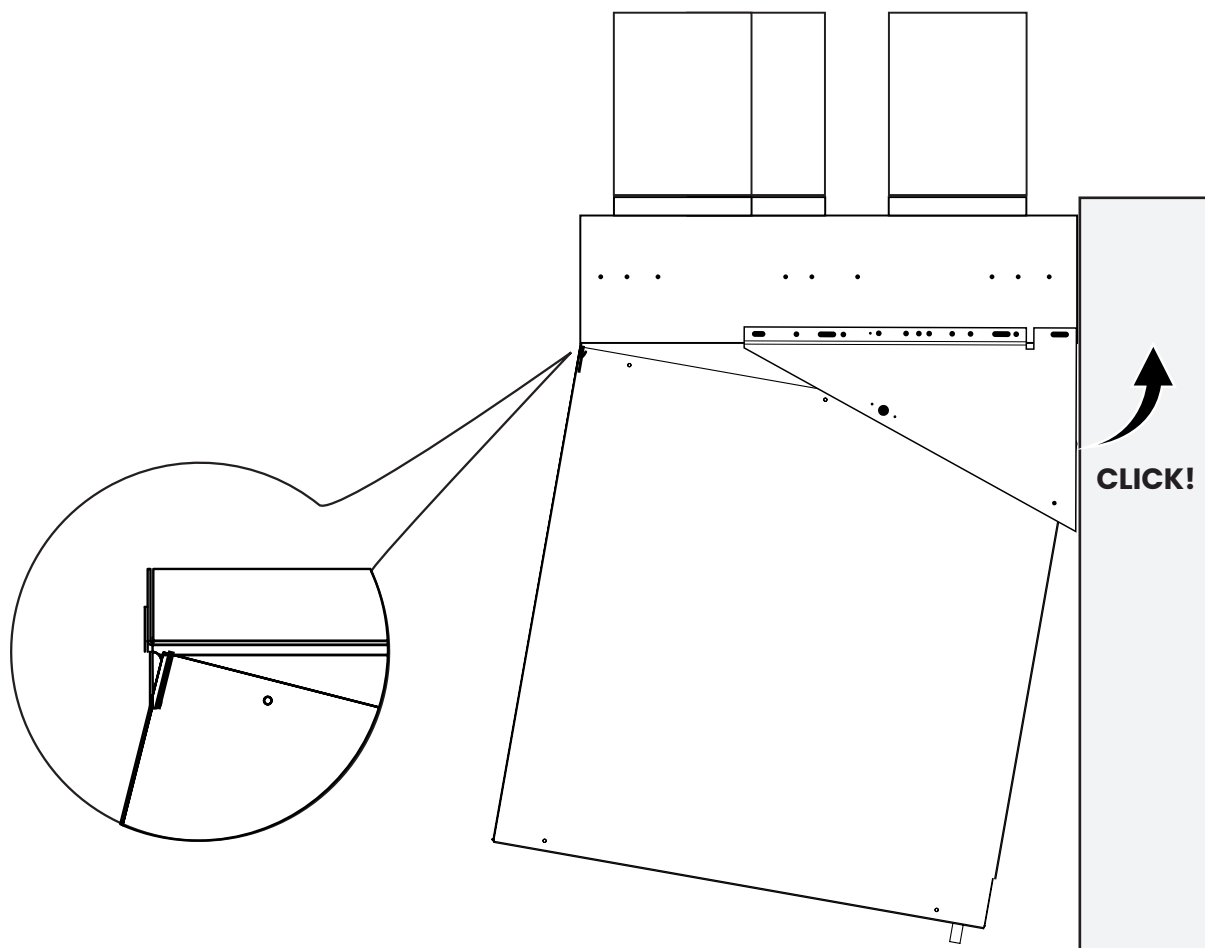


Nosta kone roikkumaan sovittimen etureunassa oleviin koukkuihin. Käännä kone suoraan niin, että kone jää sovittimen takareunassa oleviin kiinnikkeisiin kiinni.






Aseta koneen sisälle kenno ja suodattimet.

Kiinnitä iv-koneen ovi asettamalla oven alareuna saranalistaan (kuva 1).

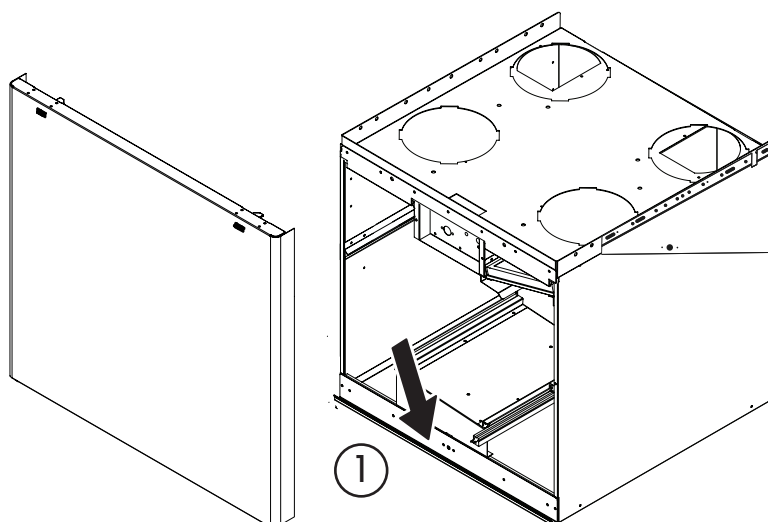


Työnnä ovi kiinni yläreunasta (kuva 2) siten että lukitussalvat (kuva 3) kiinnittyvät.

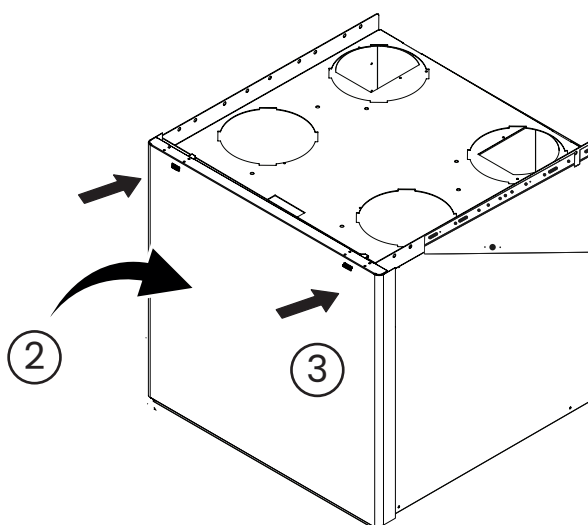

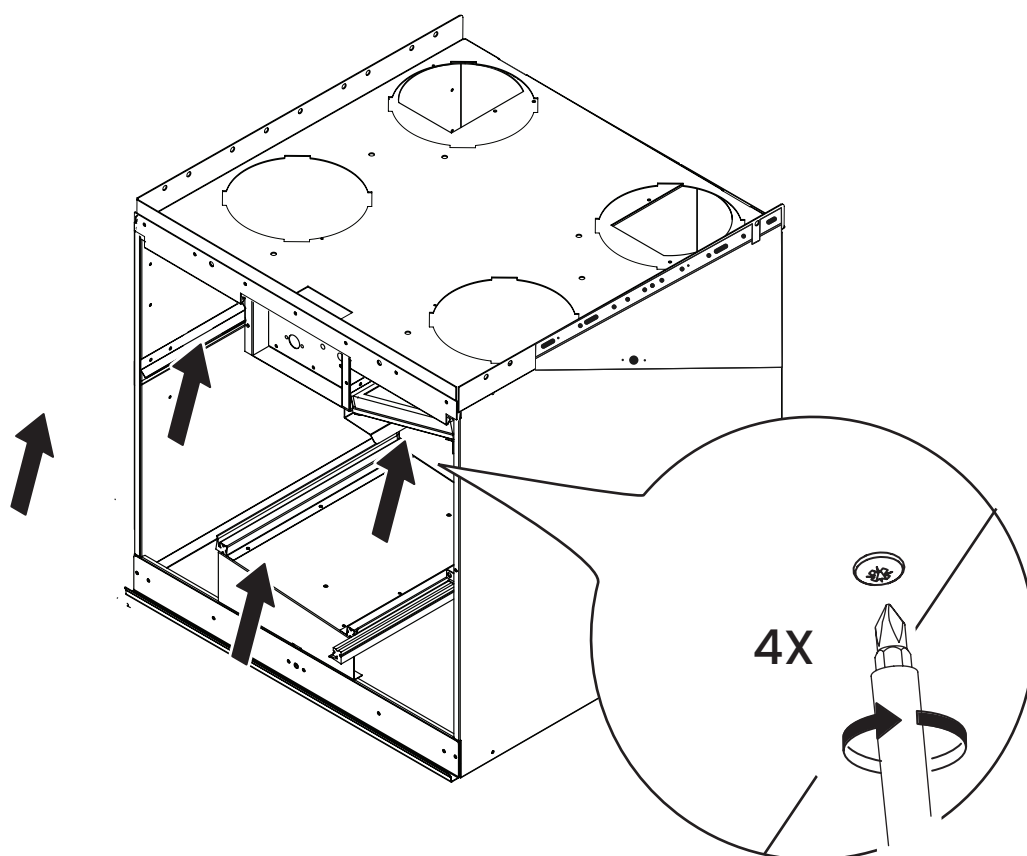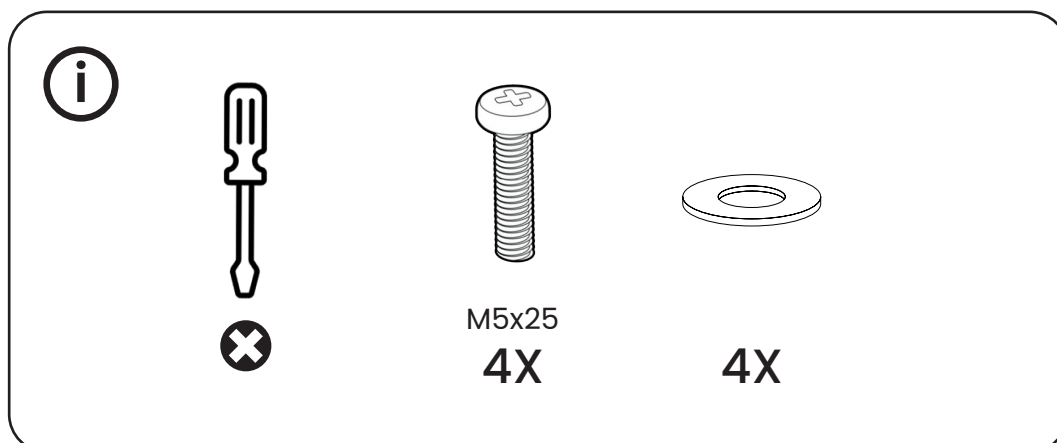

Varmista koneen kiinnitys kattokiinnityslevyyn koneen sisäpuolelta neljällä uraruuvilla M5x25. Toimenpiteellä varmistetaan koneen ja kattolevyn / kanaviston välinen tiiveys. (ruuvit toimitetaan koneen mukana).

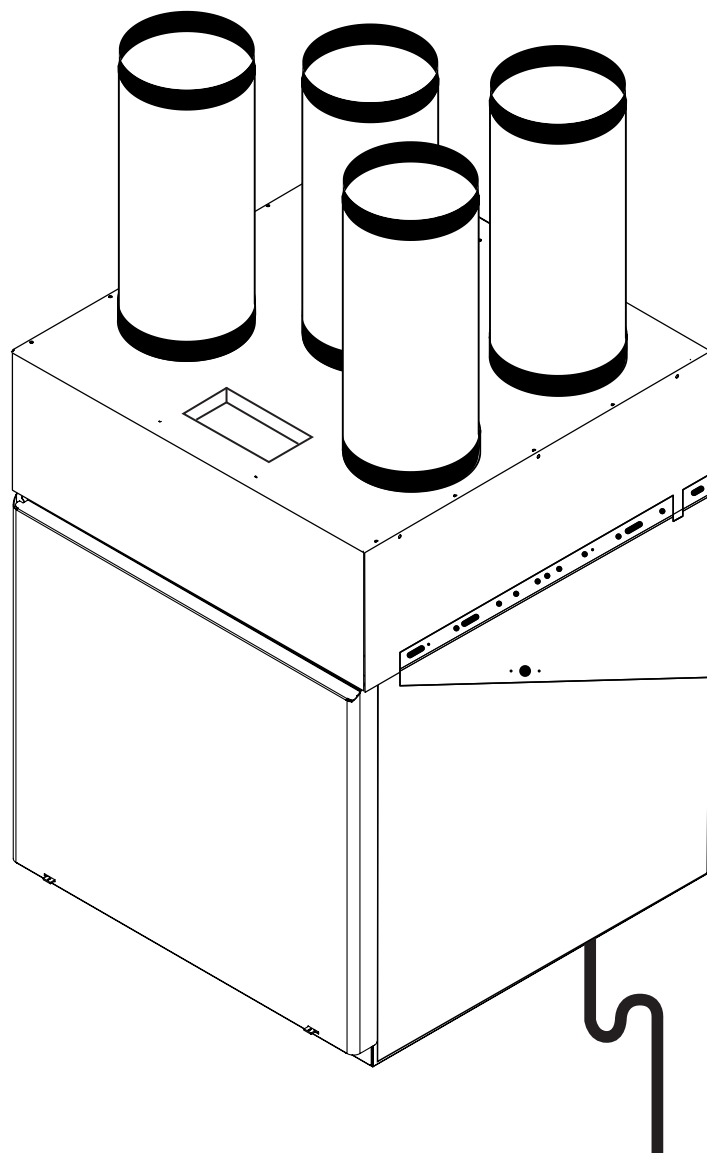

Asenna vesikukolla varustettu kondessivesiputki koneen pohjassa (keskellä noin 50mm seinästä) olevaan kupariseen putkeen.

Varmista että raitis- ja jäteilmakanavat ovat eristettyjä!



www.parmair.com