

# ***ILOXAIR – KERROSTALOKUVUT***

*Kerrostalojen keskitetyn ilmanvaihtojärjestelmän kärynpoistoon*



**BASIC- Kerrostalokuvut**

- Iloxair – Basic - kerrostalokuvut ovat tehokkaita keittiön kärynpöistäjiä.
- Kaapistojen väliin asennettava
- Mekaaniset sekä Elektroniset mallit
- Kerrostalokuvut asennettava maustekaapin kanssa
- Kanavaliitäntä 1 x Ø 125 mm
- Perusilmavirta tehostusläpän reikiä avaamalla/ sulkemalla, tehostusilmanvaihto saadaan avaamalla läppä.
- Suositeltava asennusetäisyys rasvasuodattimen pinnasta lieteen n.500 mm
- Palonrajoitinventtiili säädettävissä ja poistettavissa kuvun rasvasuodatintilan kautta
- Ajastin 60 minuuttia, sähköinen tai elektroninen

Mekaaniset  
kytkimetSähköiset  
kytkimet  
(-E-mallit)**SLIDE- Kerrostalokuvut (automaattinen)**

- Iloxair – Slide - kerrostalokuvut ovat tyylikkäitä keittiön kärynpöistäjiä.
- Etulistan vaihto on mahdollista myös asennuksen jälkeen / kuvussa on kaluste-toimittajan etulistan asennusmahdollisuus
- Kaapistojen väliin asennettava
- Kanavaliitäntä 1 x Ø 125 mm
- Perusilmavirta tehostusläpän reikiä avaamalla/ sulkemalla, tehostusilmanvaihto saadaan avaamalla läppä.
- Suositeltava asennusetäisyys rasvasuodattimen pinnasta lieteen n.500 mm
- Palonrajoitinventtiili säädettävissä ja poistettavissa kuvun rasvasuodatintilan kautta
- Ajastin 60 minuuttia

Kupu toimii automaattisesti liukuosaa liikuttamalla:

- Vaihe 1: Valo syttyy automaattisesti
- Vaihe 2: Tehostusläppä aukeaa automaattisesti

**Väri/materiaalivaihtoehdot:**


Ruostumaton teräs

Alumiiniharmaa (Slide etulista vakio)


Valkoinen (Basic vakio)

**ILOX Kerrostalokuvut- valintataulukko**

MALLI	Leveydet		Valo	Ominaisuudet				Väri / materiaali
	500	600	Loisteputki	Rasvasuodatin	Tehostusläppä ajastimella	Kerrostalokupu, Palonrajoitin-venttiilillä	Äänieristetty kerrostalokupu palonrajoitin-venttiilillä	
<b>Toiminta: MEKAANINEN</b>								
Basic B5	ILOXAIR - 654 54100	ILOXAIR - 654 64100	x	x		x		Valkoinen
Basic B7	ILOXAIR - 655 56100	ILOXAIR - 655 66100	x	x	x		x	Valkoinen
<b>Toiminta: ELEKTRONINEN (sähköinen tehostusläppä)</b>								
Basic B7-E	ILOXAIR- 655 56155	ILOXAIR - 655 66155	x	x	x		x	Valkoinen
SLIDE 7-E	ILOXAIR- 685 56155	ILOXAIR - 685 66155	x	x	x		x	Alumiiniharmaa
<b>MUUT VARUSTEET:</b>								
Ilox Slide ETULISTA 500 VALKOINEN							ILOXAIR- 684 57188	
Ilox Slide ETULISTA 600 VALKOINEN							ILOXAIR- 684 67188	
Ilox Slide ETULISTA 500 Ruostumaton teräs (RST)							ILOXAIR- 684 57588	
Ilox Slide ETULISTA 600 Ruostumaton teräs (RST)							ILOXAIR- 684 67588	

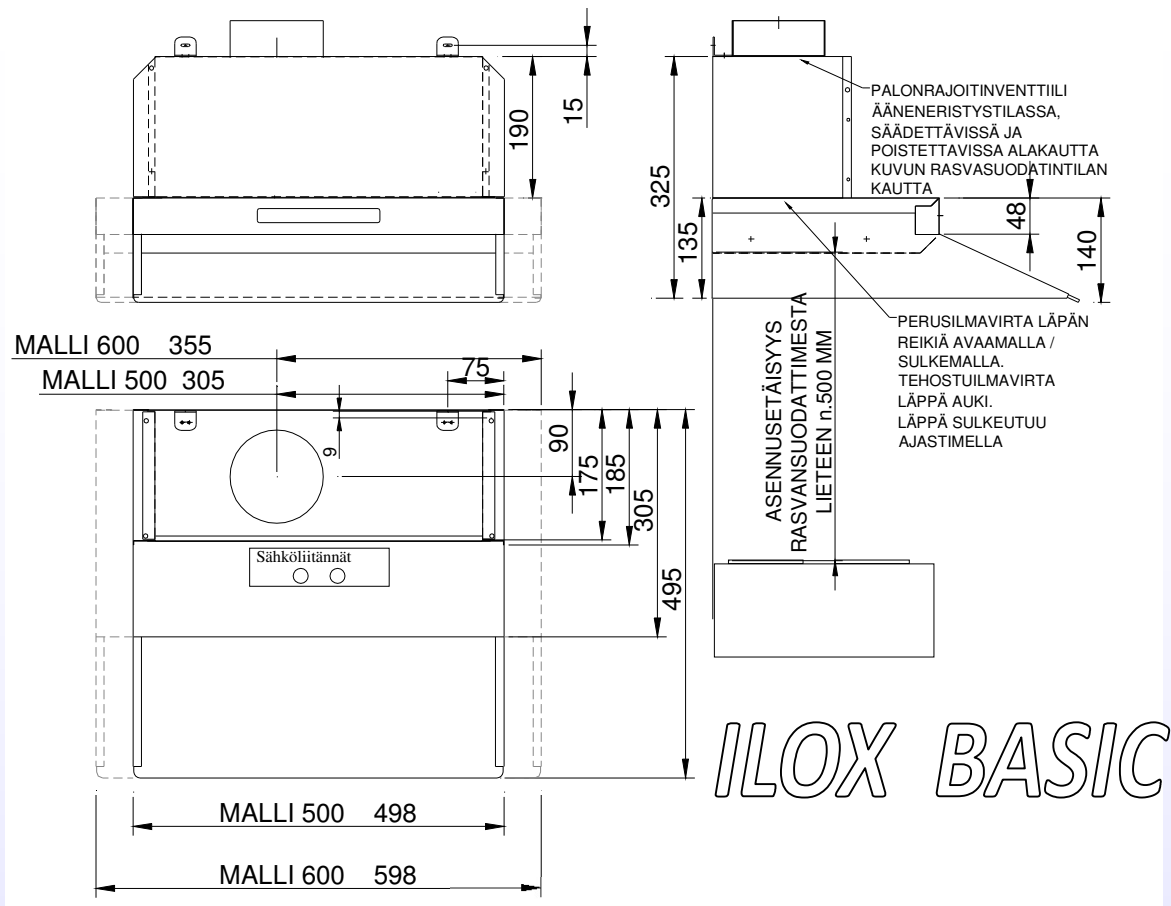

**ILOXAIR**

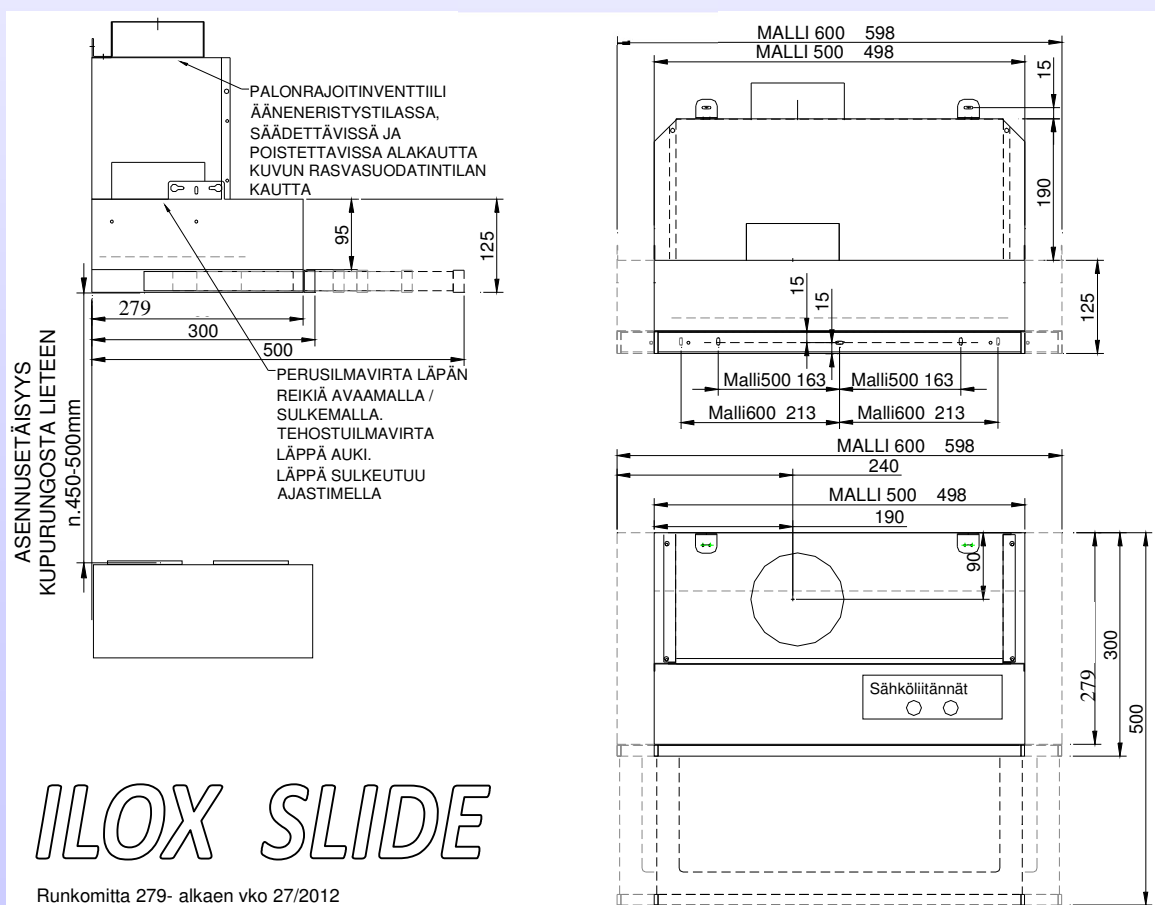

# ILOXAIR – KERROSTALOKUVUT - SÄÄTÖKÄYRÄSTÖ

**Huom!** Ilox Basic 5 – kerrostalokuvun ilmavirta säädetään KSO-125 venttiilin säätöarvojen mukaisesti.

Säätökäyrästä soveltuu seuraaville Ilox – kuvuille:

Ilox Basic 7

Ilox Basic 7-E


Ilox SLIDE 7-E

## PERUSILMAVIRRAN MITTAAMINEN

Aseta Mittausyhde kuvan mukaisesti läpän reiän lävitse.


Läppä asetetaan perusilmavaihtoa mitattaessa kiinni asentoon.

Ilmavirta on kiinni-asennossa niin pieni että rasvasuodattimen painehäviötä ei tarvitse ottaa huomioon.


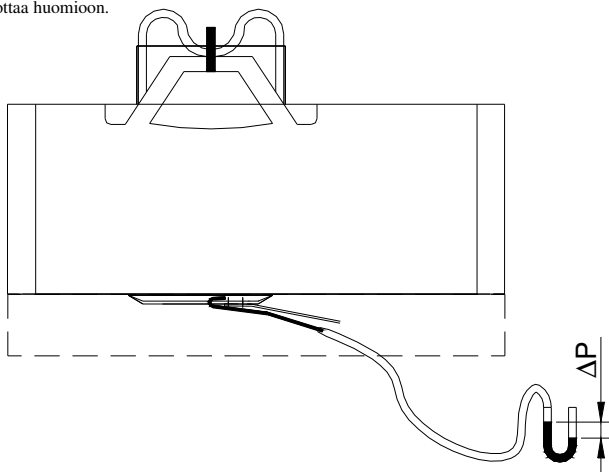


## TEHOSTUSILMAVIRRAN MITTAAMINEN

Tehostusilmavirta mitataan tehostusläpän ollessa auki-asennossa.

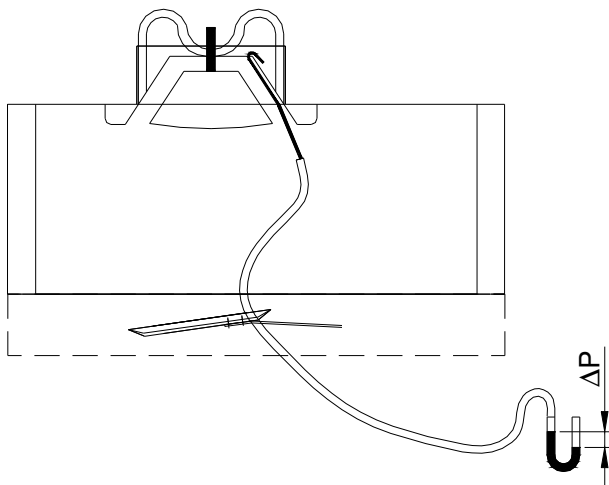

KSO-125 (säätö s maks.7,5 mm) ovat tyyppihväksytty RakMK osan E7, kohdan 6.1 mukaisiksi savukaasujen leviämistä rajoittaviksi kuristimiksi.

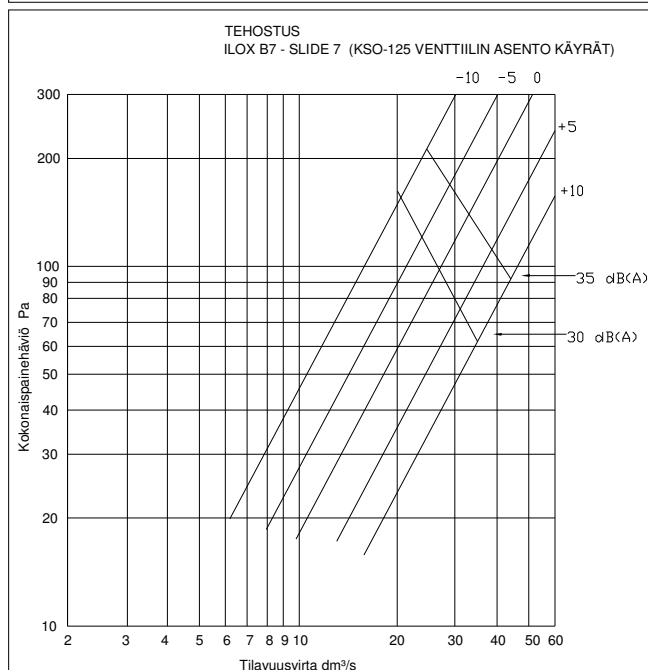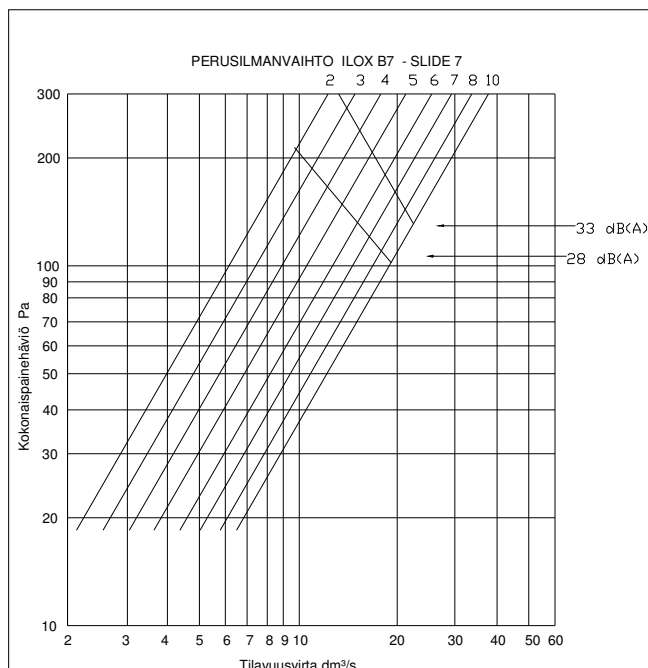

**iloxair**  
A Fläkt Woods Company

[www.iloxair.fi](http://www.iloxair.fi)